




LIGHT EFFECT “LED 8 Eyes”



Manual de utilizare

RO

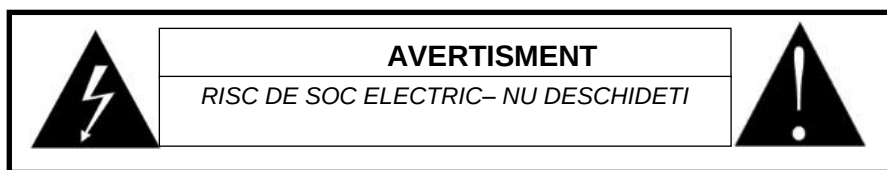

NU DESCHIDETI APARATUL - APARATUL NU CONTINE COMPONENTE UTILE

- ⇒ Triunghiul continand simbolul fulgerului va indica cazurile in care sanatatea dumneavoastra este in pericol (datorita electrocutarii, de exemplu).
- ⇒ Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi indica riscuri deosebite in utilizarea sau punerea in functiune a aparatului.

IMPORTANT

Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea instructiunilor din acest manual sau pentru orice modificare neautorizata a echipamentului.

DECONECTAREA APARATULUI

In cazul in care aparatul se deconecteaza de la priza, aceasta trebuie sa fie usor operabila.

SAFETY RECOMMENDATIONS

- In cazul in care acest echipament este operat in orice alt mod decat cel descris in acest manual, produsul poate suferi deteriorari si garantia devine nula.
- Functionarea incorecta poate conduce la aparitia anumitor riscuri, de exemplu: scurt-circuit, arsuri, socuri electrice, intrerupere de curent etc.
- Nu va puneti in pericol propria siguranta si nici siguranta celor din jur!
- Instalarea sau utilizarea necorespunzatoare pot provoca daune grave atat persoanelor cat si bunurilor din jur.
- Aparatul trebuie ferit de picaturi sau stropire cu apa, iar obiecte continand anumite lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie asezate pe aparat.
- Pastrati o distanta minima in jurul aparatului pentru a asigura o ventilatie corespunzatoare.
- Nu blocati orificiile de ventilatie sau ventilatoarele cum obiecte, cum ar fi ziare, fete de masa, perdele, etc.
- Nu asezati pe aparat nici un dispozitiv generator de caldura sau foc deschis, cum ar fi lumanari.
- Feriti de sursele inflamabile, solutii lichide sau gaze.
- Utilizati aparatul doar in interior.
- Aparatul trebuie folosit numai in zonele cu clima moderata
- Nu lasati cablul de alimentare sa intre in contact cu alte cabluri.
- Manipulati cablul de alimentare si toate conexiunile cu deosebita grija!
- Nu indepartati avertismentele sau etichetele informative de pe aparat.
- Nu desfaceti aparatul si nu aduceti modificari aparatului.
- Nu conectati aparatul la un regulator de intensitate.
- Nu porniti si opriti aparatul la intervale scurte de timp, deoarece acest lucru poate reduce durata de functionare a acestuia.
- Deconectati aparatul de la retea atunci cand nu-l folositi sau inainte de a-l curata! Manevrati cablul de alimentare de la priza.
- Asigurati-va ca valoarea tensiunii de alimentare este cuprinsa intre 220v/240v.
- Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu este rupt sau deteriorat. Verificati echipamentul si cablul de alimentare periodic.
- In cazul in care echipamentul a fost scapat sau s-a deteriorat, deconectati imediat de la retea de alimentare.
- Inainte de a pune din nou in functiune cereti unui inginer calificat sa inspecteze echipamentul.
- Daca echipamentul a fost expus unor fluctuatii radicale de temperatura (ex. dupa transport), nu-l porniti imediat. Condensul rezultat poate deteriora echipamentul. Lasati aparatul oprit pana cand acesta va ajunge la temperatura normala.
- Daca aparatul nu functioneaza corespunzator, intrerupeti imediat utilizarea. Ambalati aparatul (de preferat in ambalajul original) si returnati-l furnizorului local pentru service.
- Folositi doar sigurantе de acelasi tip si acelasi randament.

- Reparatiiile, service-ul si conexiunea la alimentare trebuie sa fie efectuate numai de catre un tehnician. calificat.

1. Afisaj digital

1. MENIU (afisaj ADDR): A001-A512
2. CHND (alegere canal): 8CH/16CH
3. SHND (master/slave): NAST este master, SL1/SL2
4. SUNET (control sunet), apasati tasta DOWN pentru confirmare
5. LED: pornit (afisajul se aprinde), oprit (afisajul se va stinge in 20 de secunde)
6. DISP
7. TEST
8. ORA (folosind durata iluminarii)

2. Functionare DMX

Modul 8Ch: CH1	0-255	Lumina aprinsa
CH2	0-255	Toate se aprind stroboscopic
CH3	0-255	Selectati optiunea gobo
CH4	0-255	Selectati optiunea rotire gobo
CH5	0-255	Rotire Gobo
CH6	0-255	Viteza gobo de rotatie
CH7	0-255	Scanare
CH8	0-255	Viteza de scanare

Modul 15CH: CH1	0-255	Lumin aprinsa
CH2	0-255	All strobe
CH3	0-255	Selectati optiunea gobo
CH4	0-255	Selectati optiunea rotire gobo
CH5	0-255	Rotire Gobo
CH6	0-255	Viteza gobo de rotatie
CH7	0-255	Prima scanare principala
CH8	0-255	A doua scanare principala
CH9	0-255	A treia scanare principala
CH10	0-255	A patra scanare principala
CH11	0-255	A cincea scanare principala
CH12	0-255	A sasea scanare principala
CH13	0-255	A saptea scanare principala
CH14	0-255	A opta scanare principala
CH15	0-255	Viteza de scanare

Specificatii tehnice:

Tensiune: AC100-240V 50/60Hz
 Alimentare: 40W
 Sursa de lumina: 120 buc. LED5mm (40R, 40G, 40B)
 Mod de functionare: Redare automata, DMX512, Master/Slave,
 Controlul sunetului prin microfonul incorporat
 Canale DMX: 8Ch sau 15Ch
 Dimensiuni: 99 x 32 x 18cm
 Greutate: 10.50kg



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.