

LED LIGHT EFFECT 4-EYES
EFFET LUMINEUX A LEDS 4-EYES
EFEITO DE LUZ LED 4-EYES
LED LIGHT EFEKT 4-EYES



Ref.: LE4LED-STROBE (15-1380)



USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE UTILIZARE
MANUAL DE INSTRUÇÕES
NAVODILA ZA UPORABO



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem.

Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

1. INTRODUCERE

Despachetarea produsului

Imediat ce ati primit dispozitivul, despachetati cu atentie cutia de carton, verificati continutul acesteia pentru a va asigura ca toate componentele sunt in cutie si ca au fost receptionate in stare buna. Anuntati compania de transport si pastrati ambalajul pentru a fi verificat, in cazul in care o componenta s-a deteriorat in urma transportului sau daca cutia de carton prezinta semne de manipulare necorespunzatoare. Pastrati cutia de carton si toate ambalajele. In cazul in care dispozitivul trebuie returnat, este important ca acesta sa fie returnat in cutia si ambalajul original.

Instructiuni privind siguranta

Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, deoarece acestea cuprind informatii importante privind instalarea, utilizarea si intretinerea produsului.

- Va rugam sa pastrati acest Ghid de Utilizare pentru referinte ulterioare. Daca vindeți aparatul unui alt utilizator, asigurați-va ca si acesta primește manualul de instrucțiuni.
- Asigurați-va intotdeauna ca ati conectați aparatul la tensiunea corecta, si ca tensiunea de la retea la care veti conecta aparatul nu este mai mare decat cea inregistrata pe partea de jos a dispozitivului de fixare.
- Acest produs este destinat doar pentru utilizare in interior!
- Pentru a preveni riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți dispozitivul in ploaie sau umezeala. Asigurați-va ca nu exista materiale inflamabile in apropierea aparatului in timpul functionarii.
- Unitatea trebuie sa fie instalata intr-o locatie cu ventilatie adecvata, cel puțin 20 inch (50cm) de suprafetele adiacente. Asigurați-va ca fantele de aerisire nu sunt blocate.
- Intotdeauna deconectați de la sursa de alimentare inainte de a repara sau inlocui siguranța si asigurați-va ca o inlocuiti cu o siguranta de aceeasi dimensiune si acelasi tip.
- Temperatura maxima ambianta (Ta) este de 104 ° F (40 ° C). Nu folositi dispozitivul la temperaturi mai mari decat aceasta.
- In cazul unei probleme grave de functionare, nu mai utilizati unitatea. Nu incercati niciodata sa reparati unitatea de unul singur. Reparatii efectuate de persoane necalificate pot duce la deteriorari sau o funcționare defectuoasa. Va rugam sa contactați cel mai apropiat centru autorizat de asistenta tehnica. Utilizați intotdeauna acelasi tip de piese de schimb.
- Nu conectați aparatul la nici un fel de regulator de intensitate (dimmer).
- Asigurați-va ca, cablul de alimentare nu este niciodata ondulat sau deteriorat.
- Nu deconectați cablul de alimentare tragandu-l sau smucindu-l.
- Evitati expunerea directa a ochilor la sursa de lumina in timp ce aceasta este pornita.

Instalare

Aparatul ar trebui sa fie montat prin gaurile pentru suruburi de pe suport. Asigurați-va intotdeauna ca unitatea este bine fixata, pentru a evita vibratiile si alunecarea in timpul functionarii. Intotdeauna asigurați-va ca structura pe care fixati aparatul este stabila si poate sa sustina o greutate de 10 ori mai mare decat greutatea aparatului. De asemenea, folositi intotdeauna un cablu de siguranta, care poate suporta de 12 ori greutatea aparatului atunci cand instalati dispozitivul de fixare.

Echipamentul trebuie sa fie fixat de catre profesioniști, într-un loc in care sa nu fie la indemana nimanui astfel incat nimeni sa nu poata trece pe langa sau pe sub el.


Functionare

Unitatea poate fi actionata prin dispozitivul DMX512 de control sau poate fi utilizat ca o unitate individuala, fara dispozitiv de control.

Mai multe unitati pot fi legate impreuna pentru a functiona pe modul master / slave si pentru a produce spectacolul de lumini programat activat de muzica. Va rugam sa folositi un cablu XLR de 3 pini / stecher atunci cand le conectati impreuna.

- Racire prin ventilatie.

Reglarea aparatului

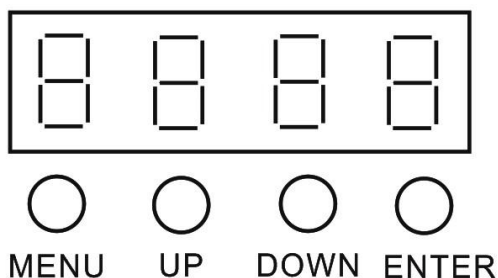

Exista trei modalitati de actionare a aparatului:

- Functionare Master/Slave
- Activarea sunetului si Modul Auto
- Dispozitiv universal de control DMX

A. Functionare Master/Slave

Pe modul master / slave, puteti lega in serie mai multe unitati pentru a produce spectacolul de lumini programat declansat de muzica.

Pentru modul Master/Slave va rugam sa consultati setarile DMX de mai jos:

Unitate Master: pe modul de functionare **Automat** sau **Controlat de Sunet**

Unitati Slave: Adresa DMX de pornire TREBUIE setata pe A001.

Afisajul LED va indica:

Setare cod DMX: D001~D512

CH1	Lentile LED 1 (0~255)
CH2	Lentile LED 2 (0~255)
CH3	Lentile LED 3 (0~255)
CH4	Lentile LED 4 (0~255)
CH5	Stroboscop LED (0~255)
CH6	Auto DMX (11~200)
	DMX Sunet (201~255)

Modul manual de setare :

A Mod	Setare automata
S Mod	Setare sunet activ
d Mod	Setare DMX

Curatarea dispozitivului de fixare

Curațarea lentilelor optice interne si externe si / sau a oglinzilor trebuie sa se efectueze in mod periodic pentru a optimiza fluxul luminos. Frecventa de curatare depinde de mediul in care functioneaza dispozitivul de prindere: umed, fum; in general mediile murdare pot provoca acumularea de murdarie pe sistemul optic al aparatului. Curatati cu un material moale, utilizand lichid de curatare normal pentru sticla.

Intotdeauna uscați componentele cu atenție.

Curațati elementele optice externe, cel puțin o data la 20 de zile. Curațati elementele optice interne, cel puțin o data la 30/60 de zile.

Alimentare: AC110~240V 50/60 Hz
Consum:50 W
LED: 64 LED-uri R de 5mm, G 64 buc., B 64 buc., A 32 buc., W 32 buc.+ Stroboscop Alb 64 buc.
Siguranta: 3 A
Control Semnal: semnal DMX
Canal: 6 Canale
Functii: DMX512, Functionare automata, activare prin sunet & functionare Master-Slave
Dimensiuni: 390 X 390 X 25 mm
Greutate (per unitate):5 kg