

CUB LED CU FUNCTIE BLUETOOTH

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Acest CUB cu LED-uri cu functie bluetooth este o sursa de lumina multifunctionala cu LED-uri colorate. Puteti selecta intre o mare varietate de culori si puteti asculta muzica preferata prin functia Bluetooth.

ATENTIE!

- Aceasta nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor.
- Feriti produsele de substante chimice, lichide sau caldura excesiva.
- Nu utilizati aceste surse de lumina ca dispozitive care plutesc pe apa.
- Nu sariti si nu va urcati pe CUB.
- Nu stati pe CUB.
- Nu scufundati cubul in apa.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare nu deschideti partea de jos a corpului de iluminat.
- Adaptor extern: Nu folositi niciodata adaptorul extern si statia de incarcare in alt scop decât cel de incarcare al bateriei pentru cubul furnizat in acelasi ambalaj.

Adaptorul extern, nu trebuie sa fie utilizat in aer liber, si nici expus la ploaie, umiditate, lichid sau caldura.

Nu lasati adaptorul extern la indemana copiilor.

Deconectati adaptorul extern de la putere atunci cand nu este in uz.

Nu incercati niciodata sa deschideti adaptorul extern, sau cubul.

Functionare

ATENTIE! Nu incarcati dispozitivul afara sau in timp ce ploua. Incarcati intr-o incapere uscata, in interiorul unei incaperi.


Nota: Sursa de lumina si bluetooth-ul se vor opri automat in timpul incarcarii.

Incarcarea sursei de lumina:

Introduceti stecherul adaptorului in priza, vezi imaginea 1

Conectati adaptorul extern la priza.

Acesta va incepe sa incarce, iar indicatorul de incarcare va avea culoarea rosie. Indicatorul luminos de incarcare se va transforma in verde dupa incarcarea la capacitatea maxima.

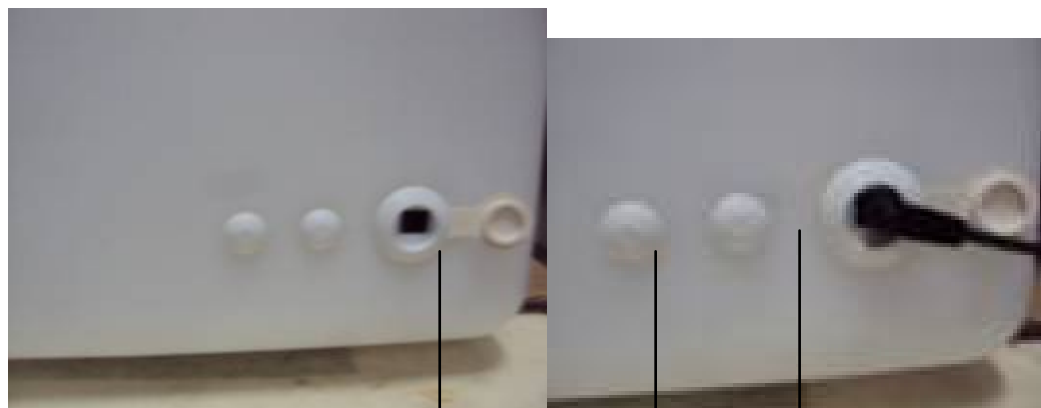

Orificiu incarcare

indicator BT

Indicator incarcare si functionare

Functionare telecomanda

NOTA: Indepartati intai foita de plastic de pe capacul bateriei inainte de punerea in functiune

1. 

Buton reglaj intensitate lumina si viteza: Reglati viteza pe modul iluminarii intermitente si a derularii (Intermitent, stroboscop, estompare si egalizare). Schimbati intensitatea luminii atunci cand sursa de lumina este fixata sa emita o singura culoare.

2. 

Buton PORNIRE/OPRIRE: Apasati acest buton pentru pornirea sau oprirea sursei de lumina.

3. 

Buton PORNIRE/OPRIRE Bluetooth: Apasati acest buton pentru pornirea sau oprirea functiei Bluetooth.

4. 

Buton selectare culori: Cand sursa de lumina este aprinsa, apasati acest buton pentru a alege culoarea preferata asa cum apare pe telecomanda (Sase culori).

5. 

Buton selectare culori: Cand sursa de lumina este aprinsa, apasati acest buton pentru a alege culorile preferata (Total 7 culori)

6. Butoane selectare mod:

 FLASH Cand sursa de lumina este aprinsa, apasati butonul pentru a selecta modurile de functionare.

 STROBE Exista 4 modele de selectare: Intermitenta, Stroboscop, Estompat si Egalizare.

 FADE

 SMOOTH

7. 

Buton Candle: Cand sursa de lumina este aprinsa, apasati acest buton pentru a selecta culoarea.

8. 

Buton culoare alba: Cand sursa de lumina este aprinsa, apasati acest buton pentru a selecta culoarea alba.

9. 


Buton selectare piesa anterioara: Cand dispozitivul Bluetooth este pornit, apasati acest buton pentru a selecta piesa anterioara.

10. 

Buton selectare piesa urmatoare: Cand dispozitivul Bluetooth este pornit, apasati acest buton pentru a selecta piesa urmatoare.

11. 

Pauza si Redare: Cand muzica este pornita, apasati acest buton pentru a intrerupe redarea muzicii, apasati inca o data, pentru a relua redarea.

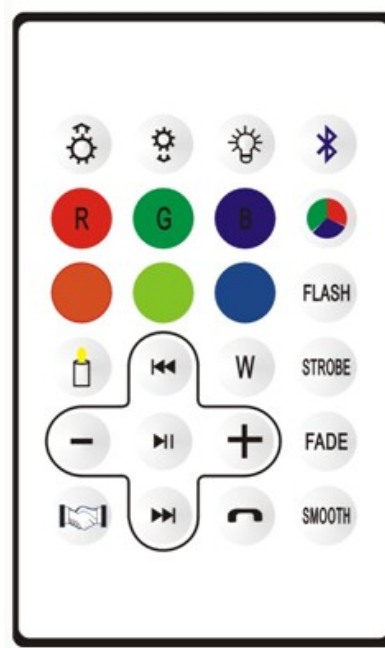

12.  

Sunet- and +: Cand muzica este pornita, apasati tasta “-” pentru a reduce volumul, apasati tasta “+” pentru a mari volumul.

13. 

Buton asociere Bluetooth: Apasati acest buton pentru asocierea dispozitivului Bluetooth (**Denumire Bluetooth: OVC3860E, parola: 0000**).

14. 

Buton apelare: Acest buton nu are nici o functie inca.

Functionare prin butonul PORNIRE/OPRIRE din partea de jos



Butonul PORNIRE/OPRIRE de pe produse. Apasati butonul pentru a porni/opri luminile si dispozitivul Bluetooth.

Apasati odata pentru a porni lumina,

Apasati a doua oara pentru a porni dispozitivul Bluetooth

Apasati a treia oara pentru a opri lumina si dispozitivul Bluetooth.

Intretinere

- OPRITI intotdeauna sursa de lumina dupa utilizare.
- Utilizati apa curata pentru a clati sursa de lumina dupa utilizare, si uscati cu o carpa curata.
- Depozitati sursa de lumina departe de copii si de lumina directa a soarelui.

Specificatii

Intrare adaptor	85 – 240 Vac
Iesire:	7.5V/600mA
Difuzor	3” - 3W
LED-uri	RGB
Durata de functionare dupa incarcare completa	6 – 8 ore
Durata incarcare	6 - 7 ore
Denumire Bluetooth.....	OVC3860E
Parola Bluetooth.....	0000
Interval Bluetooth	10m raza de receptie, va fi redusa cand tesiuena bateriei scade
Rezistenta la apa	IP44



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

LED KOCKA Z BLUETOOTH FUNKCIJO

NAVODILA ZA UPORABO

UVOD

LED-KOCKA z Bluetooth funkcijo za predvajanje glasbe, je več funkcijska LED barvita scenska luč. Izbirate lahko med veliko različnih barv in poslušajte svojo najljubšo glasbo prek funkcije Bluetooth.

OPOZORILO!

- To ni IGRAČA. Hranite ga izven dosega otrok.
 - Hraniti vse izdelke stran od kemikalij, vseh tekočin, ali vročina.
 - Nikoli ne uporabljajte to svetlobo kot plavajočo napravo.
 - Nikoli ne postavljajte pohištva v vodo.
 - Nikoli ne skačite ali stojte na pohištvi.
 - Nikoli ne pustite pokrov vtičnice pohištva odprt med delovanjem.
 - Ne sedite na pohištvi, če ugotovite da je poškodovano.
 - Ne dajajte luč v vodo, če ugotovite da je poškodovana škoda / razpoke.
 - Ne potaplajte luči v vodo.
 - Da bi zmanjšali možnost električnega udara, ne odpirajte spodnjega dela luči.
 - Zunanji napajalnik: Nikoli ne uporabljajte napajalnika za drug namen, kot za polnjenje baterije na luči (dobavljen je v istem pakiranju).
- Zunanji adapter, polnilec postaja / vtičnica za luč, se ne sme uporabljati na prostem, prav tako izpostavljena dežju, vlagi, vsem tekočinam, ali vročini.
- Hranite zunanji napajalnik in polnilno postajo izven dosega otrok.
- Odklopite adapter moči, ko ni v uporabi.
- Nikoli ne poskušajte odpreti zunanji napajalnik, polnilno postajo ali svetlobno dno.

Delovanje

OPOZORILO! Nikoli ne polnite izdelka v bazenu, vodi ali v dežju. Polnite na suhem in samo v notranji lokaciji.


Opomba: Luč in Bluetooth se samodejno izklope med polnjenjem.

Polnjenje luči:

Vstavite vtikač adapterja v vtičnico, Slika 1

Priključite zunanji adapter v električno vtičnico.

Začelo se bo polnjenje in kazalec polnjenja svetli rdeče, kazalec se bo spremenil v zeleno ko je luč popolnoma napolnjena.

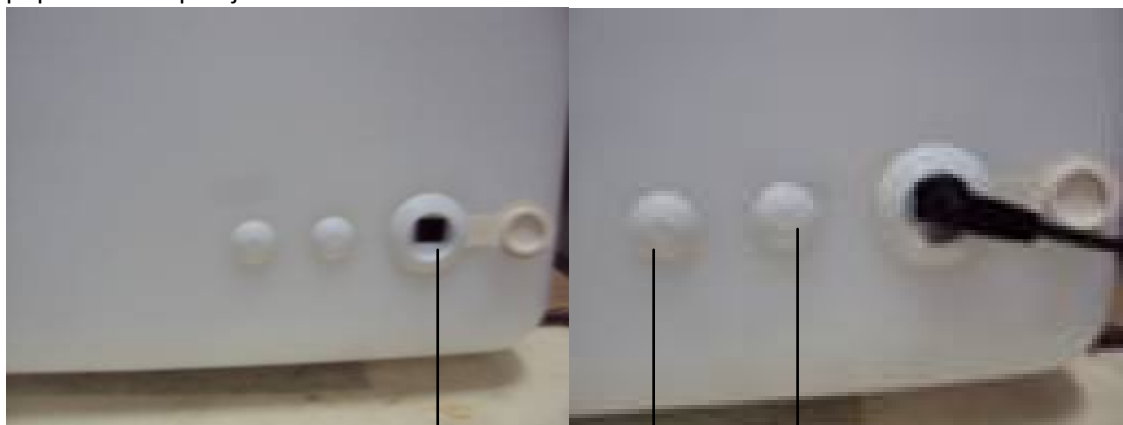

Vtičnica za polnjenje

BT kazalec

Kazalec polnjenja in delovanja

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

OPOMBA: Najprej odstranite majhno plastično folijo iz pokrova baterije pred operacijo.

1. 

Svetlost, intenzivnost in hitrost-gumb: Prilagodite hitrost, za bliskavica in drsenja načine (Flash, Strobo, Pojemanje in Gladko). Spremenite intenzivnost svetlosti, ko je luči določena samo ena barva.

2.

VKLOP/IZKLOP-gumb: Pritisnite ta gumb za vklop in izklop luči.

3. 



Bluetooth VKLOP/IZKLOP-gumb: Pritisnite ta gumb za vklop in izklop Bluetooth funkcije

4. 

Barvna izbira-gumb: Ko je luč vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete svojo najljubšo barvo, kot je prikazano na daljinskem upravljalniku (šest barv).

5. 

Barva izbira-gumb: Ko je luč vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete svoje najljubše barve (Skupno 7 barv)

6. Izbira načina-gumb:

 Ko je luč vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete način delovanja.

 Na voljo so 4 načini za izbiro, Flash, Strobo, Pojemanje and Gladko.





7. 

Sveča-gumb: Ko je luč vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete svečno barvo.

8. 

Bela barva-gumb: Ko je luč vklopljena, pritisnite ta gumb, da izberete Belo barvo.

9. 

Prejšnja-gumb: Ko je Bluetooth vklopljen, pritisnite ta gumb za izbor prejšnje pesmi.

10. 

Naslednja-gumb: Ko je Bluetooth vklopljen, pritisnite ta gumb za izbor naslednje pesmi.

11. 

Pavza in Predvajanje: Ko se glasba predvaja, pritisnite ta gumb, da ustavite glasbo, pritisnite znova, za ponovno predvajanje.

12. 

Moč - in + : Ko se glasba predvaja, pritisnite "-" za znižanje, pritisnite "+" za zvišanje glasnosti.

13. 

Bluetooth ujemanje-gumb: Pritisnite ta gumb za ujemanje Bluetooth (**Bluetooth ime: OVC3860E, geslo:0000**).

14. 

Klic-gumb: Ta gumb nima nobene funkcije še.

Delovanje s VKLOP/IZKLOP gumbom spodaj



VKLOP/IZKLOP gumb na izdelku. Pritisnite gumb za vklop / izklop luči in Bluetooth.

Pritisnite prvič, da vklopite luč,

Pritisnite drugič za vklop Bluetooth,

Pritisnite tretič za izklop luči in Bluetooth.

Vzdrževanje

- Vedno Izklopite luči po uporabi.
- Uporabite čisto vodo za izpiranje svetlobe po uporabi in obrišite s čisto krpo.
- Hranite luč izven dosega otrok in neposredno sončno svetlobo.

Tehnični podatki

Adapter vhod.....	85 – 240V, AC
Izhod:.....	7.5V/600mA
Zvočnik.....	3" - 3W
LED's	RGB
Delovni čas po polni napolnjenosti	6 – 8 hours
Čas polnjenja	6 - 7 hours
Bluetooth ime.....	OVC3860E
Bluetooth geslo	0000
Bluetooth razpon.....	10m sprejemno območje, se zmanjša pri zmanjšani napolnjenosti baterije
Vodoodpornost	IP44



Električni proizvodi se ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do reciklažnega centra. Vprašajte vaše lokalne oblasti ali svojega prodajalca o načinu izvajanja.