



**LED PAR36 CAN
PROJECTEUR A LED PAR36
LED STRAHLER PAR36
LED PAR36 CAN**

Ref.: LP36LED-PRO



**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE UTILIZARE
RO - LED PAR36 CAN**

LP36LED-PRO

INSTRUCTIUNI

Multumim pentru achizitionarea produsului LED PAR-36. Fiecare proiector LED PAR-36 a fost testat si expedit in conditii perfecte de functionare.

Introducere

Proiectorul LED PAR-36 Pro IBIZA Light este parte a unei game mai largi de dispozitive DMX LED PAR CANS. Acest model LED PAR-36 Pro este unul compact si usor de utilizat. Proiectorul poate fi controlat de orice dispozitiv de control DMX sau poate functiona autonom.

Recomandari de siguranta

- *Nu incercati sa efectuati nici o reparatie! In caz contrar, acest lucru va anula garantia produsului. In cazul putin probabil in care aparatul va necesita intretinere, va rugam contactati un service autorizat.*
- *Pentru a preveni sau a reduce riscul unui soc electric sau al unui incendiu, feriti aparatul de ploaie sau orice urma de umezeala.*
- *Va rugam cititi manualul cu atentie pentru a va familiariza cu functiile de baza ale aparatului.*
- *Inainte de conectarea aparatului la alimentare asigurati-va ca priza are tensiunea corecta pentru functionarea aparatului*
- *Nu scoateti capacul, in cazul in care nu sunteti calificat sa faceti acest lucru.*
- *Nu conectati niciodata la alimentare atunci cand capacul este scos.*
- *Nu folositi niciodata aparatul in cazul in care este deteriorat.*
- *Nu conectati acest aparat la nici un fel de regulator intensitate (dimmer).*
- *In cazul in care aparatul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp, deconectati-l de la sursa de alimentare.*
- *Montati intotdeauna aparatul pe o suprafata sigura si stabila si asigurati-va ca zona va fi ventilata corespunzator.*
- *Aveti grija sa nu montati aparatul in zonele apropiate de surse de caldura, cum ar fi corpuri de iluminat, amplificatoare, sobe si radiatoare.*

MONTARE

Orientare

Acest dispozitiv de prindere poate fi montat doar la 90° numai daca exista spatiu adecvat ventilatiei.

ECHIPAMENT

Este important sa nu blocati calea ventilatoarelor sau a orificiilor de aerisire. Montati dispozitivul de prindere cu ajutorul unui surub de strangere. Reglati unghiul de prindere prin slabirea atat a butoanelor cat si inclinarea dispozitivului de prindere. Dupa instalarea in pozitia dorita, strangeti ambele butoane.

La alegerea locatiei de instalare, luati in considerare accesul in cazul inlocuirii becului sau in cazul intretinerii de rutina.

Cablurile de siguranta trebuie sa fie intotdeauna utilizate.


Nu montati in locuri in care dispozitivul de prindere va fi expus la ploaie, umiditate ridicata, schimbari extreme de temperatura sau ventilatie limitata. In cazul in care cablul extern flexibil sau cablul de alimentare al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi inlocuit de catre producator sau o persoana calificata, pentru a evita orice pericol.

Inlocuirea sigurantei:

Avertismente: Deconectati cablul de alimentare inainte de a inlocui siguranta si intotdeauna inlocuiti cu o siguranta de acelasi tip.

Desurubati suportul sigurantei din locasul sau, scoateti siguranta deteriorata din suport si inlocuiti cu exact acelasi tip de siguranta. Insurubati suportul sigurantei la locul sau si conectati din nou.


Temperatura exterioara a suprafetei aparatului in conditii normale de functionare este de 60 ° C.

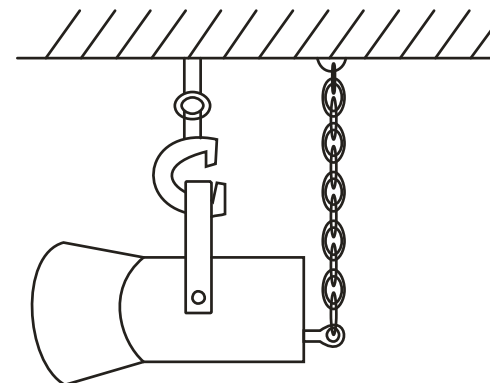

Instructiuni generale

Inainte de conectarea aparatului la alimentare asigurati-va ca tensiunea coincide cu cea necesara proiecteurului LED PAR-36 Pro. Toate dispozitivele PAR-LED PRO pot fi alimentate de o tensiune de 220-240VAC, 50/60Hz. Exista 2 modalitati de control al dispozitivului PROFESSIONAL LED PAR-36. Prima optiune este functia 'autonoma', si probabil cea mai utilizata optiune, sau comandata de catre un dispozitiv extern prin DMX. Ordinea in care dispozitivele de fixare sunt conectate in linie DMX nu influenteaza adresa DMX, dispozitivul de control va recunoaste intotdeauna dispozitivul in functie de adresa.

Conexiune XLR

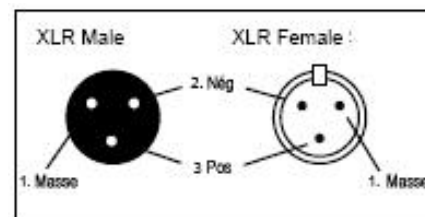


Configuratie XLR Pin

Pin 1 = Pamantare
Pin 2 = Semnal date (negativ)
Pin 3 = Semnal date (pozitiv)

Modul AUTO

Toate comutatoarele DIP de mai jos sunt setate pe modul automat (fara dispozitivul de control DMX)

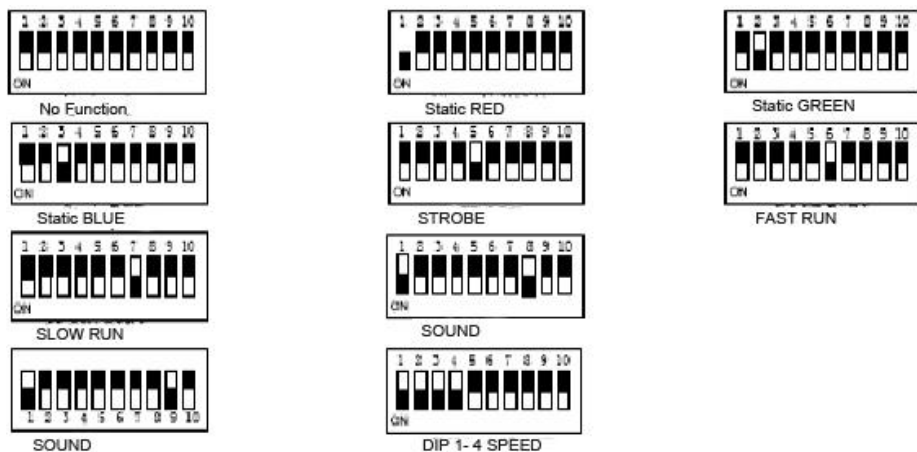

Valorile si Functiile DMX la conectarea dispozitivului de control:

CANAL	FUNCTII	VOLUM	OBSERVATII
1	Regulator de intensitate RGB	0 – 255	RGB OPRIT – TOATE PORNITE
2	Regulator de intensitate Rosu	0 – 255	Rosu 0% - 100%
3	Regulator de intensitate Verde	0 – 255	Verde 0% - 100%
4	Regulator de intensitate Albastru	0 – 255	Albastru 0% - 100%
5	Stroboscop	0 – 255	Stroboscop de la viteza mica la viteza mare
6	Functii	0 – 24	Regulator de intensitate RGB
		25 - 126	Automat
		127 - 128	Rosu & albastru
		129 - 249	Activare sunet
		250 - 255	All PORNIT
7	Viteza	0 – 255	Dela viteza mare la viteza mica

Adresa si Functii DMX (vezi modul automat)

DIP10 OPRIT	DIP8 &/sau 9 PORNIT	Modul Audio	Culoare DIP1-4
-------------	---------------------	-------------	----------------

	DIP7 PORNIT	Viteza mica	Viteza DIP1-4
	DIP6 PORNIT	Viteza mare	Viteza DIP1-4
	DIP5 PORNIT	Stroboscop	Viteza DIP1-4
DIP PORNIT	DMX512 & Modurile Master		
	DIP1-9 : Setarea adresei DMX		

Specificatii

- Moduri de functionare: DMX512, Master/Slave, Automat, Activare sunet
- Functii: Schimbare culori(viteza mare & viteza mica), stroboscop & regulator de intensitate
- Durata de functionare a becurilor: 80.000 - 100.000 ore de functionare
- Culori: 16.7 milioane
- Consum:13 W
- Dimensiuni: 117 x 117 x 205 mm
- Alimentare: 220-240VAC/50-60Hz



NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.