

AMPLIFICATOR KARAOKE 2X100W MFA1200 MANUAL DE UTILIZARE

Pozitionarea boxelor

Asezati boxele in partea dreapta si stanga la 45° fata de public.

Comenzi si Functii

Power: comutator pornit/oprit

Volum: reglajul volumului de la canalul principal

Loudness: comutator loudness pe canalul principal

Selector: selectie intrare audio

Intrare: intrare audio

Treble: reglarea sunetelor inalte

Bass: reglarea sunetelor joase

Balans: reglarea balansului

MIC1: intrare microfon 1

MIC2: intrare microfon 2

MIC1-VOL: controlul volumului de la canalul microfon 1

MIC2-VOL: controlul volumului de la canalul microfon 2


M.TREBLE: reglarea sunetelor inalte de la microfon

M.BASS: reglarea sunetelor joase de la microfon

Functionare

1. Apasati butonul POWER ca sa puteti porni amplificatorul.
2. Rotiti butonul pentru volum de pe panoul frontal pana obtineti nivelul dorit.
3. Selectie intrare: Apasati A sau B pentru alegerea intrarii audio.
4. Reglati tonalitatea si balansul
 - Invertiti butonul BASS pentru a regla sunetele joase
 - Invertiti butonul TREBLE pentru a regla sunetele inalte
 - Invertiti butonul BALANCE pentru a regla balansul
5. Reglarea volumului de la microfon
Invertiti butonul MIC1/MIC2 VOL pentru a regla volumul
6. Reglarea tonalitatii microfonului
Invertiti butonul M.TONE pentru a regla tonalitatea

Conectori partea din spate

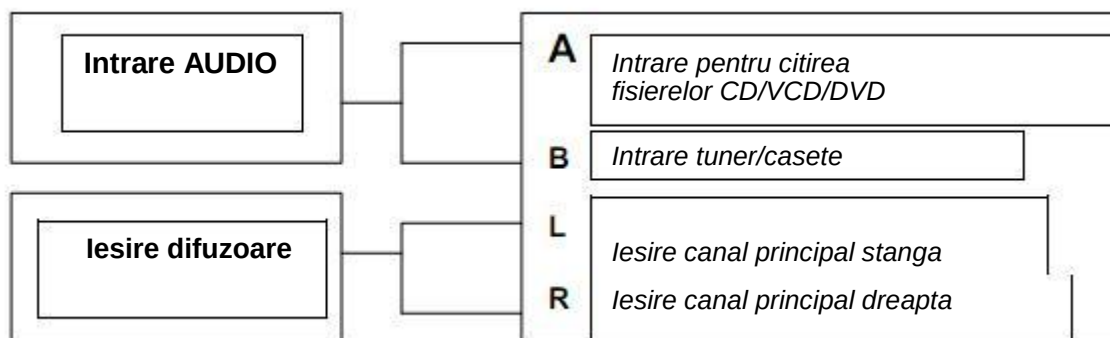

NOTA IMPORTANTA: Nu reciclati produsele electrice impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la centrele de reciclare special amenajate pentru colectarea acestora.