

MIE0222
Sat-finder TM-8500 Trimax
Manual de utilizare

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de utilizarea produsului. Specificatiile produsului pot fi modificate fara o instiintare prealabila.


Inainte de prima utilizare lasati bateriile la incarcare un timp de aprox. 3 ore.

1. Introducere

Dispozitivul Trimax TM-8500 va ofera o solutie simpla si convenabila pentru orientarea corecta a antenelor de satelit. Utilizand parametrii satelitului, puteti usor si precis alinia antenna la satelit.

2. Functionare

2.1 Descriere produs

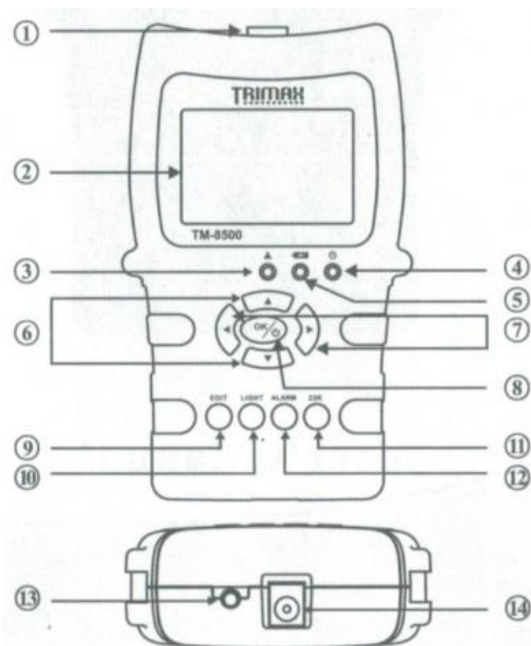

1. Intrare LNB

Intrare semnal de la antenna satelit prin cablu coaxial.

2. Ecran LCD

Afiseaza parametrii satelitului si alte informatii

3. Indicator depasire LNB

Daca semnalul LNB este prea puternic, indicatorul se aprinde si alimentarea LNB va fi oprita. Cand se intampla aceasta verificati cablul LNB daca este instalat corect. Apasati OK pentru a reporni sau apasati RESET pentru restartare multimetru.

4. Indicator alimentare

Verde: pornit

Rosu: oprit

5. Indicator incarcare

LED-ul indicator pentru incarcare se va aprinde rosu daca alimentatorul este pornit si bateria se incarca. La terminarea incarcarii, va lumina verde. O incarcare

completa dureaza aprox. 90 minute.

6. ▲/▼

Pe modul normal, apasati butoanele ▲/▼ pentru a schimba transponderul, in modul editare apasati butoanele ▲/▼ pentru a seta parametrii.

7. ◀/▶

In modul normal apasati butoanele ◀/▶ pentru a muta cursorul la digitul urmator sau anterior.

8. OK

Apasati butonul OK timp de 3 secunde pentru a porni sau opri multimetrul. In modul editare, apasati OK pentru a confirma si a iesi din modul de editare.

9. EDIT

In mod normal, apasati EDIT pentru a intra in modul de editare. In modul editare apasati EDIT pentru a muta cursorul la urmatorul parametru.

10. Lumina

Apasati LIGHT pentru a porni/opri lumina de fundal.

11. 22K

Apasati butonul 22K pentru a activa/dezactiva tonul de 22 kHz cand utilizati un LNB non-universal.

12. ALARM

Apasati ALARM pentru a activa/dezactiva semnalul de alarma.


13. RESET

Apasati RESET pentru a reporni multimetrul.

14. Jack DC

Jack pentru mufa de incarcare

2.2 Afisaj LCD

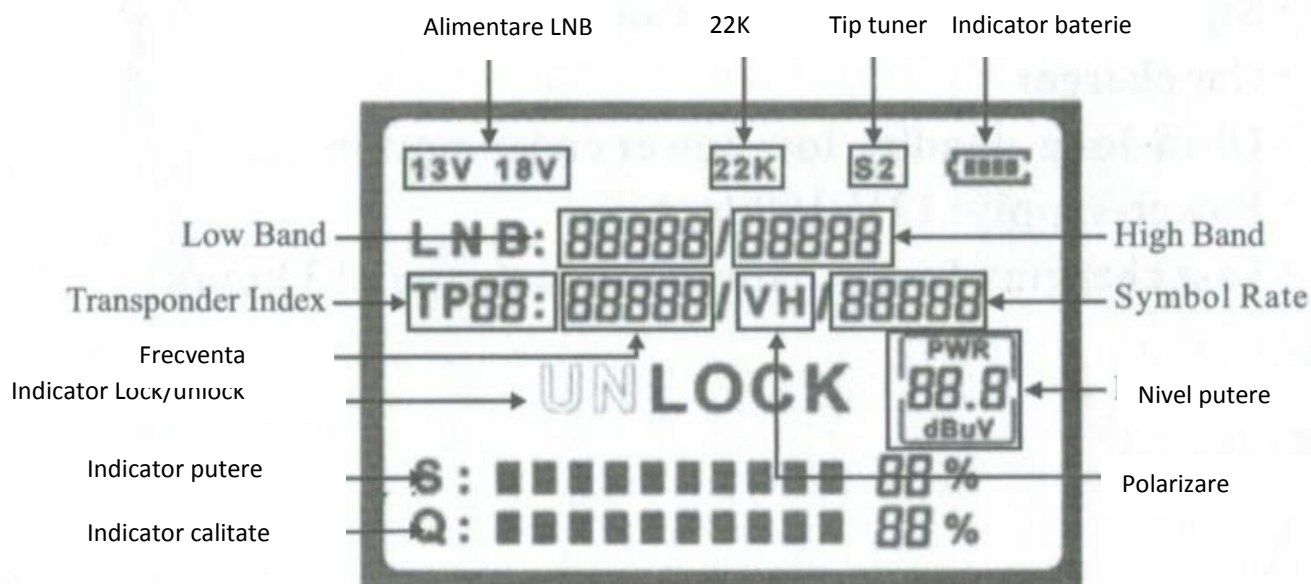

3. Gasirea unui satelit

1. Conectati cablul de semnal la aparat

2. Setati parametrii de scanare (LNB, transponder, Symbol rate si polarizare), apoi apasato OK .

Nota: Daca tipul LNB este simpla banda, setati high band pe "00000".

4. Specificatii tehnice

- frecventa intrare: 950 MHz – 2150 MHz

Impedanta intrare: 75 ohm

Alimentare: 13/18V, 350 mA

Banda Ku/C selectabila

Protectie LNB la scurt-circuit

Ton 22 kHz: on/off/auto

Nivel minim intrare: ~35dBuV (zgomot)

Nivel maxim intrare: ~90 dBuV

Afisaj: LCD

Afisaj intuitiv

Iluminare de fundal afisaj

Alarma audio indica intensitatea semnalului

Notificare auditiva semnal: on/off

Incarcator de masina (de la bricheta)

Consum redus

Tensiune alimentare: 12 V. 1000 mA