

STATIE 1 MICROFON WR 101R SEKAKU

Manual de utilizare

Cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a intelege caracteristicile sistemului si pasii de instalare. O instalare corecta va asigura cele mai bune performante ale sistemului.

Specificatii tehnice

Gama de frecventa: VHF, 160-245MHz

Stabilitate frecventa: 0,005% / 25 ° C

Modulatie: FM (F3E)

Abaterea maxima: + / - 40kHz

THD: <1%

Gaam dinamica:> 100dB

S / N:> 90dB

Frecventa de raspuns: 50Hz-15kHz, + / -3dB

Receptor: stabilizarea frecvenței cu cuarț

Squelch: Normal:-85dB


Conexiune: mufa jack 6,3 mm

Alimentare: DC 12V - 18V 300mA, AC / DC 230V 50/60Hz

Dimensiuni: 152 x 98 x 36 mm

Greutate: 226 g


Panoul frontal

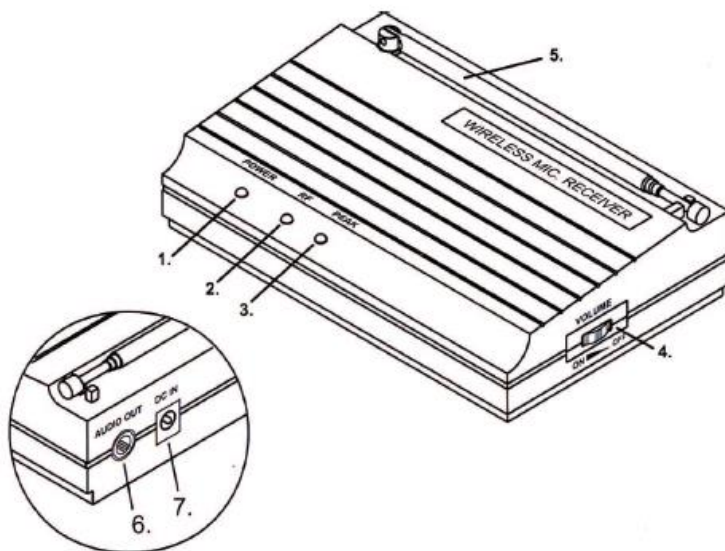

1. Indicator alimentare
2. Control microfon
3. Indicator de vârf
4. Oprire sunet, reglaj nivel sunet
5. Antenă telescopică
6. Ieșire audio
7. Mufa alimentare


Instalare

Instalare antena

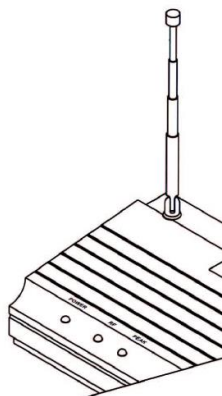


Pentru o receptie optima a semnalului care provine de la microfon, extindeti complet antena, ca si in figura alaturata.

Iesire audio

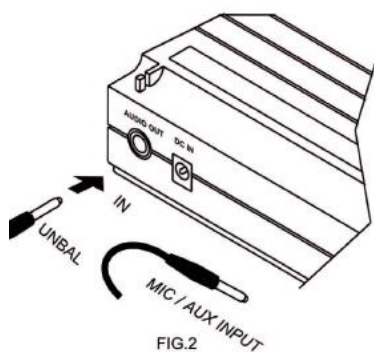


Conectați receptorul la un mixer sau amplificator prin intermediul unui cablu cu 6.3 mm mufa, mono

Alimentare

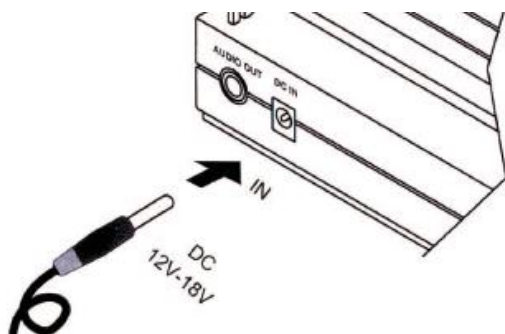


Introduceti cablul de alimentare in mufa de alimentare asa cum se arat in figura alaturata

Control nivel sunet

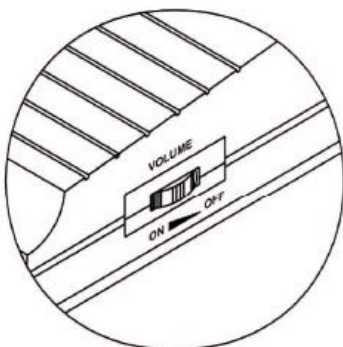


Folosiți comutatorul rotativ pentru a porni dispozitivul, apoi setați nivelul volumului..

Indicatii panoul frontal

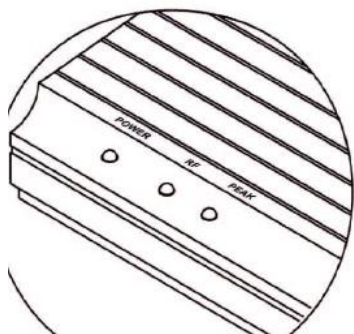


1. Indicator alimentare - se aprinde roșu atunci când unitatea este alimentată
2. Se aprinde verde în modul de așteptare, LED-ul clipește atunci când unitatea recepționează semnalul de la microfon.
3. Indicator valoare de vârf - se aprinde atunci când nivelul sunetului este prea mare. Acest lucru se poate întâmpla dacă se vorbește prea tare în microfon.

Mute (Squelch)

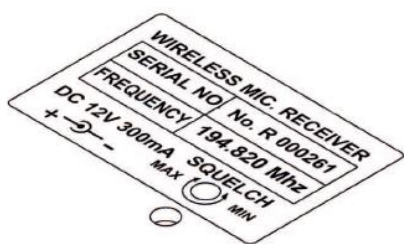

Această setare este ajustată de către fabrica pentru reglaj SQ: când auziți distorsiuni, rotiți butonul către dreapta până când interferența dispare.


Atentie

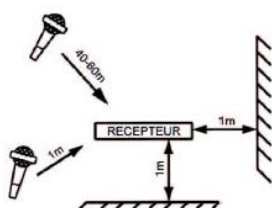

Așezați receptorul în dreapta microfonului



Aveți grijă să nu scapați microfonul

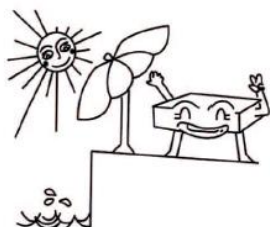

Nu expuneți aparatul în ploaie sau la lumina directă a soarelui.




Nu aduceți modificări aparatului

Specificatii microfon

Modulatie: FM (F3E)
Gama de frecventa de transmisie: 160-245 MHz
Stabilitatea frecventei: + / -0.005% / 25 ° C
Putere RF: 10 mW
Frecventa de raspuns: 50Hz - 15kHz
Gama dinamica: 100dB
Alimentare: baterie 9V
Consum de curent: 30mA (maxim)
Durata de utilizare a bateriei (alcalina): 6-8 h
Dimensiuni: 244 mm
Greutate: 205g

Instalare baterie

Instalati bateria urmarind figura de mai jos. Inlocuiti bateria cand aceasta este

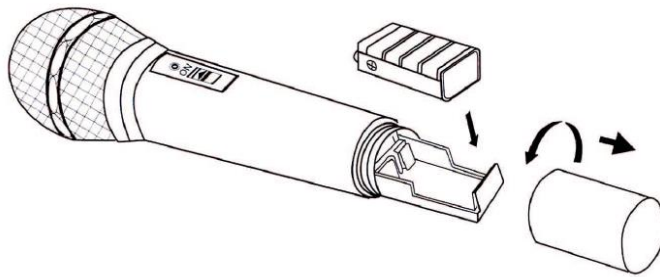

descarcata (cand este descarcata, sunetul este slab). Microfonul are un comutator cu trei pozitii. Când porniți microfonul, ar trebui ca LED-ul să lumineze intermitent în cazul în care bateria trebuie înlocuita. Pentru a economisi energia bateriei, puneti comutatorul microfonul în modul de așteptare

în cazul în care nu-l folosit.

Produsul poate fi utilizat in ROMANIA

CE 0681!

CE 0682!