

CARACTERISTICI PRINCIPALE


- Raspuns larg in frecventa, raport semnal/zgomot mare
- Tehnologie de inalta precizie.
- Rezistenta mare la interferente, limiteaza zgomotul la iesire
- Functie silentioasa, distorsiuni mici
- Nu loviti cand apasati comutatorul, pentru a proteja astfel amplificatorul si difuzoarele
- Stare de functionare complex si indicator al nivelului de putere
- Raza de actiune extinsa, peste 100m in camp deschis , 40m – 60m in zone cu cladiri
- Un canal cu 2 cai, sistem de prindere cu ambele maini a ambelor microfoane

MICROFON DUO PROFESIONAL WIRELESS

UTILIZARE PENTRU:

DJ, cantareti de karaoke, crainici, preoti, instructori de aerobic, licitanti, profesori, etc.

SCHEMA SISTEMULUI

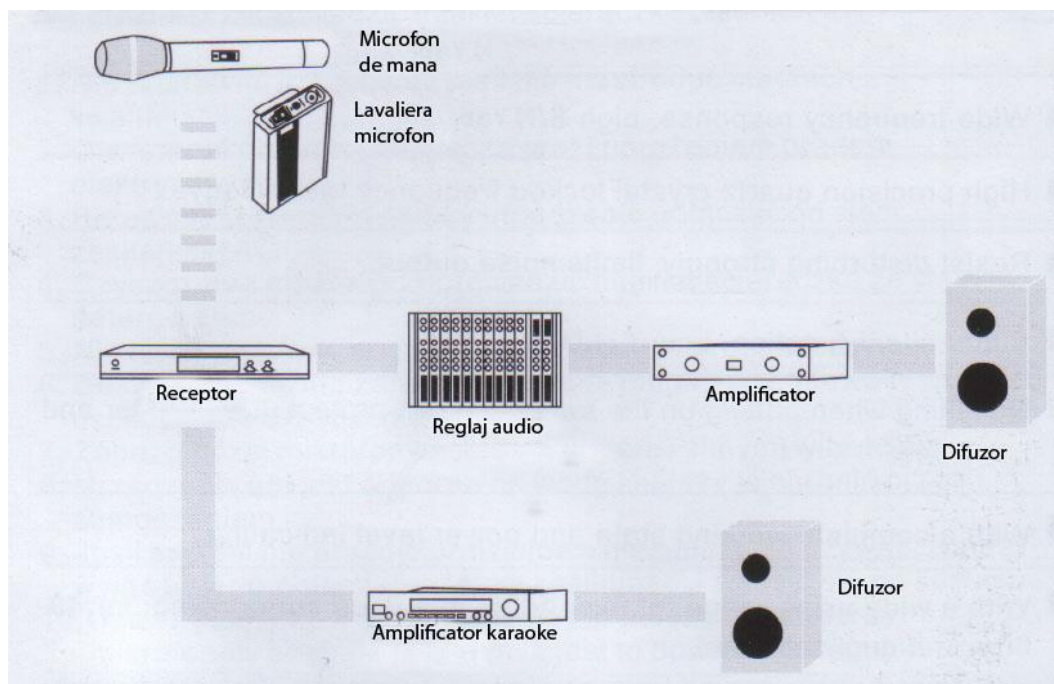

SPECIFICATII

Frecventa:	160 ~ 260 MHz
Stabilitate frecventa:	< 0.002%
Modulatie:	FM
Intervalul Audio Dinamic:	Peste 90 dB
Raspuns audio in frecventa:	50Hz ~ 15KHz $\pm$ 3dB
Nivel Iesire Audio:	0 – 300mV
Raport Semnal/Zgomot:	Peste 70 dB
T.H.D.:	Mai putin 0.5%
Sensibilitate:	3 μ V pentru 30dB S/N
Raport F/N:	Peste 80dB
Raport P/N:	Peste 80dB
Iesire:	10mW
Alimentare:	AC 220V sau 110V
Baterie:	9V
Temperatura de functionare:	-20 ~ 50°C
Umiditatea:	10 ~ 90°C

SETAREA**1. Antene**

Intindeti antenele la maxim si setati-le la un unghi de 90° fata de podea. Cele doua antene sunt pozitionate in acest fel pentru a obtine cea mai buna receptie.

2. Setare

1. Nu asezati receptorul intr-un colt pentru ca acesta sa poata functiona in conditii normale.
2. Nu plasati receptorul in apropierea echipamentului digital.
3. Conectati iesirea-XLR la intrarea corespunzatoare a consolei sau a amplificatorului. Folosind comanda pentru nivelul iesirii puteti regla castigul.
4. Conectati alimentarea la receptor si la mufa de intrare DC.
5. Pentru a regla nivelul la intrare rotiti butonul pentru reglaj silentios la maxim.
6. Porniti transmitatorul. Daca indicatorul pentru semnal RF lumineaza, inseamna ca intensitatea receptionarii semnalului este corespunzatoare.

3. Reglaj silentios

Opriti transmitatorul inainte de a schimba pozitia reglajului silentios. Receptorul ar trebuie sa fie acum pe silentios. Daca nu este, reglati-l incet pana cand semnalele nedorite sunt pe silentios. Indata ce receptorul este pe modul silentios, lumina rosie a LED-ului Pornit/Silentios (2) se aprinde. Comanda la stanga a reglajului silentios = interval minim Precautie: Pot aparea interferente!
Comanda la dreapta a reglajului silentios = interval maxim.

INSTRUCTIUNI GENERALE PENTRU TOATE TRANSMITATOARELE**1. SCHIMBARE BATERIE**

1. Opriti transmitatorul inainte de a schimba bateria.
2. Daca nu intentionati sa folositi transmitatorul timp de cateva saptamani sau luni, scoateti bateria intrucat se poate scurge dupa o vreme si poate deteriora parti ale transmitatorului.

2. INAINTE DE VERIFICAREA SUNETULUI

1. Asigurati-va ca transmitatorul si receptorul sunt pe aceeasi frecventa.
2. Distanta dintre antena si receptor ar trebui sa fie de cel putin 1m.
3. Incercati sa evitati microfonia, mai ales atunci cand folositi microfoane omnidirectionale.

3. MICROFONIE

Microfonia apare atunci cand microfonul este prea aproape de difuzor.

Recomandam:

- Reducerea volumului sistemului de sunet.
- Indepartarea de difuzor.
- Reducerea sensibilitatii transmitatorului.

SCHIMBAREA BATERIEI

Reincarcati bateria, sistemul este dotat cu incarcator. LED-urile indicatoare de culoare rosie se vor aprinde cand bateriile se incarca. Cand bateriile s-au incarcat, LED-urile indicatoare de culoare rosie isi vor schimba culoarea in verde.

DEPANARE**1. Receptor**

PROBLEMA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE
Fara functii	- Alimentarea este intrerupta. - Dispozitivul de alimentare nu este conectat la receptor	Conectati sursa de alimentare la mufa DC.
Fara receptie	- Transmitatorul nu este pornit. - Transmitatorul functioneaza pe o frecventa diferita. - Antenele de receptie nu sunt scoase.	- Porniti transmitatorul. - Asigurati-va ca transmitatorul si receptorul sunt pe aceeasi frecventa. - Extindeti antena de receptie.

Sunet distorsionat	Amplificatorul mixerului conectat este supraincarcat.	Utilizati reglajul mixerului sau reglati volumul.
--------------------	---	---

2. Transmisor

PROBLEMA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE
Fara functii	- Transmisorul si receptorul sunt pe frecvente diferite. - Tensiune insuficienta a bateriei. - Contact al bateriei insuficient, baterie introdusa gresit.	- Asigurati-va ca transmisorul si receptorul sunt pe aceeaasi frecventa. - Inlocuiti bateria. - Verificati bateria si introduceti-o inca o data.
Pe receptor nu apare RF	- Distanța de transmisie dintre transmisor si receptor este prea mare. - Antena defecta. - Transmisorul si receptorul au frecvente diferite.	- Reduceti distanta dintre transmisor si receptor - Verificati antenna si inlocuiti-o , daca este necesar. - Asigurati-va ca transmisorul si receptorul sunt pe aceeaasi frecventa.
Zgomot/bruiaj	- Interferente de la alte transmiatoare. - Doua transmiatoare pe aceeaasi frecventa. - Bateria transmisorului este prea slaba.	- Opriti celelalte transmiatoare. - Evitati utilizarea a doua transmiatoare pe aceeaasi frecventa. - Inlocuiti bateria.

PRECAUTII

1. Nu deschideti sau nu modificati sistemul

- Nu demontati sistemul, intrucat dispozitivul se poate deteriora. Pentru reparatii consultati furnizorul dumneavoastra sau un service autorizat.

2. Curatarea

- Inainte de intretinerea sau curatarea dispozitivului, asigurati-va ca ati deconectat alimentarea.
- Sistemul poate fi curatat prin stergerea cu un material moale. Pentru indepartarea petelor, stergeti cu un material moale inmuiata in detergent slab, solutie si lasati la uscat, apoi stergeti cu un material moale.
- Nu folositi benzen, solvent sau orice alt produs chimic, intrucat acestea pot deteriora sistemul.

3. Manuiti dispozitivul cu atentie

- Folositi cu grija sistemul, astfel incat nici o substanta straina sa nu patrunda in dispozitiv (murdarie, umezeala, nisip), intrucat acesta se poate deteriora.
- Pentru a preveni deteriorarea, incercati sa nu scapati aparatul sau sa nu-l supuneti socurilor severe sau vibratiilor.
- Acest sistem nu este rezistent la apa. Nu-l introduceti in apa si aveti grija sa-l feriti de ploaie, apa , etc.

4. In cazul aparitiei unor probleme

Nu folositi microfonul wireless in cazul in care vi se pare ca nu functioneaza corespunzator, scoateti bateria sau deconectati imediat alimentarea si consultati furnizorul sau un centru autorizat.

5. Licenta

In majoritatea tarilor, sistemele wireless trebuie aprobate pentru utilizare de catre autoritati si s-ar putea sa fie necesar sa obtineti licenta pentru a putea folosi sistemele legal. Interesati-va cu privire la reglementarile privind sistemele wireless pentru zona dumneavoastra.

Produsul poate fi utilizat in ROMANIA

CE 0678 Ⓢ