

MANUAL DE UTILIZARE SI INSTALARE TELEFON CU FIR

cod produs **ML0390**

Va rugam sa cititi manualul cu atentie inainte de instalare si folosire.

1. Inainte de utilizare

Acest telefon a fost proiectat pentru a fi utilizat in interior, conectat la o linie telefonica analogica PSTN.

2. Instructiuni privind siguranta

La folosirea telefonului va rugam sa urmati instructiunile din prezentul manual.

-Nu asezati produsul pe suprafete instabile, pe rafturi sau mese instabile.

-Nu turnati lichide pe aparat.

-Nu folositi produsul in apropierea apei (spre exemplu langa cada de baie, chiuveta de bucatarie sau piscina). Pastrati aparatul la o distanta de cel putin 1.5 m fata de orice sursa de apa.

-Nu demontati aparatul. Daca este necesara interventia in caz de reparare sau service va rugam sa contactati personalul specializat.


-Nu folositi telefonul in medii in care exista risc de explozie.

3. Curatare

Scoateti aparatul din priza inainte de curatare. Nu folositi agenti de curatare sau solutii abrazive.

Folositi pentru curatare o carpa moale si uscata.

4. Butoane functionale

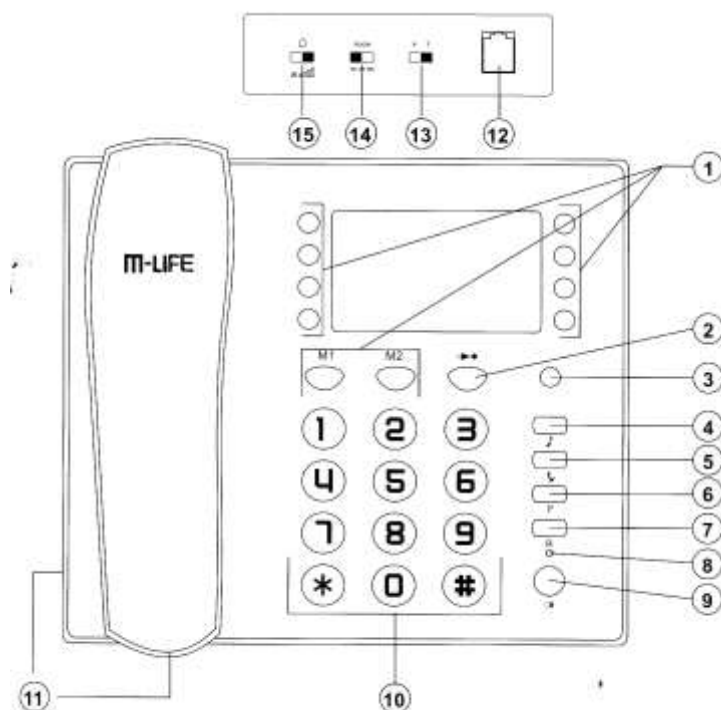

1. Butoane pentru acces direct la memorie

2. Buton programare ➡●

3. LED martor sonerie/telefon in uz

4. Buton retinere apel (muzica) 🎵

5. Buton silentios 🗑️

6. Buton pauza ⏸️

7. Buton FLASH R

8. LED muzica retinere apel

9. Tasta reapelare 🔄

10. Tastatura numerica

11. Conector cablu spiralat (RJ9)

12. Conector linie telefonica (RJ11)

13. Comutator ton/puls (P/T)

14. Comutator timp FLASH (100/300/600 ms)

15. Comutator volum (Hi/Lo/Off)

5. Instalare

Conectati mufa liniei telefonice in locasul aparatului (12) iar cealalta capat la priza telefonica.

Inserati mufa de la capatul cordonului receptorului in locasul potrivit de la baza telefonului (11).

6. Setari telefon

6.1 Selectare mod apelare ton/puls

Implicit, telefonul vine setat din fabrica pe modul ton (DTMF). Unele din liniile telefonice vechi necesita modul de apelare puls. In acest caz, setati modul de formare **Pulse** prin setarea pe pozitia PULSE a comutatorului (13)

6.2 Setarea timpului de flash

Timpul de flash este utilizat pentru servicii ca si apel in asteptare (daca serviciul este disponibil la furnizorul de servicii) sau pentru transfer apeluri cand telefonul este conectat la un sistem PBX. Timpul de flash variaza functie de standardele diferitelor tari. Acesta poate fi setat prin actionarea comutatorului (14) la valorile 100, 300, 600 ms. Setati valoarea acestui timp la valoarea corecta.

OBS.: Dupa setarea timpului de flash, deconectati telefonul de la linia telefonica cel putin 5 secunde. Apoi conectati-l din nou pentru a activa setarea efectuata.

6.3 Volum sonerie

Pe partea din spate a telefonului, exista un comutator pentru reglarea nivelului soneriei, cu 3 pozitii: Hi (mare), Lo (mic) si OFF (oprit).

Pozitionati comutatorul pe pozitia dorita.

7. Operare

7.1 Efectuarea unui apel

Ridicati receptorul. Dupa ce auziti tonul, formati numarul dorit.

Dupa incheierea convorbirii, puneti receptorul in furca.

7.2 Receptionarea unui apel

Cand telefonul suna, ridicati receptorul.

Dupa terminarea convorbirii repuneti receptorul in furca.

7.3 Trecerea pe modul silentios a microfonului

Pe durata unui apel telefonic puteti trece microfonul telefonului pe modul silentios, pentru ca interlocutorul dvs. sa nu auda ce vorbiti.

- apasati  pentru activarea functiei

- apasati din nou  pentru dezactivarea functiei si continuarea conversatiei

7.4 Activarea muzicii la retinerea apelului

Pe durata unei convorbiri telefonice, puteti trece interlocutorul pe modul retinere (asteptare). Interlocutorul va auzi o muzica (o melodie).

- apasati  pentru activarea functiei

- apasati  pentru dezactivarea functiei si continuarea conversatiei

7.5 Reapelare ultimul numar

La apasarea tastei  aparatul va apela automat ultimul numar format.

8. Numere memorate

Telefonul ML0390 are in total 10 numere de telefon care pot fi memorate direct (M1, M2 si 8 numere memorate direct)

8.1 Memorarea unui numar

- ridicati receptorul

- apasati 

- formati numarul pe care doriti sa-l memorati

- - alegeti unul din butoanele M1, M2 sau unul din celelalte 8 butoane pentru memorare directa.

8.2 Utilizarea unui numar memorat

Ridicati receptorul si dupa ce auziti tonul apasati pe unul din butoanele cu numere memorate.

OBS.: Toate numerele memorate vor fi sterse din memoria telefonului daca telefonul este deconectat de la linia telefonica mai mult de 10 minute!



Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzator pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice . Asigurandu-va ca ati dezafectat in mod corect produsul , ajutati la evitarea

potentialelor consecinte negative pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea persoanelor, consecinte care ar putea rezulta din dezafectarea necorespunzatoare a acestui produs. Pentru mai multe informatii detaliate despre reciclarea acestui produs, va rugam sa contactati autoritatile locale cerand informatii despre procedura.

Acest produs este conform cu obiectivele și exigențele esențiale de protecție ale directivei europene R&TTE 999/5/CE, directivei europene de joasă tensiune 72/23/CEE și a directivei europene CEM 89/336/CEE.