

Telefon Wireless ML0658

Manual de utilizare

1. INTRODUCERE:

Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.


Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului fără o înștiințare prealabilă.


2. FUNCTII PRINCIPALE :

- Funcții de identificare apel (Caller ID)
- Memorare apeluri
- Funcționare Tone / Pulse
- Afisaj LCD cu calendar
- 20 tonuri de apel
- 5 nivele de contrast LCD
- 3 nivele de volum sunet
- Funcția alarma
- Muzică pentru apel în așteptare
- Difuzor

3. DESCRIERE PRODUS

1. LUNA	6. TIMP DE CONVORBIRE
2. ZIUA	7. AN
3. ORA	8. APEL REPETAT
4. NUMAR APELURI	9. APEL NOU
5. ZILELE SAPTAMANII	

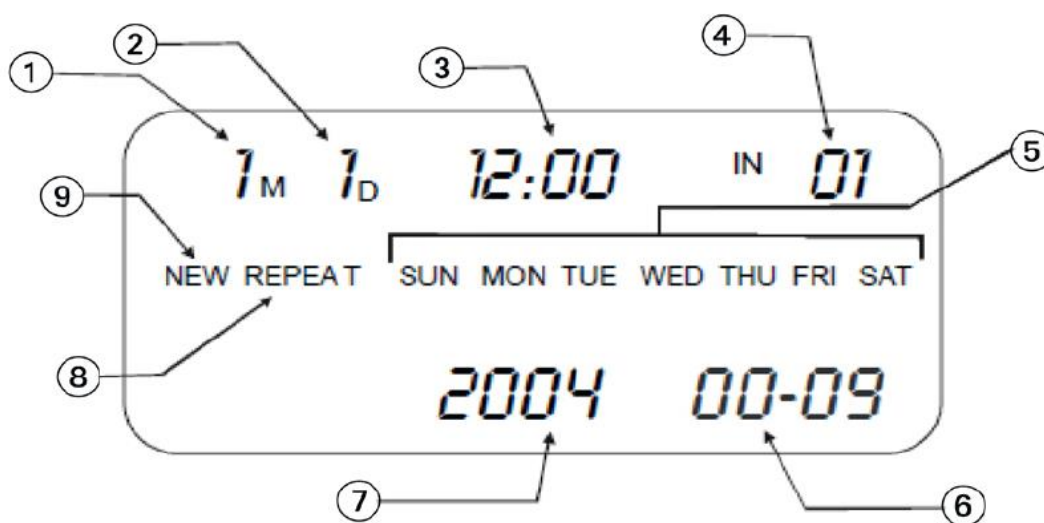

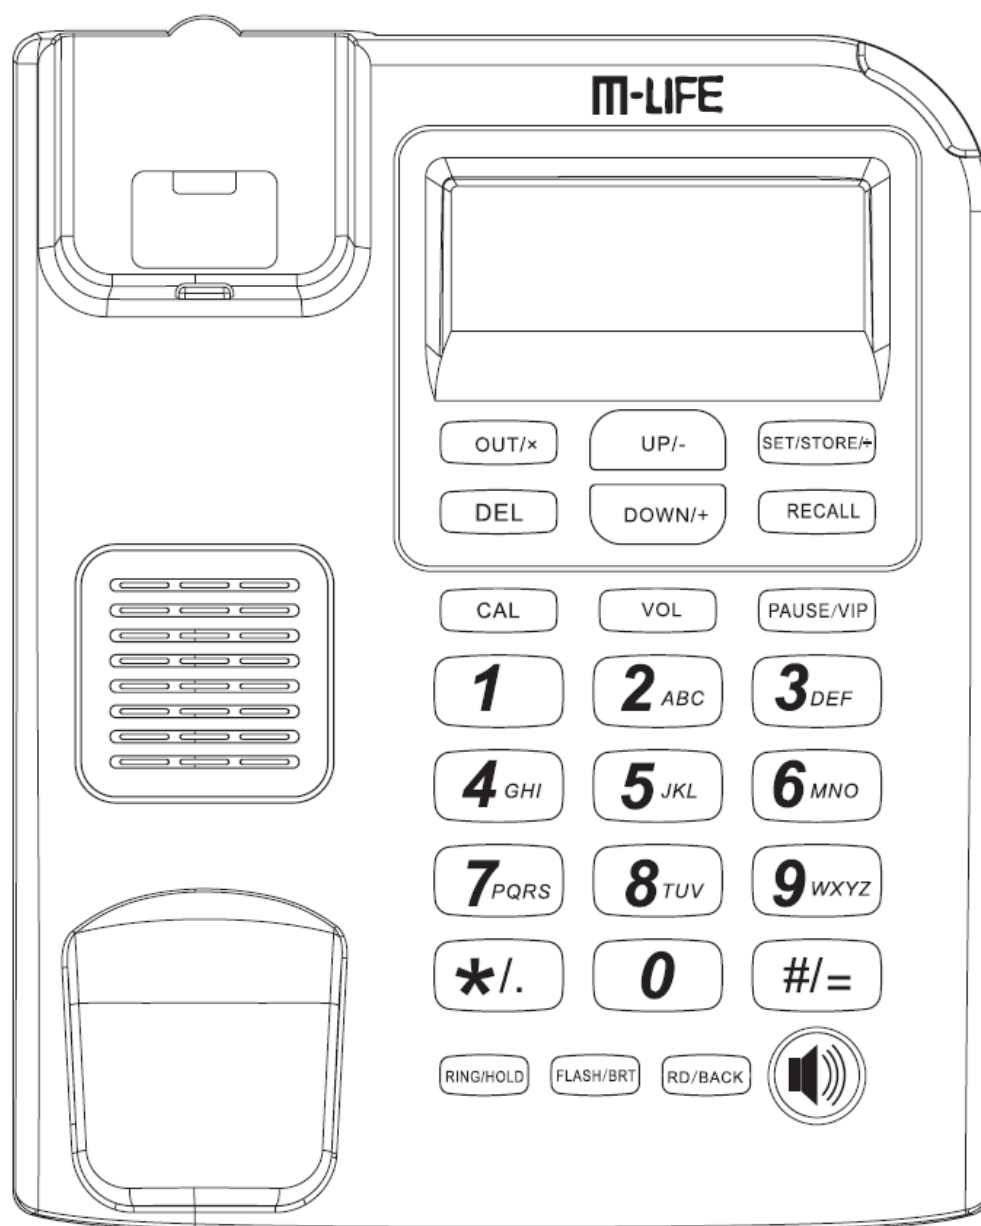

4. BUTOANE

- **RD/BACK** **RD/BACK**

Cu receptorul in furca, apasati acest buton pentru a reapela ultimul numar apelat.

Cu receptorul ridicat, pentru a apela un numar, ridicati receptorul si apasati butonul **UP** sau **DOWN**, si apasati butonul RD/BACK pana cand pe ecran apare numarul dorit.

- **RING/HOLD** **RING/HOLD**

Cu receptorul in furca, apasati butonul **RING/HOLD**, ecranul LCD al telefonului va afisa **RING 01-20**, ceea ce inseamna ca sunt disponibile 20 de tonuri de apel. Selectati-va tonul de apel preferat apasand butonul **RING/HOLD**.

Cu receptorul in furca, apasati acest buton pentru a pune apelul in asteptare si muzica de apel in asteptare va porni :

Ridicand receptorul , muzica de apel in asteptare se va opri si veti reveni la conversatie din nou;

Apasati butonul HOLD, muzica se va opri si veti reveni la conversatie.

-  **FLASH/BRT**

Cu receptorul in furca, apasati butonul FLASH/BRT, ecranul LCD va afisa LCD 1-5, ceea ce inseamna 5 nivele de contrast LCD.

Pe durata convorbirii, apasati butonul si apelati numarul pentru a transfera apelul la un alt utilizator, conectat la aceasi PBX. (Daca nu functioneaza corespunzator, verificati daca setarile telefonului sunt compatibile cu setarile PBX. Daca nu, ajustati setarile in meniul telefonului.

-  **OUT**

Apasati butonul **OUT** pentru a verifica numerele din jurnalul apelurilor de iesire.

-  **VOL**

Cu receptorul ridicat, apasati butonul pentru a regla volumul tonurilor de apel. Sunt disponibile 3 nivele de volum sunet. LCD va afisa RING/VOL si numarul corespunzator. Apasati VOL din nou pentru nivelul de volum dorit.

-  **DEL**

Apasati butonul **DEL** pentru a sterge numarul afisat in jurnalul de apel. Apasati si tineti apasat butonul pentru a sterge toate numerele din jurnalul de apel.

-  **SET / STORE / ÷**

Apasati butonul pentru a intra si modifica setarile de telefon.

-  Apasati acest buton pentru a active functia handsfree/ maini libere.

-  **PAUSE / VIP**

Cu receptorul ridicat, revizuiti apelurile intrate si apelurile iesite dorite:

Apasati butonul PAUSE/VIP pentru a seta numarul ca VIP. Apasati butonul PAUSE/VIP din nou pentru a schimba numarul din VIP la numar obisnuit. Numarul setat ca VIP nu poate fi sters. Pentru a sterge toate numerele apasati si tineti apasat butonul DEL timp de 3 secunde. Toate numerele vor fi sterse, inclusive numerele VIP.

-  Apasati si tineti apasat “*/.” pentru a schimba intre apel ton si apel puls. LCD va afisa PULSE sau TONE în mod corespunzător.

- **Restrictie apeluri de iesire**

Acest telefon ofera posibilitatea de a restrictiona apelurile efectuate. Pentru a schimba setarile de apeluri de iesire, schimbati pozitia butonului din partea de jos a telefonului.

Sageata colorata indica:

- **rosie**: toate apeluri de iesire sunt autorizate

- **verde:** doar apelurile interne (apelurile catre numerele incepand cu „0” vor fi operate; optiune disponibila doar pentru telefoanele conectata la PBX)
- **galben:** toate apelurile de iesire sunt restrictionate, apelurile intrate sunt autorizate

5. CURATARE SI INTRETINERE

Curatati dispozitivul cu ajutorul unui material textil moale. Nu utilizati lichide de curatare sau textile care contin materiale abrazive, deoarece acestea pot deterioara produsul.

6. INSTALARE/INLOCUIRE BATERIE

Instalati 3 baterii alcaline AA. Introduceti bateriile in compartiment respectand polaritatea corecta. Inchideti capacul compartimentului.

Atentie: Inainte de a deschide capacul compartimentului pentru baterii, asigurati-va ca baza este deconectata de la linia telefonica.

7. INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

- Pentru orice reparatie duceti produsul la un service autorizat. Deteriorările sau defecțiunile cauzate de utilizarea sau operarea incorectă poate conduce la pierderea garantiei.
- Depozitati produsul in loc uscat, protejat de umezeala.

8. DEPANARE

1. Receptorul nu are ton.

Asigurati-va ca firul de la receptor sau firul de la telefon sunt conectate in mod corespunzator. Daca problema persista, contactati distribuitorul local.

2. LCD nu afiseaza numarul de apel de intrare

Asigurati-va ca v-ați abonat serviciu Caller ID la furnizorul de telecomunicații locale.

3. Lumina de fundal a ecranului LCD nu functioneaza. Apelurile functioneaza in mod normal.

Asigurati-va ca ati introdus bateriile in compartiment pentru baterii in mod corespunzator. Daca problema persista in continuare, introduceti baterii noi.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Compania Lechpol declara ca produsul ML0658 este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declaratia pentru descarcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu.



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.