


FIER DE CALCAT TALPA CERAMICA MPM

MZE-10

Ghid de utilizare

- Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului
- Conectati fierul de calcat doar la o priza cu pamantare de protectie
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului. Risc de ranire grava!
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu utilizati aparatul in exterior
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Deconectati fierul de calcat cand umpleti sau goliti rezervorul de apa
- Nu atingeti fierul de calcat si evitati contactul cu aburul fierbinte – pericol de arsuri grave
- Nu utilizati fierul de calcat decat in scopul pentru care a fost creat
- Conectati aparatul doar la o priza cu pamantare de protectie
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

Descriere produs

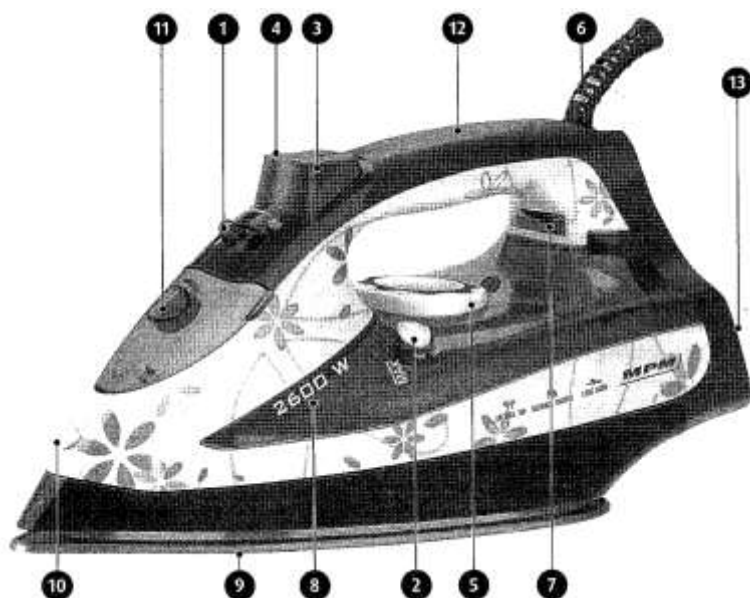

1. Regulator aburi (0 – 25 g/min)
2. Buton de autocuratare
3. Buton pulverizare
4. Buton aburi (pana la 80 g/min)
5. Regulator temperatura
6. Cordon alimentare 2.5 m
7. Bec martor functionare
8. Rezervor apa 375 ml
9. Talpa ceramica
10. Diuza pulverizare
11. Capac rezervor apa
12. Maner antialunecare
13. Talpa sprijinire antialunecare

Inainte de utilizare

1. Indepartati foliile sau etichetele de pe aparat (inclusiv de pe talpa ceramica)
2. Spalati si clatiti paharul de masurare.

Nota: Fiind nou, la prima utilizare este posibil sa iasa putin fum din fierul de calcat – acesta va disparea dupa cateva minute.

Pregatire pentru utilizare

1. Verificati ca fierul de calcat sa fie deconectat de la retea de alimentare.
2. Setati regulatorul de aburi pe pozitia fara aburi 
3. Deschideti capacul rezervorului de apa.
4. utilizand paharul de masurare, umpleti rezervorul de apa la nivelul maxim – verificati nivelul apei pozitionand fierul de calcat pe orizontala. NU depasiti nivelul maxim admis pentru apa! UTILIZATI DOAR APA DISTILATA!
5. Inchideti capacul rezervorului de apa.
6. Introduceti stecherul cordonului de alimentare intr-o priza prevazuta cu pamantare de protectie.

Setarea temperaturii

1. Pozitionati fierul de calcat pe verticala si setati temperatura cu ajutorul regulatorului de temperatura in conformitate cu materialele de calcat:

Marcaj	Regulator temperatura	Tip material
●	Temperatura redusa	Materiale sintetice
●●	Temperatura medie	Matase, lana
●●●	Temperatura ridicata	Bumbac, in

Nota: Verificati setarea temperaturii conform cu tabelul de mai sus. Daca nu sunteti sigur ce fel de material este cel pe care doriti sa-l calcati, setati fierul de calcat la o temperatura joasa si incercati intr-un colt al materialului intr-un loc care nu este vizibil la purtat. Inainte de calcarea materialelor din matase, lana sau sintetic, intoarceti-le pe dos pentru a evita aparitia petelor lucioase pe fata materialului. Nu utilizati jetul de apa la acest emateriale pentru a preveni formarea petelor.

Incepeti totdeauna cu materialele care necesita cea mai redusa temperatura la calcare.

2. Introduceti stecherul cordonului de alimentare intr-o priza cu pamantare de protectie. Martorul de functionare 7 se va aprinde.
3. Cand indicatorul 6 se va stinge (aceasta inseamna ca temperatura fierului de calcat a ajuns la valoarea setata), asteptati putin inainte de a utiliza fierul de calcat. Periodic martorul de functionare se va aprinde sau se va stinge.

Utilizare

Calcare cu aburi

1. Verificati sa fie apa suficienta in rezervor

2. Setati temperatura functie de materialul e calcat (vezi tabelul de mai sus)
3. Reglati cantitatea de aburi dorita prin reglarea regulatorului de aburi 1

Nota: Fierul de calcat va produce aburi doar dupa ce se atinge temperatura setata

Calcarea fara aburi

1. Pozitionati regulatorul de aburi pe pozitia fara aburi 
2. Setati temperatura functie de materialul e calcat (vezi tabelul de mai sus)

Funcția pulverizare

Utilizati aceasta functie pentru indepartarea incretiturilor (la materiale textile sifonate puternic)

1. Verificati sa fie apa suficienta in rezervor
2. Apasati butonul de pulverizare 3 de cateva ori pentru a umezi materialul pe care doriti sa-l calcati.

Funcția vaporizare

Aceasta functie poate fi utilizata in pozitie verticala sau orizontala. Este utila atunci cand doriti sa indepartati incretiturile de pe perdele, draperii, haine pe umeras, etc.

Nota: Nu indreptati jetul de aburi direct catre persoane!

Funcția antipicurare

Fierul de calcat are funcția de antipicurare: va inceta automat sa mai produca aburi daca temperatura este prea joasa pentru a preveni picurarea apei din talpa ceramica.

Dupa utilizare

1. Scoateti stecherul cablului de alimentare din priza.
2. Goliti rezervorul de apa
3. Puneti fierul de calcat intr-un loc sigur, in pozitie verticala si lasati-l sa se raceasca.

Curatare si intretinere

1. Indepartati depunerile de calcar si alte sedimente de pe talpa ceramica utilizand un material textil moale si un lichid de curatare care nu contine abrazivi.

Nota: Pentru a preveni zgarierea talpii, nu amplasati fierul de calcat pe obiecte metalice. Nu utilizati pentru curatarea talpii otet, abrazivi sau substante chimice.

2. Curatati fierul de calcat in partea superioara cu ajutorul unui material textil moale.
3. Curatati periodic rezervorul de apa si goliti-l dupa curatare.

Funcția de autocuratare

Utilizati aceasta functie la fiecare 2 saptamani, in special incazul in care utilizati apa normala in loc de apa distilata. Daca apa utilizata este dura (ex. daca apar depuneri de calcar cand calcati) utilizati aceasta functie mai des.

1. Deconectati fierul de calcat de la alimentarea de la retea.

2. Fixati regulatorul de aburi 1 pe pozitia fara aburi 
3. Umpleti la maxim rezervorul de aburi.
4. Introduceti stecherul cablului de alimentare in priza.
5. Setati temperatura maxima pentru fierul de calcat
6. Cand indicatorul 7 se stinge, deconectati fierul de calcat de la retea
7. Duceti fierul de calcat deasupra chiuvetei, apasati si tineti apasat butonul de autocuratare 2 apoi scuturati usor fierul de calcat. ABuri si apa fierbinte vor iesi din talpa ceramica. Toate impuritatile si calcarul vor fi eliminate.
8. Dupa ce rezervorul s-a golit, eliberati butonul de autocuratare 2. Repetati procedura daca au mai ramas impuritati.

Funcția anticalcar

Fierul de calcat este prevazut cu sistem special care previne obturarea orificiilor din talpa ceramica.

Depozitare

1. Fixati regulatorul de aburi 1 pe pozitia fara aburi 
2. Goliti rezervorul de apa.
3. Permiteti fierului de calcat sa se raceasca. Infasurati cordocul de alimentare in jurul fierului de calcat.
4. Depozitati fierul de calcat in pozitie verticala intr-un loc uscat, pe o suprafata stabila.

Caracteristici tehnice

Putere: 2200 - 2600 W

Tensiune de alimentare: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Lungime cordon de alimentare: 2.5 m



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.