

Manual de utilizare amplificatoare de linie seria PA-RX


Caracteristici

- amplificatoare de linie cu carcasa din aluminiu, cu conectare USB si redare fisiere MP3.
- reglare sunet la frecvente joase si inalte
- iesire: 4 – 16 ohm, 70V, 5 zone
- 3 intrari microfon (+ intrarea MIC1 cu functia de silence)
- 2 intrari linie si functie "start delay"
- protectie la scurt-circuit

Seria de amplificatoare RX include 4 modele:


RX-20060, RX-20120, RX-20180, RX-20240

Panoul frontal

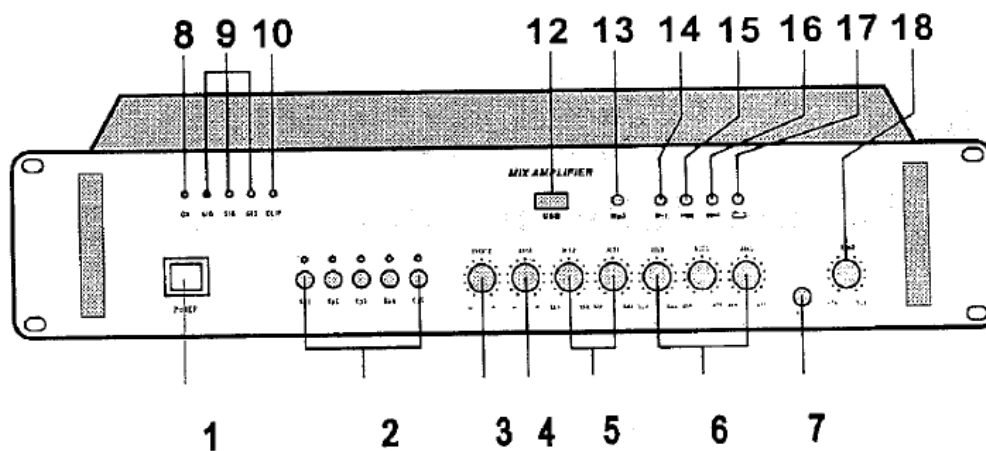


1. Comutator pornire
2. Zona (1, 2, 3, 4, 5)
3. Reglaj frecvente inalte
4. reglaj frecvente joase (bass)
5. Intrari linie (1, 2)
6. Intrari MIC (1, 2, 3)
7. Mic1
8. Indicator putere
9. Indicator Semnal
10. Indicator depasire nivel (clipping)
12. Intrare USB
13. Comutator MP3
14. Play (pause)
15. Next (urmator)
16. Previous (anterior)
17. Repetare
18. Volum MP3

Panoul din spate (RX-20060, RX-20120)

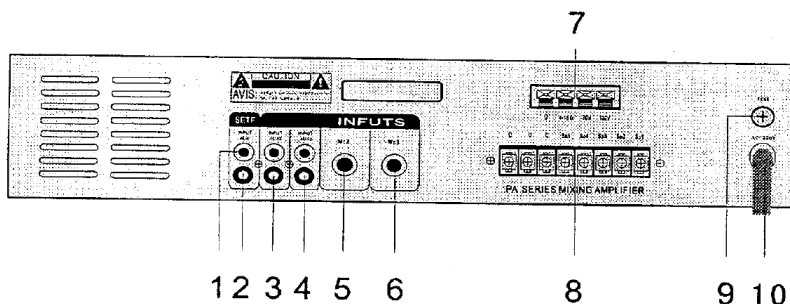

1. Iesire linie
2. Iesire linie
3. Intrare linie 1 stereo
4. Intrare linie 2 stereo
5. Intrare MIC 2
6. Intrare MIC 3
7. Terminale iesire – de la stanga la dreapta:
0, 4 – 16 ohm, 70V, 100V
8. Terminale zona – de la stanga la dreapta:
0, 0, 0, zona 5, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1 (tensiunea este de 100V)
9. Siguranta
10. Cablu alimentare

Panoul din spate (RX-20180, 20240)

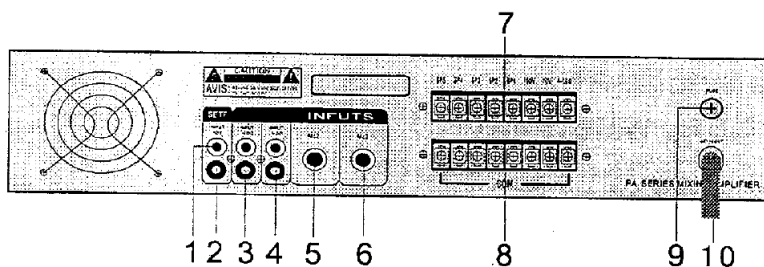

1. Iesire linie
2. Iesire linie
3. Intrare linie 1 stereo
4. Intrare linie 2 stereo
5. Intrare MIC 2
6. Intrare MIC 3
7. Terminale iesire – de la stanga la dreapta:
0, 4 – 16 ohm, 70V, 100V, zona 5, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1
8. Pamantare
9. Siguranta
10. Cablu alimentare

Funcția Silence: pe intrarea MIC 1, cu prioritate.

Note importante

Nu deschideti aparatul. In caz de defectare, apelati la un service autorizat pentru reparatii. In cazul in care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie inlocuit de catre o persoana calificata.

Nu obturati caile de aerisire ale aparatului. Nu puneti pe aparat obiecte cu lichide (vaze cu flori, etc).

Nu expuneti aparatul in bataia directa a razelor solare, nu-l expuneti in locuri cu umiditate ridicata, temperaturi extreme sau campuri magnetice puternice.

Evitati socurile mecanice. Reteaua de alimentare trebuie sa fie prevazuta cu pamantare de protectie.

Verificati tensiunea de la retea – aceasta trebuie sa corespunda cu cerintele aparatului.

Specificatii

Model	RX-20060	RX-20120	RX-20180	RX-20240
Putere iesire (W)	60	120	180	240
Iesiri	4 – 16 ohm (iesire necompensata), 100V			
Iesire secundara	600 ohm, 1V (0 dB)			
Intrare	Mic 1, 2, 3: - 50 dB, AUX 1, 2: 15 kohm -10 dB			
Raspuns in frecventa	80 Hz – 16 kHz (+/- 3 dB)			
Diastorsiuni armonice	< 0.2 % - 1 kHz, 1/3 putere			
Raport S/N	Mic 1, 2, 3: 66 dB, AUX 1, 2: 15 70 dB			
Reglaj ton	Joase: +/- 10 dB (1 kHz), Inalte: +/- 10 dB (10 kHz)			
Protectie	suprasarcina iesire, scurtcircuit			
Alimentare	AC 220 – 240, 50/60 Hz			
Dimensiuni (mm)	482 x 310 x 88			
Greutate neta (kg)	8	12	13	15