

STORCĂTOR FRUCTE 40W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului.


Datorită tehnologiei, design-ului și faptului că respectă cele mai stricte standarde de calitate, se poate asigura o utilizare în siguranță și o durată de viață mai mare a dispozitivului.

IMPORTANT

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

DESCRIERE PRODUS

1. Capac protecție
2. Con
3. Filtru
4. Ax de transmisie
5. Recipient
6. Bază motor

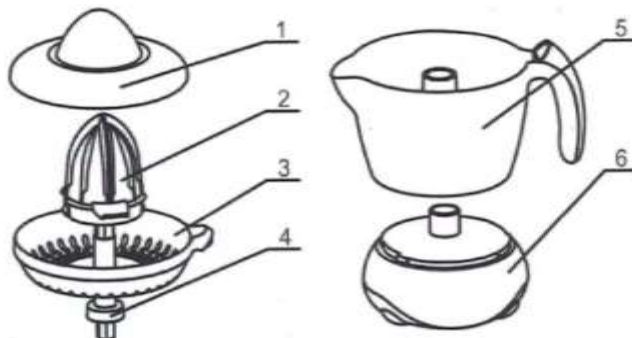

PERICOL

Nu introduceți unitatea motorului în apă sau alte lichide și nici nu o spălați sub jet de apă.

SFATURI ȘI PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a porni aparatul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidentări.
- Curățați toate componentele care intră în contact cu alimentele, conform instrucțiunilor din capitolul curățare, înainte de utilizare.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Nu utilizați produsul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză, înainte de a utiliza produsul.
- Ștecherul trebuie să intre perfect în priză. Nu forțați ștecherul. Nu utilizați adaptoare.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în exterior.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau dacă are urme vizibile de deteriorare.
- Nu forțați cablul electric. Nu folosiți niciodată cablul electric pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul (trageți de ștecher, nu de cablu).
- Asigurați-vă că cablul electric este liber.
- Verificați starea cablului electric. Cablurile deteriorate sau înnodate cresc riscul de electrocutare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat.

UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Despachetați complet cablul de alimentare înainte de fiecare utilizare.
2. Nu întoarceți aparatul în timp ce este utilizat sau conectat la rețea.

3. Deconectați aparatul de la priză dacă nu este utilizat și înainte de a-l curăța.
4. Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic, nu îl utilizați în scop profesional sau comercial.
5. Acest aparat nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
6. Acest aparat poate fi utilizat doar de către adulți.
7. Acest aparat trebuie depozitat departe de a ajunge copiii la acesta.
8. Depozitați produsul într-un loc uscat, fără praf și ferit de lumina directă a soarelui.
9. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce funcționează.
10. Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la pierderea garanției.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Desfaceți complet cablul de alimentare.
2. Conectați aparatul la priză.
3. Tăiați în jumătate fructele (citricele) care urmează să fie stoarse.
4. Puneți un pahar la gura de ieșire a sucului.
5. Porniți aparatul apăsând pe fruct, după ce a fost pus pe conul aparatului.
6. Pentru a opri aparatul, nu mai apăsați pe fruct.
7. Scoateți și conul și filtrul pentru a goli recipientul.
8. Scurgeți suc din recipient în pahar.
9. Dacă procesați o cantitate mai mare de fructe, trebuie să curățați periodic filtrul și să îndepărtați pulpa.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.
- În afară de unitatea motorului și cablurile de alimentare, toate părțile pot fi curățate cu detergent și apă. Clătiți-le bine.
- Curățați echipamentul cu un material textil umed.
- Nu utilizați solvenți sau abrazivi pentru a curăța produsul.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide.
- Se recomandă curățarea aparatului în mod regulat și eliminarea resturilor de fructe.
- Următoarele produse pot fi curățate în mașina de spălat vase: capac de protecție, con, filtru, recipient.

INFORMAȚII TEHNICE

Putere: 25W – 40W

Tensiune: 50Hz, 220V-240V

Capacitate: 1 L

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.