


STORCĂTOR FRUCTE VERTICAL 45W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

DESCRIERE PRODUS

1. Capac depozitare
2. Con mare
3. Con mic
4. Sită
5. Rezervor pulpă
6. Gură de scurgere anti-picurare
7. Ax
8. Bază motor
9. Depozitare cablu de alimentare (sub unitate)

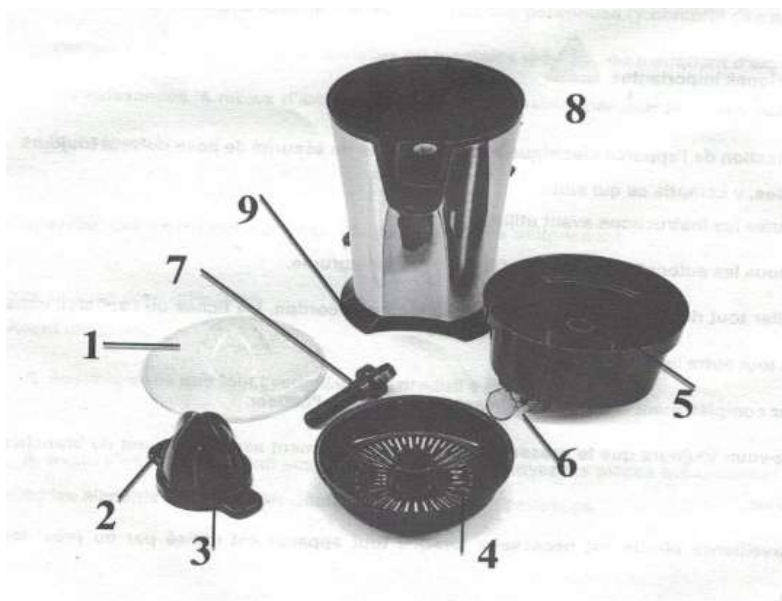

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați următoarele instrucțiuni de bază privind siguranța:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.
- Îndepărtați toate autocolantele înainte de a folosi aparatul.
- Pentru a vă proteja de electrocutare, nu puneți cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- Desfaceți complet cablul de alimentare înainte de utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este asamblat corect înainte de a-l conecta la priză.
- Acordați atenție suplimentară când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
- Deconectați aparatul de la priză dacă nu este utilizat, înainte de asamblare sau dezasamblare sau înainte de curățare.
- Evitați contactul cu componentele care se mișcă.
- Nu utilizați aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate sau dacă aparatul prezintă defecțiuni.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atingă suprafețele calde.
- Nu lăsați cablul să se înnoade.
- Aveți grijă când utilizați aparatul, nu atingeți componentele care se mișcă.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Păstrați aparatul curat; consultați capitolul curățare și întreținere din acest manual.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștință, decât dacă sunt supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare:

1. Asigurați-vă că toate componentele au fost scoase din ambalaj.
2. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați componentele care intră în contact cu alimentele.

Asamblarea aparatului:

1. Puneți recipientul pentru pulpă în axul de pe bază.
2. Puneți sita deasupra recipientului pentru pulpă.
3. Alegeți un con și puneți-l peste sită.

Conul mic este potrivit pentru lămâi, limes și alte fructe mici.

Conul mare este potrivit pentru portocale, grapefruit și alte fructe mari.

4. Puneți capacul pe con atunci când nu utilizați aparatul.

UTILIZAREA APARATULUI

- Desfaceți cablul complet.
- Conectați aparatul la priză.
- Tăiați fructele în jumătate.
- Îndepărtați capacul.
- Puneți un recipient sub gura de scurgere și orientați-o în jos.

SFAT: Gura de scurgere se fixează în sus pentru o depozitare ușoară și pentru a preveni picurarea.

Gura de scurgere se fixează în jos pentru ca sucul să se scurgă direct în pahar.

- Puneți partea tăiată a fructului peste con. Presați fructul pentru a începe să storceți sucul. Conul se va roti în sensul acelor de ceasornic până când eliberați fructul. Dacă presați din nou, conul se va roti în sens invers acelor de ceasornic.

SFAT: Conul își schimbă direcția de fiecare dată când vă opriți din presat – datorită acestui lucru, vă puteți bucura de fiecare strop de suc.

SFAT: Nu utilizați aparatul mai mult de 2 minute continuu. Motorul se oprește automat de fiecare dată când luați fructul de pe con sau când vă opriți complet din presat.

- Când terminați de utilizat aparatul, ridicați gura de scurgere pentru a preveni picurarea.

CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare sau dacă nu este utilizat.
- Scoateți conurile de pe sită.
- Scoateți sita de pe recipientul pentru pulpă.
- Scoateți recipientul pentru pulpă de pe ax.
- Spălați sita, recipientul pentru pulpă și conurile după fiecare utilizare, utilizați o perie pentru a îndepărta pulpa.
- Utilizați detergent și apă caldă pentru a spăla componentele, cu excepția unității motorului, sau spălați-le în mașina de spălat vase.
- Ștergeți baza cu un material textil umed. Nu o introduceți în apă sau în mașina de spălat vase.

DEPOZITARE

- Deconectați aparatul de la priză și înfășurați cablul sub bază.
- Asamblați toate componentele și puneți capacul înainte de depozitare.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros, fără praf.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

