

APARAT DE FĂCUT ȘI MĂCINAT CAFEA 600W PEM


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Verificați dacă tensiunea de la priză corespunde cu tensiunea de la aparat.
2. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, nu lăsați copiii în apropierea aparatului.
3. Produsul este doar pentru uz casnic.
4. Nu îl utilizați la temperaturi ridicate.
5. Vă rugăm să deconectați aparatul de la priză dacă nu îl utilizați sau înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească.
6. Vă rugăm să nu utilizați aparatul dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Dacă aparatul nu funcționează normal, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
7. Nu utilizați aparatul în exterior sau în medii umede.
8. Când cana pentru cafea este deteriorată, vă rugăm să nu utilizați altă componentă care nu a fost proiectată de producător, deoarece aparatul se poate deteriora sau utilizatorul se poate accidenta.
9. Nu trageți cablul de alimentare atunci când mutați cana pentru cafea, și asigurați-vă că nu intră în contact cu cablul de alimentare. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul căinii pentru cafea și nici nu îl îndoiți.
10. Vă rugăm să puneți cana pentru cafea pe masă sau pe o suprafață plană.
11. Vă rugăm să utilizați apă rece (ușor caldă) potrivită pentru a bea atunci când utilizați cana pentru cafea.
12. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu părțile fierbinți ale căinii de cafea.
13. Vă rugăm să nu atingeți părțile fierbinți ale căinii de cafea (rețineți că, placa de izolare este, de asemenea, un element cu o temperatură ridicată!), puteți atinge doar părțile din plastic cu temperatură scăzută sau mânerul căinii de cafea.
14. Aveți grijă să nu vă ardeți când sunt evaporați aburii din aparat.
15. Vă rugăm să utilizați doar cana de cafea atașată și să o manipulați cu grijă deoarece sticla este ușor de spart. Nu mai utilizați cana de cafea dacă este spartă.
16. Vă rugăm să nu puneți carafa goală (aproape goală) în placa de izolare funcțională sau pe altă suprafață fierbinte a aparatului.
17. Înainte de utilizare vă rugăm să conectați aparatul la priză. Înainte de a opri alimentarea, opriți aparatul.
18. Rețineți că temperatura cafelei este foarte ridicată, aveți grijă să nu vă ardeți.
19. Testarea, întreținerea și depanarea trebuie efectuate la un service autorizat.
20. Vă rugăm să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
21. Aparatul de cafea nu trebuie pus în dulap în timpul funcționării.
22. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
23. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență, decât dacă sunt supravegheați sau dacă li se oferă instruire privind utilizarea aparatului, de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
24. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
25. Acest aparat nu poate fi utilizat de către copii. Țineți aparatul departe de a ajunge copii la acesta.
26. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Procedura de funcționare:

1. Deschideți capacul rezervorului, adăugați apă în rezervor (adăugați apă corespunzător, 0.1 L de apă sunt necesari pentru o carafă, 0.2 L de apă sunt necesari pentru două carafe... 0.6L de apă sunt necesari pentru trei carafe), acoperiți din nou capacul rezervorului.
2. Deschideți capacul superior, adăugați boabele de cafea (cantitatea de boabe de cafea se determină în funcție de cantitatea de apă, o lingură de boabe de cafea (aproximativ 5 g) ar trebui să corespundă la o ceașcă de apă) în râșniță, cantitatea de boabe de cafea nu trebuie să depășească semnul MAX din râșniță; apoi închideți capacul superior.
3. Când aparatul este conectat la alimentare, lumina butonului ON/OFF pâlpâie (albastru) de două ori, iar apoi se oprește, aparatul este în standby.
4. Apăsăți butonul ON/OFF o dată (porniți alimentarea), lumina butonului este aprinsă (lumina albastră pâlpâie), apoi apăsăți butonul ON/OFF, iar lumina indicatorului butonului este oprită.
5. După apăsarea butonului ON/OFF, apăsați , luminile indicatoare ale celor două butoane se aprind (albastru), motorul începe să funcționeze. După măcinarea boabelor de cafea, motorul nu mai funcționează (timpul de lucru al motorului este de aproximativ 40 de secunde și încetinește în ultimele 5 secunde). Tubul de încălzire începe să funcționeze după 2 secunde, începe să facă cafeaua. După ce a terminat, căldura se păstrează automat, curentul este întrerupt automat după 40 de minute,  și indicatorul ON/OFF se sting; (acesta este procesul de măcinare pentru 1-3 căni de boabe de cafea și fierbere pentru 1-3 căni de cafea).
6. După apăsarea butonului ON/OFF, apăsați , luminile indicatoare ale celor două butoane se aprind (albastru), motorul începe să funcționeze (timpul de funcționare al motorului este de aproximativ 65 de secunde). După ce boabele de cafea sunt măcinate, motorul nu mai funcționează. Tubul de încălzire începe să funcționeze după 2 secunde, începe să facă cafeaua. După ce a terminat, căldura se păstrează automat, curentul este întrerupt automat după 40 de minute,  și indicatorul ON/OFF se sting; (acesta este procesul de măcinare pentru 4-6 căni de boabe de cafea și fierbere pentru 4-6 căni de cafea).
7. După apăsarea butonului ON/OFF, apăsați  (buton pentru utilizarea aparatului fără a măcina cafeaua), luminile indicatoare ale celor două butoane se aprind (albastru) (motorul nu mai funcționează), tubul de încălzire începe să funcționeze imediat, începe să facă cafeaua. După ce a terminat, căldura se păstrează automat, luminile indicatoare se sting; (acesta este procesul de preparare a cafelei direct cu cafea măcinată fără a măcina boabele de cafea).
8. Dacă trebuie să opriți în timpul funcționării, apăsați ON/OFF și luminile se vor stinge.
9. Indiferent de butonul selectat, cel mai lung timp de lucru este de 40 de minute. În timpul procesului de lucru, dacă trebuie oprit, apăsați direct ON/OFF, indicatorul luminos oprit arată că a încetat să funcționeze.
10. După efectuarea unui ciclu, sita și râșnița trebuie curățate pentru următoarea utilizare. Înainte de curățare, opriți aparatul (apăsăți ON/OFF), lumina butonului se va stinge, apoi scoateți capacul de sus, apoi sita, rotiți râșnița în sens invers acelor de ceasornic. După curățarea acestora, rotiți râșnița în sens invers acelor de ceasornic, puneți sita apoi repetați pașii de mai sus.

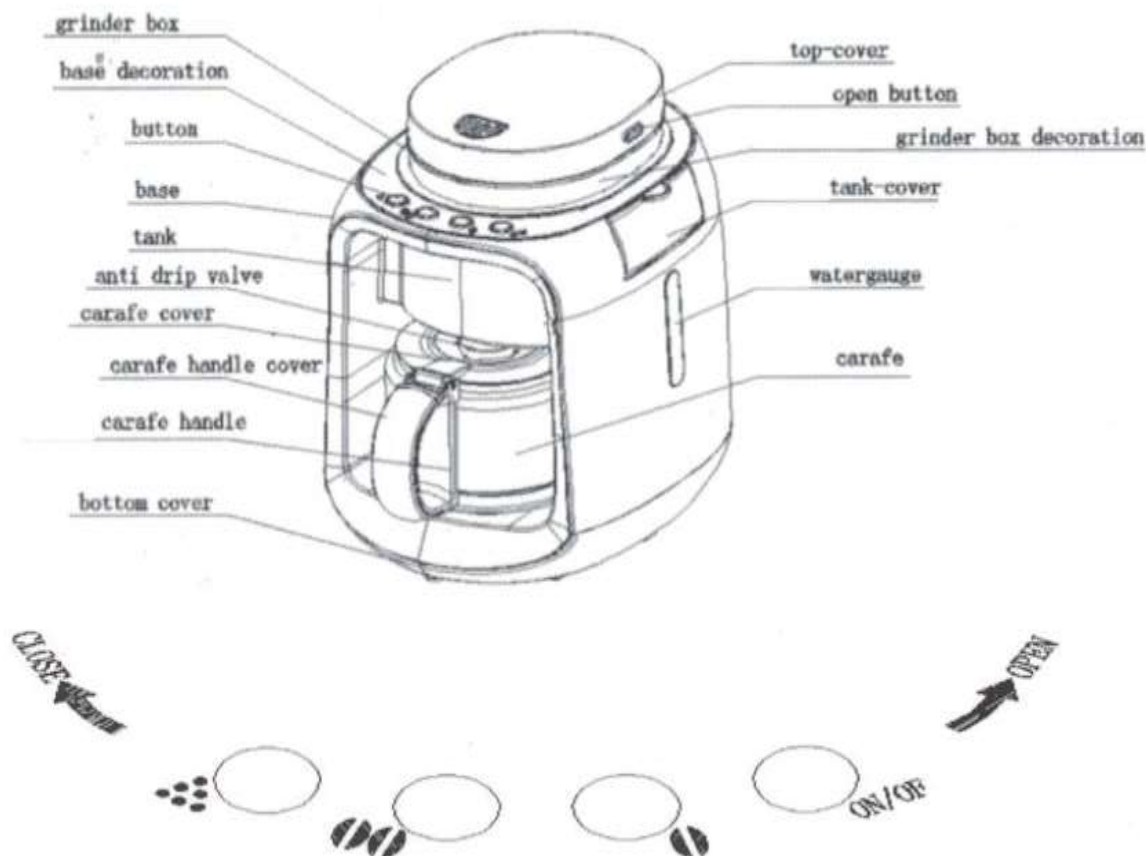

Parametrii tehnici:

Note privind curățarea:

1. Nu uitați să deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Ștergeți locurile umede de pe suprafața aparatului de cafea cu un material textil moale și uscat.
3. Componentele care pot fi scoase din aparat trebuie curățate cu apă, iar curățarea trebuie să fie completă înainte de asamblarea aparatului.
4. Nu curățați carafa în mașina de spălat vase.
5. Aparatul nu trebuie introdus în apă.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

