

MANUAL DE UTILIZARE

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza acest aparat pentru prima dată și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de la 8 ani și peste și de către persoane cu capacități fizice sau senzoriale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, doar sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor, care cunosc pericolele implicate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

Curățenia și întreținerea utilizatorului nu trebuie să fie făcute de copii decât dacă au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un service autorizat sau de alte persoane calificate.

Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea înscrisă pe plăcuța aparatului dvs. se potrivește cu alimentarea electrică a gospodăriei. Acest aparat trebuie să fie conectat la o priză cu pământare.

Toate reparațiile trebuie efectuate numai de o persoană calificată. Reparațiile necorespunzătoare pot pune utilizatorul în pericol.

Exteriorul grătarului va deveni foarte cald în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți butoanele. Nu depozitați și nu așezați niciun alt element deasupra grătarului.

- PERICOL! Risc de electrocutare! Nu scufundați aparatul și cablul acestuia în apă sau în alt lichid.
- Pentru siguranța dvs., utilizați doar accesorii originale.

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață plană și uscată.

Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic, în interior. Nu folosiți aparatul în exterior.

Nu așezați pe sau lângă un arzător electric cu gaz.

Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingeți suprafețele fierbinți.

Când folosiți grătarul, mențineți un spațiu de cel puțin patru centimetri pe toate laturile grătarului pentru a permite circulația aerului. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa principală de alimentare.

- O supraveghere atentă este necesară atunci când orice aparat este utilizat lângă copii.
- Deconectați de la priză atunci când nu folosiți și înainte de curățare, lăsați să se răcească înainte de a pune sau scoate piese și de a-l curăța.

Pentru deconectarea alimentării, rotiți comanda TIMER în poziția „Oprit”, apoi scoateți ștecherul. Țineți întotdeauna de ștecher, nu trageți niciodată cablul, trebuie să fiți extrem de atenți atunci când deplasați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide calde.

Nu curățați cu accesorii de curățare a metalelor. Acestea pot deteriora aparatul și pot atinge părțile electrice, creând un potențial risc de electrocutare.

Se poate produce un incendiu dacă grătarul, fiind în funcțiune, este acoperit, atinge sau este aproape de orice material inflamabil cum ar fi perdele, draperii, etc.. Nu depozitați nimic pe partea superioară a grătarului în timpul funcționării sau înainte ca grătarul să se răcească.

Trebuie să fiți atenți atunci când utilizați containere, altele decât metalul sau sticla.

- Fiți extrem de atenți atunci când îndepărtați vasul de scurgere sau aruncați grăsimi fierbinți sau alte lichide calde.

• Acest aparat este oprit atunci când TIMER este în poziția „Oprit”. Când nu este utilizat, grătarul trebuie să rămână mereu deconectat de la priza de perete.

Nu depozitați în acest grătar alte materiale decât accesorii recomandate de producători, atunci când nu sunt utilizate. Puneți întotdeauna articole de protecție izolate când introduceți sau scoateți articole de pe grătarul cald.

Nu folosiți aparatul în alt scop decât cel prevăzut.


Nu folosiți aparatul dacă a fost lovit sau deteriorat în vreun fel.

Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.

Aparatul nu este proiectat să funcționeze cu ajutorul unui temporizator extern sau a unui sistem separat cu telecomandă.

În ceea ce privește instrucțiunile de curățare a suprafețelor în contact cu alimentele, vă rugăm să consultați paragraful de mai jos din manual.


DESCRIERE PRODUS

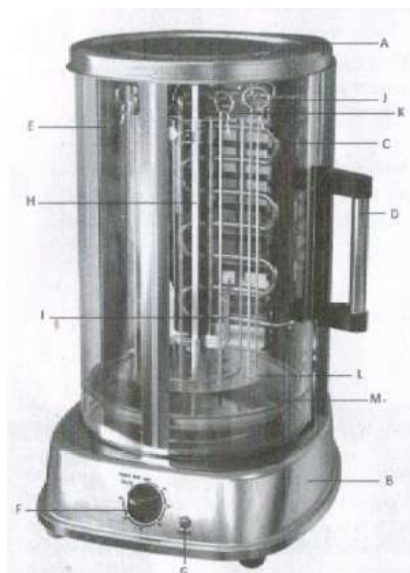

- A: Carcasă de top
- B: Stația de bază
- C: Element de încălzire
- D: Mânerul ușii
- E: Ușă de sticlă
- F: Temporizator (timer)
- G: Indicator luminos
- H: Tija rotisor
- I: Furca de capăt
- J: Frigare kebab
- K: Suport superior (kebab)
- L: Suport inferior (kebab)
- M: Tigaie de picurare

Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual.

Așezați grătarul pe o suprafață plană, cum ar fi un blat sau o masă. Asigurați-vă că părțile laterale, spatele și partea superioară a grătarului sunt la cel puțin patru centimetri distanță de orice pereți, dulapuri sau obiecte de pe blat sau masă. Scoateți toate autocolantele de pe grătar. Îndepărtați accesoriile și spălați-le în apă caldă cu detergent sau în mașina de spălat vase. Uscați bine înainte de a fi introduse înapoi în grill.

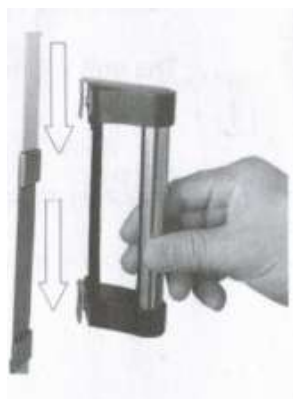

Mânerul ușii este detașabil pentru a vă permite să îl scoateți și să curățați interiorul unității. Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să asamblați singur mânerul urmărind imaginea alăturată.

Când sunteți gata să utilizați grătarul, asigurați-vă că butonul TIMER Control este în poziția „Off” și aparatul este deconectat de la priză. Vă recomandăm o simulare de încercare pentru a vă familiariza cu grătarul dvs. și pentru a elimina orice substanță de protecție sau ulei care a fost utilizată pentru ambalare și transport. Conectați cablul la o priză de curent alternativ de 220 VAC. Setați controlul TIMER la „20”

minute. Poate fi detectată o cantitate mică de fum și miros. Acesta este un lucru normal.

Pentru a evita zgârierea, decolorarea și evitarea unui incendiu, nu depozitați nimic pe partea de sus a cuptorului, în special în timpul funcționării.

UTILIZARE PENTRI FRIPTURĂ

Atenție: suprafețele aparatului sunt fierbinti în timpul și după utilizare! Nu așezați nimic deasupra acestui aparat. Purtați echipament de protecție pentru manipularea, introducerea sau scoaterea elementelor de pe grătarul cald. Nu încercați niciodată să folosiți rotisorul fără a vasul de scurgere.

Unitatea nu va porni niciodată înainte de a închide bine ușa (și lumina interioară este stinsă).



1. Așezați furca de capăt pe capătul tijei de rotisare, orientată spre centru și strângeți ușor șurubul.
2. Capătul ascuțit al rotisorului va trece prin centrul mâncării care urmează să fie gătită.
3. Cealaltă furcă de capăt al tijei de rotisare va fi orientată spre friptură.
4. Reglați friptura astfel încât să fie centrată pe tija de rotisare. Asigurați-vă că furculițele sunt bine fixate pe friptură și tija rotisorului și strângeți șuruburile.
5. Atunci când gătiți păsări de curte, poate fi necesar să fixați picioarele și aripile pe corp cu sfoară de măcelărie pentru a face friptura cât mai compactă pentru o mișcare lină a rotisorului.
6. Condimentați sau pregătiți friptura după dorință.

7. IMPORTANT! Puneți tigaia rotundă în recipientul din partea de jos a cuptorului pentru a colecta picăturile de grăsime topită.
 8. Puneți capătul solid al tije rotisorului în priza de acționare situată în centrul vasului de scurgere.
 9. Puneți capătul canelat pe suportul tije situat pe partea interioară superioară a aparatului.
 10. Închideți ușa de sticlă iar lumina interioară se stinge automat.
 11. Setați TIMER Control la ora dorită conform rețetei. Dacă durata este mai mare de o oră, setați „Stay on” și verificați după o oră.
 12. Când prăjirea este terminată, rotiți TIMER Control pe „Off” și deconectați aparatul de la rețea.
- Părțile laterale și partea superioară a grătarului sunt fierbinți, atunci când îndepărtați puiul, folosiți accesorii sau mănuși rezistente la temperatură. Puteți utiliza, de asemenea, o furculiță pentru și un set de clești pentru a îndepărta friptura.***
13. Scoateți rotisorul din partea de sus ridicând și îndreptând spre dvs. Trageți partea inferioară a tije rotisorului din locașul din vasul de scurgere și așezați-o pe o suprafață rezistentă la căldură.
 14. Puneți friptura pe o placă de tăiat sau pe un platou și lăsați-o să stea timp de 10-15 minute, acest lucru permite sucurilor să se redistribuie pe toată friptura, făcând friptura mai succulentă și mai aromată.
 15. Slăbiți șuruburile de pe furculițele pentru rotisor și îndepărtați tija rotisorului. Îndepărtați cu grijă furculițele din rotisor și tăiați friptura.

UTILIZARE PENTRU KEBAB

Dacă grill-ul dvs. este livrat cu accesorii pentru kebab, vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare de mai jos. Atenție: suprafețele aparatului sunt fierbinți în timpul și după utilizare! Nu așezați nimic deasupra acestui aparat. Purtați echipament de protecție pentru manipularea, introducerea sau scoaterea elementelor de pe grătarul cald. Nu încercați niciodată să folosiți rotisorul fără a vasul de scurgere. Unitatea nu va porni niciodată înainte de a închide bine ușa (și lumina interioară este stinsă).

1. Asamblați frigăruile pentru kebab urmând pașii de mai jos.



2. Puneți tigaia rotundă în recipientul din partea de jos a cuptorului pentru a colecta picăturile de grăsime topită.
 3. Puneți capătul solid al tije rotisorului în priza de acționare situată în centrul vasului de scurgere.
 4. Puneți capătul canelat pe suportul tije situat pe partea interioară superioară a aparatului.
 5. Închideți ușa de sticlă iar lumina interioară se stinge automat.
 6. Setați TIMER Control la ora dorită conform rețetei. Dacă durata este mai mare de o oră, setați „Stay on” și verificați după o oră.
 7. Când prăjirea este terminată, rotiți TIMER Control pe „Off” și deconectați aparatul de la rețea.
- Părțile laterale și partea superioară a grătarului sunt fierbinți, atunci când îndepărtați puiul, folosiți accesorii sau mănuși rezistente la temperatură pentru a scoate kebab-ul.***

UTILIZARE CU COȘUL PENTRU PEȘTE

Dacă grill-ul dvs. este livrat cu coș pentru gătit pești, vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare de mai jos. Atenție: suprafețele aparatului sunt fierbinți în timpul și după utilizare! Nu așezați nimic deasupra acestui aparat. Purtați echipament de protecție pentru manipularea, introducerea sau scoaterea elementelor de pe grătarul cald. Nu încercați niciodată să folosiți rotisorul fără a vasul de scurgere. Unitatea nu va porni niciodată înainte de a închide bine ușa (și lumina interioară este stinsă).

1. Așezați suportul pentru kebab pe tija de rotisor și strângeți ușor șurubul. Este utilizat ca suport pentru coș, apoi lăsați tija să treacă prin grilajul din coș.

2. Puneți pește sau alte fripturi în coș. Asigurați-vă că friptura nu va atinge părțile laterale sau partea de sus a grătarului.
3. Introduceți tigaia rotundă în recipientul din partea de jos a cuptorului pentru a colecta picăturile topite de grăsime.
4. Puneți capătul solid al tijei rotisorului în priza de acționare amplasată în centrul vasului de scurgere.
5. Așezați capătul canelat pe suportul tijei rotisorului de pe partea interioară superioară a aparatului.
6. Închideți ușa iar lumina interioară se va stinge automat.
7. Setati TIMER Control la ora dorită conform rețetei. Dacă durata este mai mare de o oră, setați „Stay on” și verificați după o oră.
- 8 După terminarea prăjirii, rotiți butonul TIMER Control pe „Off” și deconectați grătarul de la priza de perete.

REFERINȚE PENTRU DURATA GĂTIRE

1. Pui, rață - 30-45 minute
2. Friptură - 45-60 minute
3. Kebab - 20-30 minute
4. Pește - 20-32 minute
5. Legume - 15-20 minute

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Rotiți butonul TIMER pe „Off” și deconectați aparatul de la rețea înainte de curățare.
2. Lăsați grătarul și toate accesoriile să se răcească complet înainte de curățare.
3. Curățați exteriorul grătarului cu o cârpă umedă și uscați bine. Curățați petele persistente cu un produs lichid de curățare, neabraziv. Nu folosiți produse pentru curățarea metalelor sau produse de curățare abrazive care pot zgâria suprafața.
4. Curățați ușa de sticlă cu o cârpă sau un burete umezit cu apă caldă și săpun și uscați bine.
5. Spălați vasul de scurgere în apă fierbinte sau în mașina de spălat vase. Curățați petele persistente cu o plasă din nylon sau poliester și un produs de curățare neabraziv. Clătiți și uscați bine.
6. Dacă pe fundul grătarului s-au acumulat resturi, ștergeți cu o cârpă umedă și uscați bine.
7. Pereții din interiorul grătarului permit ca particulele alimentare sau stropii să fie șterse cu ușurință în timpul utilizării. Îndepărtați depunerile grele după utilizare cu un tampon de nylon sau plasă de poliester, burete sau cârpă umezită cu apă caldă. Se usucă cu un prosop de hârtie sau cu o cârpă moale și uscată.
8. Tijă rotisorului, furcile de fixare (fără șuruburi atașate), furculițele pentru kebab și coșul de pește pot fi introduse în mașina de spălat vase sau spălate în apă caldă cu săpun. Spălați manual șuruburile în apă caldă cu săpun și uscați-le bine.

DATE TEHNICE

Tensiune alimentară : 220-240V 50 / 60Hz

Putere: 1500W

Capacitate: 21 litri

Model: TB2023A

Garanția nu acoperă defectele sau daunele cauzate de o instalare necorespunzătoare sau o uzură anormală a produsului.

Aparatul trebuie returnat în ambalajul original, cu chitanța de achiziție. Trebuie să urmați instrucțiunile și regulile de siguranță menționate mai sus. În plus, aparatul dvs. își va pierde garanția dacă dvs. sau o terță parte l-ați modificat sau reparat.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

