

STORCĂTOR FRUCTE LA RECE 150W PEM

ÎNAINTE DE UTILIZARE


Înainte de prima utilizare citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Conectați aparatul la o priză cu pământare.

Înainte de prima utilizare, îndepărtați toate ambalajele, folia de protecție a carcasei exterioare (aveți grijă de mediul înconjurător!). Spălați accesoriile detașabile. Lăsați-le să se usuce complet înainte de utilizare. Asigurați-vă că părțile electrice rămân uscate.


AVERTISMENT

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheați sau dacă sunt instruiți privind utilizarea produsului de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
3. Verificați ca alimentele să intre în tubul aparatului, nu forțați niciodată.
4. Înainte să dezamblați aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
5. NU introduceți niciodată degetele în tub și nu împingeți cu degetele, utilizați dispozitivul de împins.
6. Aveți grijă deoarece aparatul este puternic.
7. Atenție! Nu introduceți aparatul, cablul și ștecherul acestuia în apă sau alte lichide pentru a evita șocurile electrice sau arsurile.
8. Dacă aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
9. Aparatul este doar pentru uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
 - un colț rezervat bucătărilor personalului din magazine
 - firme
 - utilizarea de către clienții hotelurilor, motelurilor și a altor medii de tip rezidențial.
 - nu utilizați în scop comercial.
10. Nu utilizați niciodată în exterior.
11. Nu mutați sau mișcați aparatul când funcționează sau când încă se rotește.
12. După deblocarea tubului, verificați întotdeauna înainte de reutilizarea acestuia că este închis bine înainte de fiecare utilizare!
13. NU forțați niciodată aparatul, chiar dacă alimentele sunt prea tari. Introduceți doar alimente în aparat!

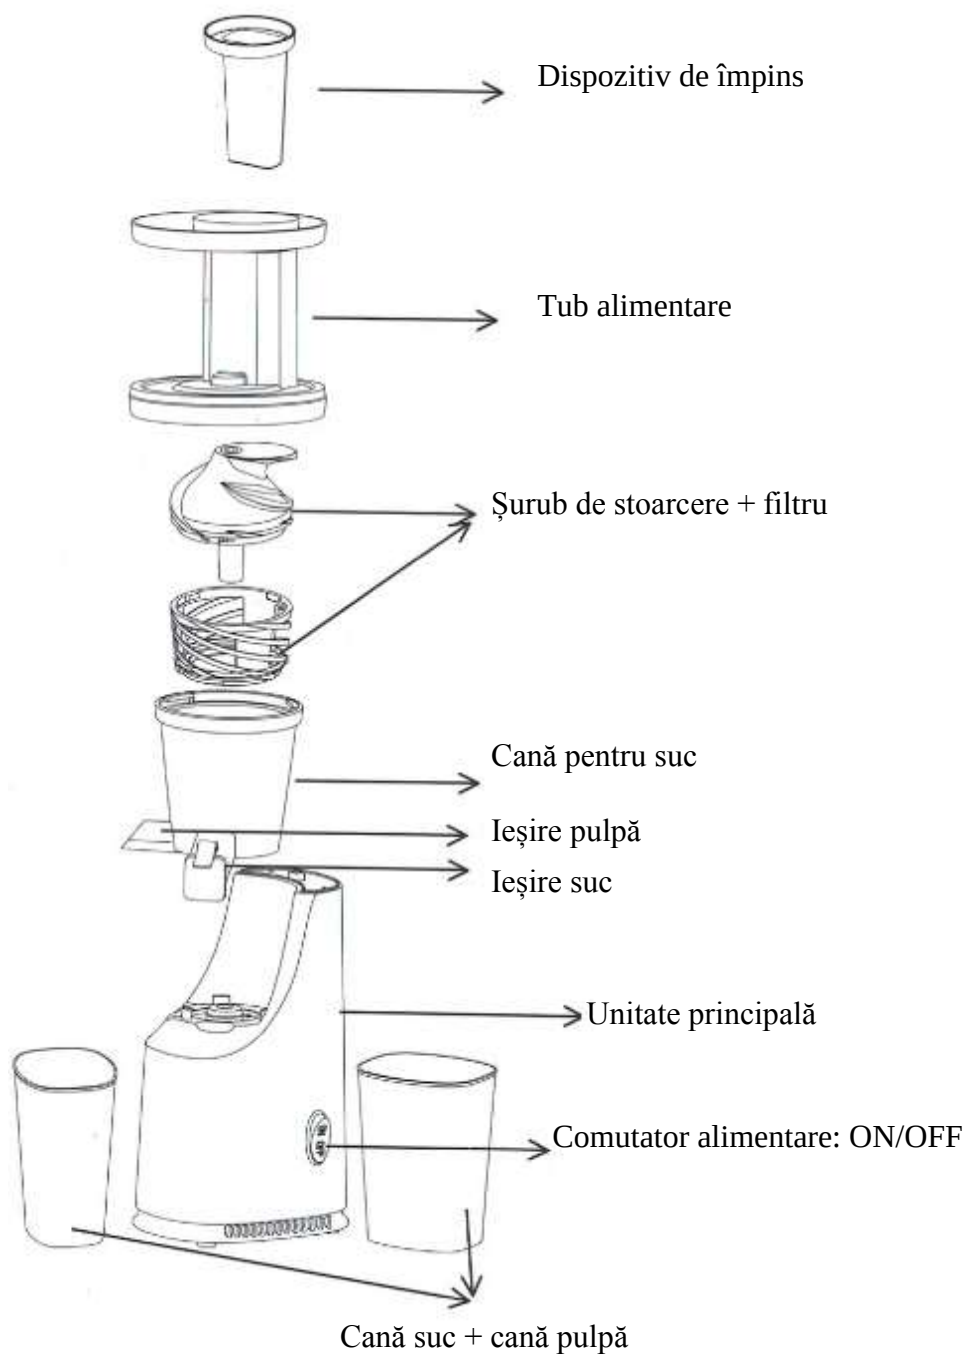


Instrucțiuni de asamblare:

Precauții asamblare:

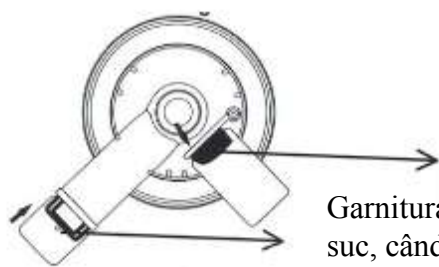

Garnitura de extracție introdusă în ieșirea pentru pulpă, asigurați-vă că este introdusă ferm.


Garnitura de extracție introdusă în ieșirea pentru suc, când doriți să amestecați sucul.

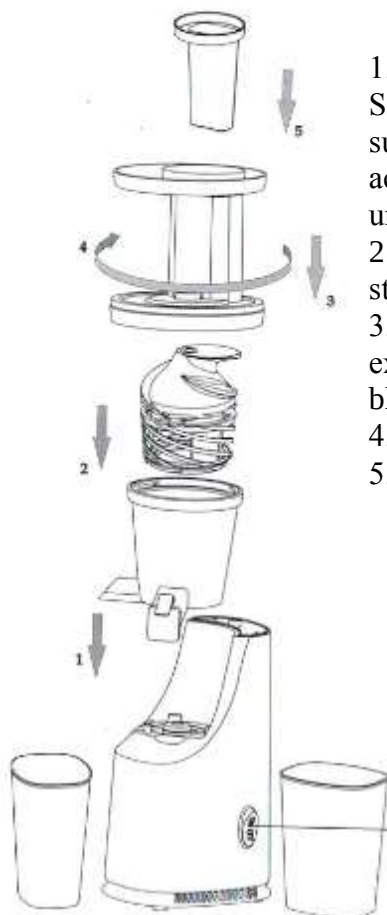

1. Deschideți cutia și citiți instrucțiunile. Scoateți unitatea principală și puneți-o pe o suprafață stabilă. Scoateți cana pentru suc. Pe aceasta există 3 găuri, puneți-o direct pe unitatea principală.
2. Puneți șurubul de stoarcere drept în cana storcătorului.
3. Puneți tubul în jos pe cana storcătorului, există o inserție de la semnul deblocare la blocare.
4. Instalarea direcției tubului ca în imagine.
5. Puneți dispozitivul de împins în tub.

Apăsați ON pentru a porni, apăsați OFF pentru a opri.

Precauții privind instalarea

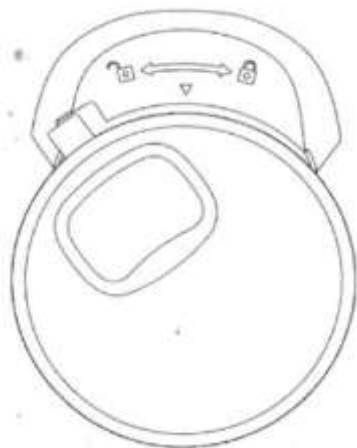

Când instalați tubul în cana storcătorului, respectați semnul din imagine. Mutați de la deblocare la blocare, veți auzi un click, care va confirma instalarea în poziție.

MODUL DE UTILIZARE AL APARATULUI

Acest aparat este fabricat exclusiv pentru extragerea sucului din alimente. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

- Puneți aparatul pe o suprafață stabilă și uscată.
- Asamblați aparatul conform instrucțiunilor, după aceea conectați aparatul la priză și porniți-l. Puneți cămile la ieșirea pentru pulpă și pentru suc.
- Introduceți alimente în tub și împingeți-le cu dispozitivul de împins. Acestea vor fi stoarse, iar sucul va fi extras.
- După utilizare, opriți aparatul, puneți sistemul anti-picurare și scoateți aparatul din priză. Curățați întotdeauna părțile detașabile. Nu introduceți niciodată unitatea principală în apă.
- Reasamblați aparatul doar după ce părțile detașabile s-au uscat complet.
- Aparatul este pregătit pentru utilizare sau pentru depozitare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Asigurați-vă că aparatul este oprit complet și deconectat de la priză.
- Curățați partea exterioară a aparatului (unitatea motorului) cu un material textil umed, iar apoi ștergeți cu un material textil uscat.
- Nu utilizați niciodată un burete sau produse abrazive.
- Toate componentele detașabile, în afară de unitatea motorului pot fi curățate sub jetul de apă. Lăsați-le să se usuce complet înainte de a le utiliza din nou. Aveți grijă, în timpul acestei acțiuni, aparatul trebuie să fie deconectat de la priză.
- Nu utilizați niciodată un burete sau produse abrazive pentru curățarea aparatului.
- Aveți grijă la lame, sunt foarte ascuțite.
- Componentele aparatului nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Aveți grijă, nu lăsați prea mult timp componentele în apă sau alte lichide.

SFATURI

- Puneți întotdeauna componentele pentru mixare pe o suprafață stabilă și păstrați-le departe de materiale inflamabile.
- Asigurați-vă că aparatul nu este pe sau în apropierea unei plite pornite.
- Nu forțați niciodată motorul sau aparatul.
- Nu introduceți niciodată partea electrică a produsului în apă sau alte lichide.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără supraveghere. Aveți grijă de copiii și persoanele cu dizabilități atunci când folosesc aparatul.
- NU încercați să reparați aparatul și nici să înlocuiți cablul de alimentare. Contactați un service autorizat.
- Aveți grijă să nu deteriorați elementul de stoarcere sau motorul.
- Aveți grijă cu produsele abrazive, acestea pot modifica culoarea componentelor aparatului.

DATE TEHNICE

Tensiune de funcționare: 220 – 240 V, 50 Hz

Putere: 200 W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

