

EPILATOR ELECTRIC CU FIR ȘI BATERIE PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales noul nostru epilator cu care puteți îndepărta ușor și eficient părul nedorit.


1. Datorită celor 2 trepte de viteză și a discurilor rotative, puteți prinde chiar și cele mai scurte fire de păr și să le trageți afară de la rădăcină. Epilarea cu acest aparat vă lasă pielea netedă și fără păr timp de câteva săptămâni.
2. Cu funcția de îngrijire, puteți înlocui cu ușurință partea capului și vă puteți îngriji corpul.
3. Cu bateria reîncărcabilă, timp de încărcare de 8 ore, aparatul poate funcționa 30-45 de minute după încărcarea completă.

ATENȚIE: Păstrați aparatul uscat.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe doar dacă sunt supravegheați și instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță al aparatului și dacă aceștia înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Cap epilator
2. Capac cap epilator
3. Comutator 0 I II
4. Mufă pentru alimentare
5. Mufă alimentator
6. Cablu de alimentare
7. Ștecher

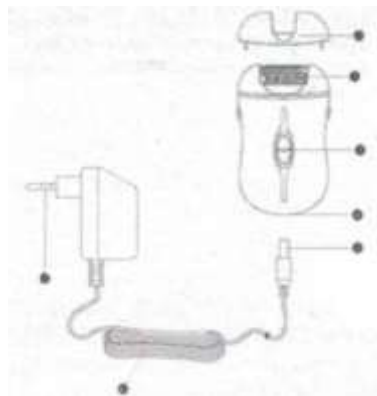

IMPORTANT

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea de la priză înainte de a conecta aparatul.
- Curățarea și întreținerea în mod regulat asigură rezultate optime și o durată de viață lungă pentru aparat.
- Nu lăsați aparatul să intre în contact cu apa.
- Pentru a preveni deteriorarea și accidentările, țineți aparatul în timp ce funcționează, departe de păr, gene, sprâncene, haine, etc.
- Utilizarea unui epilator poate provoca la început iritarea sau înroșirea pielii. Acest lucru este o reacție normală, care va dispărea rapid. Totuși, dacă iritarea nu dispare în maxim trei zile, contactați un doctor.
- Utilizați aparatul doar cu adaptorul de alimentare furnizat.
- Dacă aparatul este deteriorat, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

1. Asigurați-vă că pielea, care urmează să fie epilată, este uscată complet și fără grăsime sau cremă.
2. Nu utilizați nicio cremă înainte de epilare.

3. Îndepărtarea părului este mai ușoară și mai confortabilă imediat după ce ați făcut baie sau duș. Totuși, asigurați-vă că pielea este complet uscată înainte de epilare.
4. După epilare, aplicați cremă hidratantă sau loțiune pentru a ajuta la diminuarea iritației pielii.

ÎNCĂRCARE

- Setați comutatorul în poziția 0 și conectați adaptorul la unitate.
- Conectați adaptorul la priză.
- Indicatorul de încărcare luminează, indicând faptul că aparatul se încarcă.
- Durează aproximativ 8 ore pentru ca aparatul să se încarce complet.
- Notă: Pentru a extinde durata de viață a bateriei, vă recomandăm încărcarea unității după fiecare utilizare. După încărcare, utilizați epilatorul conform instrucțiunilor.

UTILIZARE

- Desfaceți complet cablul de alimentare.
- Verificați dacă tensiunea de pe aparat corespunde cu tensiunea de la sursa de alimentare.
- Conectați aparatul la priză (conectată la pământare dacă unitatea este Clasa I), pentru a evita orice pericol.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de a curăța aparatul, de întreținerea acestuia și de asamblarea accesoriilor.
- Nu modificați niciodată aparatul.
- Puteți utiliza aparatul cu sau fără cablu de alimentare.
- Dacă bateria este descărcată, conectați aparatul la priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la priză și că s-a răcit complet.
- Curățați suprafața exterioară a aparatului cu un burete ușor umezit.
- Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide!
- Nu utilizați agenți abrazivi de curățare, perie de metal sau alte obiecte care pot deteriora aparatul.
- Înainte de a scoate capul epilatorului, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Pentru a scoate și curăța capul aparatului, apăsați cele 2 cleme de pe fiecare parte a aparatului.
- Trageți de acesta în sus.
- Curățați capul aparatului și discurile rotative cu o perie și/sau cu un material textil umezit.
- Lăsați să se usuce și reasamblați capul epilatorului.
- Puneți capacul de protecție.

NOTE SPECIALE:

- Dacă doriți să dezafectați acest produs, deschideți-l, scoateți bateria și aruncați-o într-un loc special pentru baterii.
- ATENȚIE: Păstrați aparatul uscat.

DATE TEHNICE

- Tensiune: 50/60 Hz, 220-240V
- Alimentare: 2 acumulatori Ni-Mh 600 mA

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.