


MAȘINĂ DE TOCAT CARNE 500W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Tavă de alimentare
2. Buton de fixare
3. Comutator ON/OFF/R
(Pornire/Oprire/Funcție
rotire inversă)
4. Unitate principală
5. Cap cutie
6. Presă alimentare
7. Carcasă ax melcat
8. Ax melcat (melc)
9. Disc de tocat (grosier)
10. Inel de fixare
11. Disc de tocat (fin)
12. Lamă de tocat (cuțit stea)
13. Accesoriu pentru cârnați

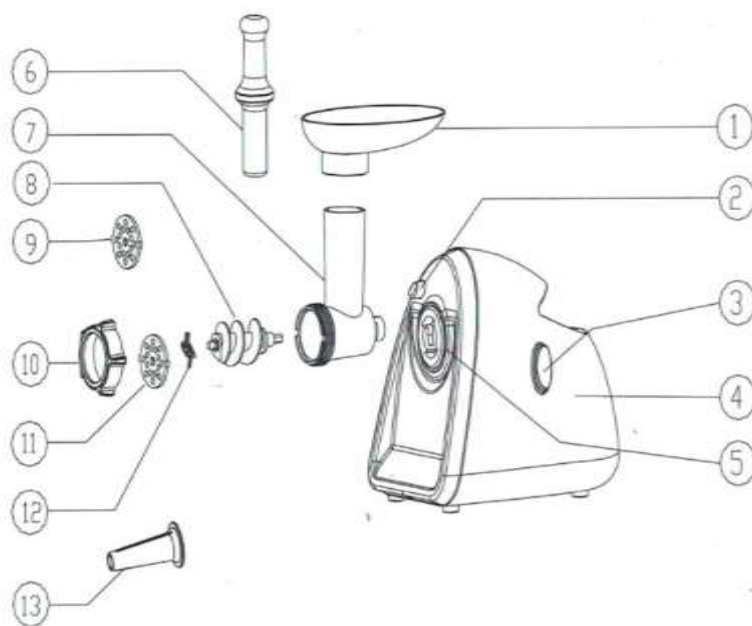

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic. Nu îl utilizați în scopuri comerciale.
- Deconectați aparatul de la priză când asamblați sau dezamblați aparatul.
- Acordați atenție suplimentară atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor.
- Când mutați aparatul, asigurați-vă că țineți unitatea cu ambele mâini. Nu transportați unitatea ținând de tava de alimentare sau de cap.
- Nu fixați discul de tocat și lama de tocat când utilizați accesoriul pentru Kibbe.
- NU împingeți niciodată produsele cu mâna. Utilizați presa pentru alimentare.
- Nu tocați alimente dure cum ar fi oase, nuci, etc.
- Nu tocați ghimbir sau alte alimente cu fibre dure.
- Nu utilizați continuu aparatul mai mult de 10 minute, apoi lăsați motorul să se răcească aproximativ 10 minute.
- Puneți în funcțiune unitatea de la "ON" la "R" sau de la "R" la "ON" dacă în starea de funcționare anterioară se oprește mai mult de 30 de secunde - în caz contrar se poate distruge unitatea.
- Pentru a evita blocajele, nu forțați unitatea, acționând cu o presiune excesivă.
- Când întrerupătorul de circuit se activează, nu porniți unitatea.
- Nu încercați niciodată să înlocuiți componente sau să reparați aparatul singur.
- Aparatul nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștină, decât dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul acestuia sunt deteriorate. Contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.

PRIMA UTILIZARE


- Înainte de a conecta produsul la priză verificați ca tensiunea de la priză să corespundă cu cea de la aparat.

- Spălați toate componentele (în afară de unitatea principală) în apă caldă cu detergent.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că comutatorul ON/OFF/R este în poziția "OFF".

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ASAMBLAREA

- Țineți carcasa axului melcat și introduceți-o în aparat (când o introduceți, vă rugăm să acordați atenție, aceasta trebuie să fie înclinată conform săgeții indicate în partea de sus, vezi fig. 1), apoi rotiți carcasa în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât să fie bine fixată (vezi fig. 2).
- Puneți axul melcat în carcasă, cu capătul lung mai întâi și rotiți-l până când este fixat în carcasa motorului.
- Puneți lama de tocat pe axul melcat cu lama orientată în față (vezi fig. 4). Dacă nu este montată corect, carnea nu va fi măcinată.
- Puneți discul de tocat dorit lângă lama de tocat, montând proeminențele în fantă. (vezi fig. 5)
- Sprijiniți sau apăsați centrul discului de tocat cu un deget, apoi înșurubați inelul de fixare cu cealaltă mână (vezi fig. 6). Nu strângeți prea tare.
- Puneți tava de alimentare peste carcasa și fixați-o în poziție.
- Puneți unitatea pe o suprafață stabilă.
- Pasajul de aer din partea de jos și laterală a carcasei motorului trebuie să fie liber și nu trebuie blocat.

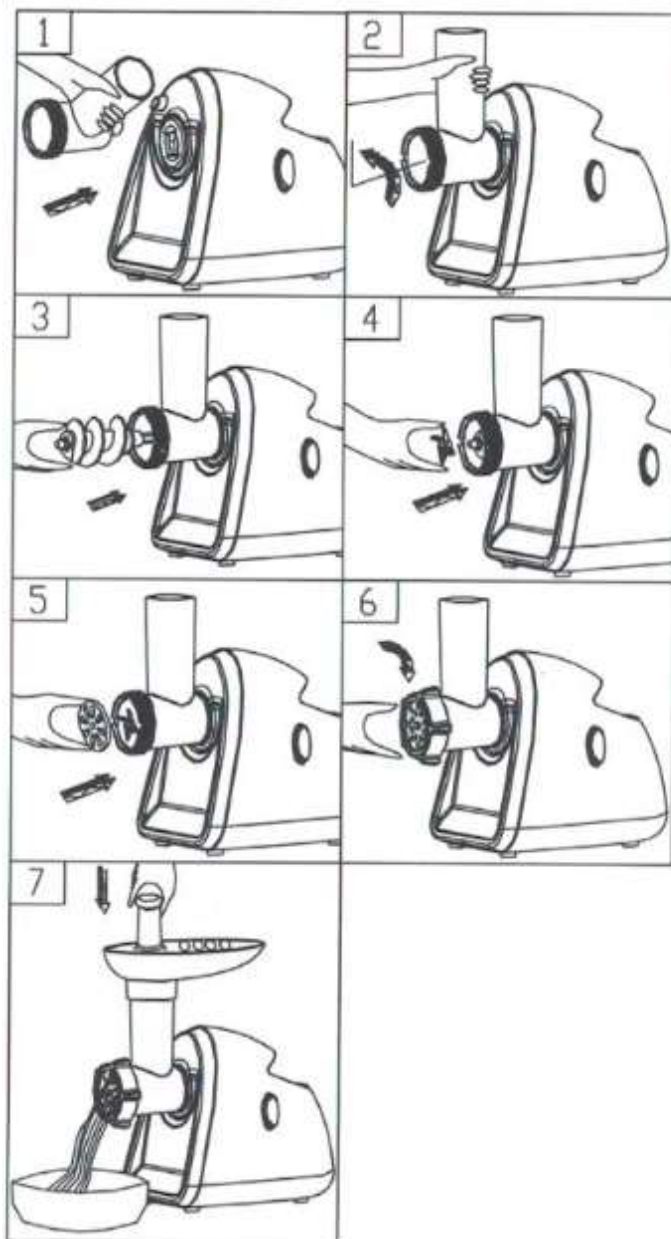

TOCAREA


- Tăiați carnea în bucăți (este recomandat să puneți carnea fără tendoane, oase și grăsime, dimensiunea aproximativă: 20x20x60 mm) astfel încât să încapă ușor în tava de alimentare.
- Conectați unitatea la priză și mutați comutatorul ON/OFF/R în poziția "ON".
- Introduceți alimentele în tava de alimentare. Utilizați doar presa pentru alimentare (vezi fig. 7).
- După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la priză.

FUNCȚIA ROTIRE INVERSĂ

- În cazul în care aparatul se blochează, comutați aparatul apăsând butonul ON/OFF/R în poziția "R".
- Axul melcat se va roti în direcție inversă, iar carcasa axului melcat va fi golită.
- Dacă nu se deblochează, opriți aparatul și curățați-l.


UTILIZAREA ACCESORIULUI PENTRU CÂRNAȚI

- Înainte de a începe, vă rugăm să asamblați accesoriul pentru cârnați, conform instrucțiunilor din fig. 11.

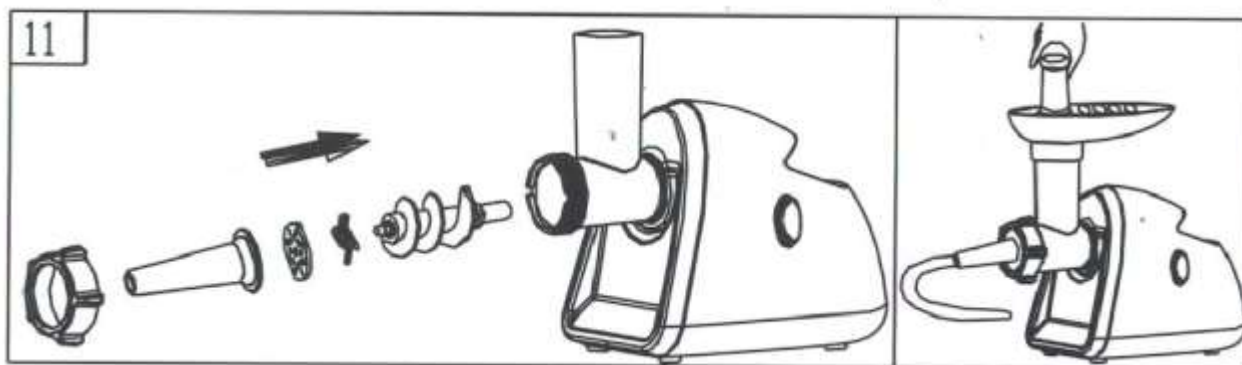

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

DEZASAMBLAREA

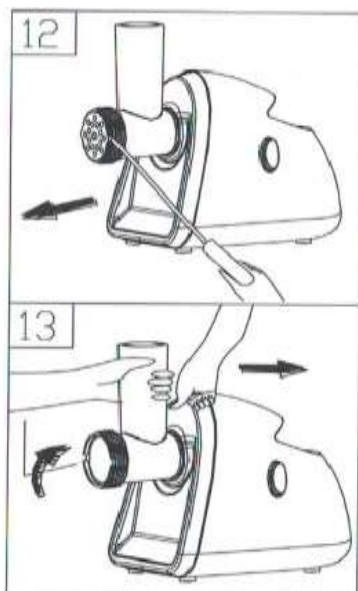

- Asigurați-vă că motorul s-a oprit complet.
- Deconectați aparatul de la priză.
- Dezasamblați inversând pașii din fig. 1-6.
- Pentru a scoate ușor discul de tocat, puneți o șurubelniță între discul de tocat și carcasa, conform instrucțiunilor din fig. 12 și ridicați-o.
- Apăsați butonul de fixare, rotiți carcasa în direcția afișată în fig. 13, apoi scoateți carcasa cu grijă.

CURĂȚARE

- Scoateți carnea, etc. Spălați componentele în apă caldă cu detergent.
- Soluțiile de albire care conțin clor, vor decolora suprafețele de aluminiu.
- Nu introduceți unitatea principală în apă, ștergeți-o doar cu un material textil umed.
- Diluantul și petrolul pot crăpa unitatea sau modifica culoarea unității.
- Ștergeți toate componentele de tăiere cu un material textil cu ulei vegetal.

SPECIFICAȚII

Alimentare: 220-240 V / 50 Hz

Putere max. cu motorul blocat: 500 W

Greutate netă/brută: 2,10/2,50 kg

Dimensiune generală: 280x150x295 mm

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

