


ÎNCĂLZITOR TERASĂ 180CM 2000W PEM

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Descrierea produsului

1. Ansamblu element de încălzire
2. Buton
3. Corp
4. Plăcuța de indicare a poziției
5. Comutator
6. Capac tub
7. Ansamblu stâlp superior
8. 3-M5 X 6 șuruburi
9. Stâlp mijloc
10. 3-M5 X 6 șuruburi
11. Ansamblu stâlp inferior
12. Clemă
13. Cablu de alimentare
14. Capac bază
15. 4-M6 X 30 șuruburi
16. Ansamblu bază

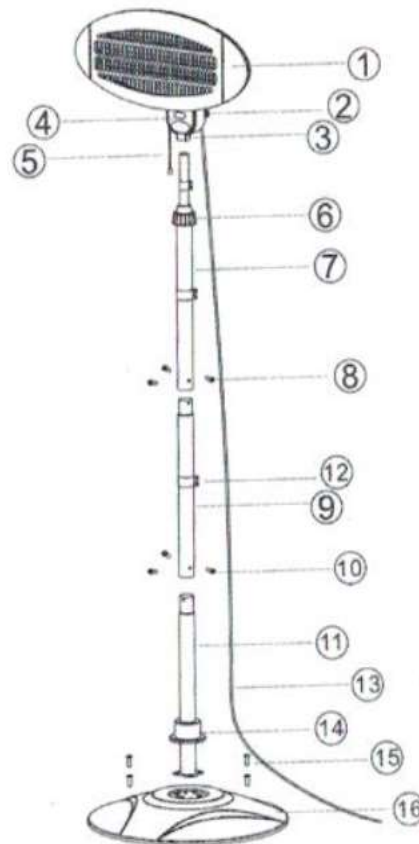

AVERTISMENTE

- Acest aparat electric respectă standardele tehnice de siguranță și compatibilitate electromagnetică.
- Nu atingeți niciodată încălzitorul în timpul funcționării (pericol de arsuri).
- NU atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude!
- Nu rotiți niciodată partea de încălzire a aparatului în timpul funcționării. Pentru a modifica unghiul de înclinare al piesei de încălzire, vă sfătuim să așteptați 15 minute după ce aparatul a fost oprit.
- Nu așezați niciodată nimic pe dispozitivul de protecție al încălzitorului, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzirea (ex. prosoape).
- Deși elementul de încălzire a încetat să lumineze, acesta poate fi în continuare sub tensiune și poate fi periculos. Verificați dacă comutatorul (5) este oprit înainte de a efectua orice acțiune.
- Opriți aparatul:
 - după utilizare
 - în caz de defecțiune
 - înainte de a-l curăța
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut.
- Nu demontați niciodată aparatul. Un aparat reparat incorect poate fi periculos pentru utilizator. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să îl duceți la un service autorizat.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului duce la pierderea garanției.
- Nu utilizați acest aparat în apropierea unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Acest aparat este destinat utilizării în grădini, în interior sau în exterior. Garanția nu se aplică pentru aparatele utilizate în scop profesional. Chiar dacă aparatul poate fi utilizat în exterior, ștecherul trebuie să fie conectat la o priză în interior.
- Aparatul este furnizat cu un comutator anti-înclinare care va opri aparatul dacă acesta se va înclina și va porni din nou când revine în poziție verticală.

- Înălțimea minimă de instalare 1.8 metri.

TENSIUNE

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, asigurați-vă că tensiunea de la priză corespunde cu tensiunea indicată pe aparat. **Aparatul are clasa I de protecție și trebuie conectat la o priză cu pământare.**

SIGURANȚĂ


ATENȚIE: Înainte de a monta sau scoate aparatul, asigurați-vă că alimentarea încălzitorului este deconectată. Verificați dacă alimentarea este conectată la un întrerupător diferențial de 30 mA.

- Acest aparat este destinat utilizării în grădini și orice cameră din casă, inclusiv cele în care există riscul de stropire. Instalarea și utilizarea aparatului trebuie să respecte standardele aplicate în țara dumneavoastră.
- Când este pornit, un aparat electric de încălzire atinge temperaturi foarte ridicate care pot provoca arsuri. Asigurați-vă că toți ceilalți utilizatori sunt conștienți de riscuri.
- Dacă nu sunteți sigur de modul de instalare al produsului, contactați un electrician calificat.
- Copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități nu sunt întotdeauna conștienți de pericolul implicat de utilizarea aparatelor electrice. NU lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără supraveghere.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât priza să fie accesibilă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit la un service autorizat.
- Încălzitorul nu trebuie amplasat sub o priză.
- Nu utilizați aparatul cu programator, temporizator sau orice alt dispozitiv care pornește automat aparatul, deoarece există riscul de incendiu dacă încălzitorul este acoperit sau într-o poziție incorectă.
- Nu puneți aparatul în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile.


ASAMBLARE

Înainte de a instala aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare.

1. Introduceți ansamblul stâlpului inferior (11) în ansamblul bază (16), apoi fixați bine cu ajutorul celor 4 șuruburi – M6X30 și introduceți clema (12) în ansamblul stâlpului inferior (12). (vezi imaginea).

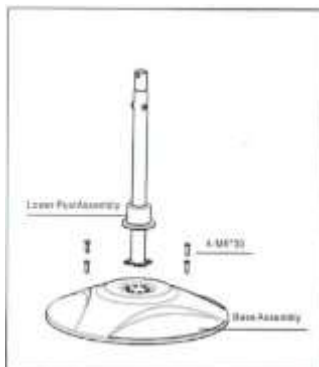


2. Alăturați ansamblul stâlpului inferior (11) și stâlpul din mijloc (9) cu ajutorul celor 3 șuruburi – M5X6. (vezi imaginea).

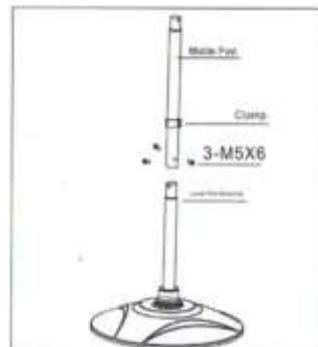


3. Alăturați ansamblul stâlpului superior (7) și stâlpul din mijloc (9) cu ajutorul celor 3 șuruburi – M5X6. (vezi imaginea).



4. Alăturați ansamblul elementului de încălzire (1) și ansamblul stâlpului superior (7), apoi fixați-l bine rotind de buton și puneți cabul de alimentare în clemă (vezi imaginea).

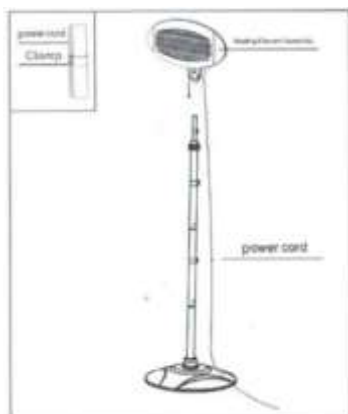

5. În funcție de unghiul de utilizare necesar, ansamblul elementului de încălzire se poate regla între 0°-45°. (vezi imaginea).

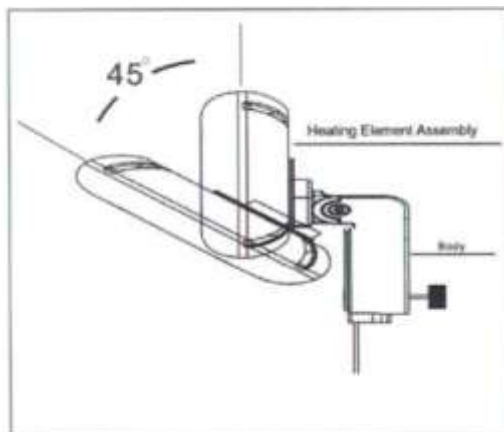

FUNCȚIONARE

Porniți aparatul apăsând comutatorul (5). Vibrația ușoară care se observă la pornirea aparatului se va opri după câteva secunde.

IEȘIRE

- Poziția 0: Stop
- Poziția 1: 650W (putere normală)
- Poziția 2: 1300W (putere intermediară)
- Poziția 3: 2000W (putere maximă)

ÎNTREȚINERE

Aparatul nu necesită o întreținere particulară. Totuși, în caz de defecțiune, vă rugăm să consultați un service autorizat.

1. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe decât dacă sunt supravegheați și dacă li se acordă instruire cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

