

CÂNTAR BUCĂTĂRIE CU FUND DE LEMN DIN BAMBUS 28 CM PEM

Pornirea și utilizarea cântarului de bucătărie

1. Aveți nevoie de 1 baterie litiu CR2032 (inclusă).
2. Pentru a înlocui bateria, scoateți capacul compartimentului pentru baterii, scoateți bateria și puneți bateria nouă. Respectați polaritatea corectă.



3. Pentru a utiliza cântarul:



- Puneți cântarul pe o suprafață dură și plană.
- Puneți bolul (dacă este utilizat) pe cântar înainte de a porni cântarul.
- Apăsați butonul ON/ZERO pentru a porni aparatul.

4. Pentru a converti unitatea de măsură, apăsați "UNIT" pentru a converti între "g" și "oz".




Funcția zero și tară



Pentru a cântări diferite produse consecutiv, fără a le îndepărta de pe cântar, puneți primul produs pe cântar, așteptați să ca greutatea să fie citită.

Apăsați ON/ZERO pentru a reseta afișajul LCD la "0" înainte de a adăuga următorul produs. Puteți repeta această operațiune.

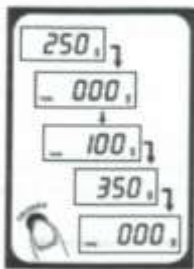

Notă: Cântarul se va opri automat după 45 de secunde!



Pentru a-l opri manual, apăsați butonul ON/ZERO timp de câteva secunde, iar apoi se va stinge.

ATENȚIE!



1. "Lo" indică faptul că bateria este descărcată și trebuie să o înlocuiți.
2. "EEEE" indică faptul că aparatul este supraîncărcat. Vă rugăm să îndepărtați produsele pentru a nu deteriora cântarul.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECIKLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

