

ASPIRATOR FĂRĂ SAC 700W PEM


Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Conectați unitatea la o sursă de alimentare corespunzătoare.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, scoateți-l cu grijă din ambalaj. Îndepărtați toate foliile de protecție. Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide și asigurați-vă că părțile electrice rămân uscate. Ștergeți cu grijă aparatul și accesorii acestuia cu un material textil uscat înainte de utilizare.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Aparatul are un aspect rafinat și o culoare elegantă. Acesta este un aspirator cu filtru HEPA și buton de rulare automată a cablului și multe accesorii de aspirare. Puterea sa de aspirare este controlată de partea electronică și are un zgomot redus și o eficiență ridicată.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

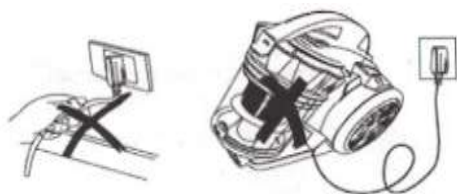

1. După utilizare, nu trageți de cablu dacă doriți să deconectați aparatul de la priză.
2. Nu trageți aparatul peste cablul de alimentare în timpul funcționării.




3. Nu aspirați țigări aprinse sau alte obiecte care ard. Nu aspirați apă sau alte lichide.



4. Nu aspirați obiecte ascuțite sau foarte grele. Nu puneți aparatul în apropierea surselor de căldură.


UTILIZAREA APARATULUI

1. Pregătirea
 - Introduceți capătul furtunului în orificiul de admisie, în sensul acelor de ceasornic 90° până când face click pe poziție.
 - După utilizare, rotiți furtunul 90° în sens invers acelor de ceasornic și trageți capătul afară.

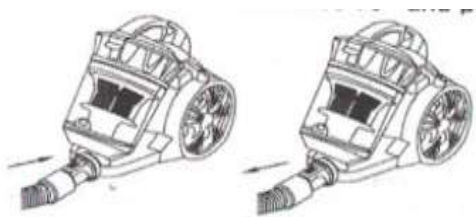


2. Utilizarea aparatului

- Trageți cablul de alimentare la lungimea corespunzătoare și conectați-l la o sursă de alimentare corespunzătoare.

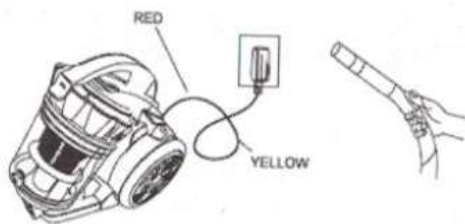


- Apoi apăsați ON pe butonul de alimentare pentru a porni aparatul. Aspiratorul va începe să funcționeze. Piesa care poate regla volumul de aer este pe mâner.

3. Utilizarea accesoriilor

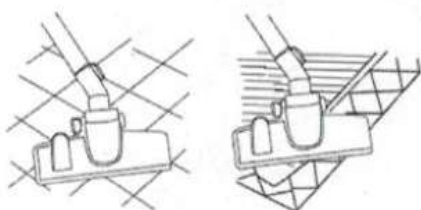

- Perii extinse pentru podea dură. Perii retrase pentru covor.

4. Duza îngustă este pentru curățarea colțurilor, marginilor sertarelor, perdelelor, lămpilor, hainelor, etc.

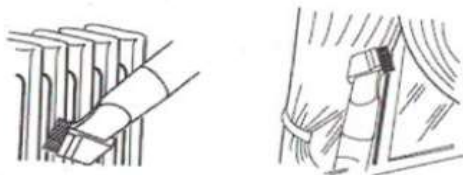

5. După utilizare




- Apăsați butonul ON/OFF pentru a opri aparatul. Apăsați butonul de retragere al cablului după ce l-ați scos din priză.
- După utilizare, puteți depozita aparatul ca în imaginea ce mai jos.

ÎNLOCUIREA REZERVORULUI PENTRU PRAF


Când praful ajunge la nivelul plăcii în recipientul pentru praf, înseamnă că acesta este plin. Goliți recipientul pentru praf și curățați filtrul HEPA.

Deschideți recipientul pentru praf conform imaginii.

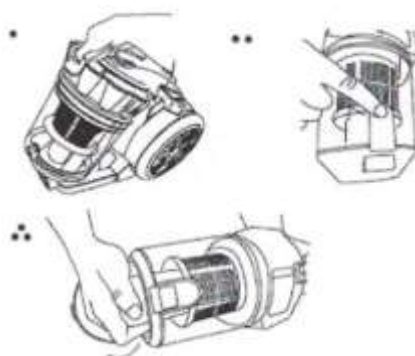

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Filtrul HEPA trebuie spălat când este murdar, iar când își pierde din eficiență (după 200 ore de funcționare) trebuie înlocuit.
- Când filtrul HEPA este plin de praf, acesta trebuie spălat sau înlocuit.
- **ATENȚIE! NU SPĂLAȚI NICIODATĂ** filtrul în mașina de spălat și nici nu îl uscați cu un încălzitor electric. Vă rugăm să îl refixați după ce filtrul s-a uscat la aer.

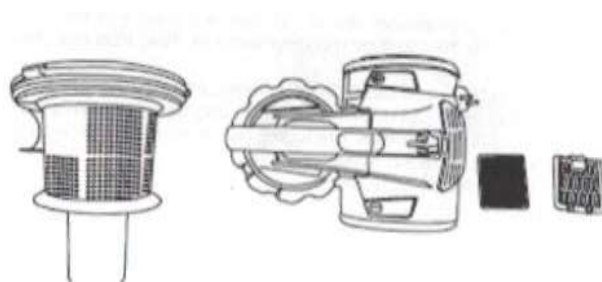

SFATURI

- Nu curățați exteriorul aspiratorului cu petrol sau orice alt ulei sau lichid abraziv. Vă rugăm să îl curățați cu apă și săpun lichid. Uscați-l bine înainte de a-l utiliza din nou.
- Doar pentru uz casnic.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu dizabilități fără a fi supravegheați.
- Dacă cablul de alimentare sau orice parte din aparat este deteriorată, contactați un service autorizat pentru verificare sau reparații.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

DATE TEHNICE

Tensiune: 50/60 Hz, 220-240V

Putere: 700W

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

