



ALIEN

GHID DE UTILIZARE PY-GPS4303



Peiying®

English 1-30

Polski 31-62

Română 63-93

PY-GPS4303

- De producători isi rezerva dreptul final asupra acestui ghid de utilizare.
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice neplacere cauzata!
- Faceti o copie dupa informatiile importante. De producători nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor.
- Cititi cu atentie instructiunile de functionare si utilizati doar accesoriile furnizate din fabrica pentru a evita orice deteriorari neasteptate. Nu va fi acordata nici o garantie daca nu urmati instructiunile sau daca conectati accesorii incompatibile. De producători nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere sau deteriorare.
- Datele electronice de navigare s-ar putea sa nu fie in conformitate cu traseele curente datorita dezvoltarii constructiilor in trafic. Asigurati-va ca sistemul este actualizat conform conditiilor de trafic si urmati regulile in trafic. Functionarea si vizualizarea GPS-ului in timpul sofatului poate provoca accidente grave de circulatie. Compania noastra nu va fi responsabila pentru pierderile cauzate de accidente neasteptate.
- Utilizatorii pot actualiza si imbunatati soft-ul de pe website.
- In cazul oricarei discrepante intre imaginile din manual si produsele reale, cele reale sunt valabile.

Table of Contents

CAPITOLUL I. INTRODUCERE	68
1.1 DESCRIERE	68
1.2 AMBALARE	68
CAPITOLUL II CARACTERISTICI SI SPECIFICATII	69
2.1 CARACTERISTICI PRINCIPALE	69
2.2 SPECIFICATII	69
2.3 ASPECTUL PRODUSULUI	71
CAPITOLUL III. INSTRUCIUNI	72
3.1 ALIMENTARE SI INCARCARE	72
3.1.1 ALIMENTARE	72
3.1.2 UTILIZATI INCARCATORUL PENTRU ALIMENTARE	73
3.1.3 UTILIZAREA ADAPTORULUI PENTRU ALIMENTARE	74
3.2 PORNIRE/OPRIRE	74
3.2.1 PORNIRE	74
3.2.2 OPRIRE	75
3.3 RESETARE SISTEM	75
3.4 UTILIZAREA SUPORTULUI PENTRU FIXAREA SISTEMULUI DE NAVIGARE	75
3.5 CREION STYLUS	75
3.6 CARD T-FLASH	76
3.7 CONECTAREA LA CALCULATOR	76
CAPITOLUL IV. FUNCTII DE BAZA	77
4.1 INTERFATA PRINCIPALA SI FUNCTIILE ACESTEIA	77
4.2 FUNCTII NAVIGARE SI CARACTERISTICI NOTE	78
4.3 INTERFATA FUNCTIONARII AUDIO PLAYER-ULUI	79
4.3.1 FUNCTII SI CARACTERISTICI	79
4.3.2 FUNCTIONARE	80
4.4 INTERFATA VIDEO PLAYER	82
4.4.1 FUNCTII SI CARACTERISTICI	82
4.4.2 FUNCTIONARE	82
4.5 INTERFATA FUNCTIONARII VIZUALIZARE FOTOGRAFII	84
4.5.1 CARACTERISTICA FUNCTIEI	84
4.5.2 FUNCTIONARE	84
4.6 FUNCTIONARE E-BOOK	85

4.7	INTERFATA SETARII SISTEMULUI	86
4.7.1	SETARE ILUMINARE	87
4.7.2	REGLARE VOLUM	88
4.7.3	SETARE LIMBA	89
4.7.4	INFORMATII GPS	89
4.7.5	SETARE ORA SI DATA	90
4.7.6	CALIBRARE ECRAN	90
4.7.7	INFORMATII SISTEM	91
4.7.8	SETARE PRESTABILITA	92
4.7.9	CALEA DE NAVIGARE	92
CAPITOLUL V	DEPANARE SI INTRETINERE	93

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

1.1 Descriere

Sistemul de navigatie GPS este folosit mai ales pentru navigare dar are de asemenea si functii optionale de redare fisiere video, redare fisiere audio, hands free Bluetooth FM, vizualizare fotografii si E-Book etc.

Sistemul prezinta caracteristici de performanta mari si are un consum mic de putere. Alte caracteristici:

- interfata confortabila: simpla, usor de actionat;
- administrarea puterii consumate: mentineti o durata cat mai indelungata de functionare a produsului in mod continuu;
- transmitere date: legatura cu calculatorul se face prin cablul USB;
- excelent in receptionarea semnalului: pozitie de fixare exacta va asigura servicii de navigare satisfacatoare;
- amuzament: functia MP3 si MP4 pot sa va alunge oboseala;

Puteti sa-l utilizati in timpul sofaturii, mersului pe bicicleta, sau in timpul liber. urządzenie „GPS + rozrywka” dzięki któremu twoje życie stanie się łatwiejsze.

1.2 Ambalare

Ambalajul contine urmatoarele accesorii:

1. Sistem navigare GPS
2. Incarcator auto
3. Cablu USB
4. Ghid de utilizare
5. Suport
6. Stylus Pen

Pentru articolele enumerate mai sus, confirmati produsele existente. In cazul vreunei deteriorari, contactati distribuitorul sau agentul cat mai curand posibil.

Instructiuni

Cititi acest manual cu atentie pentru a va familiariza cu toate detaliile functionarii si pentru ca sistemul de navigare sa functioneze corespunzator: Notele si avertismentele sunt foarte importante. Respectati aceste note, in caz contrar pot aparea situatii ce pot provoca pagube atat dumneavoastra cat si celorlalti..

Acest ghid de utilizare se refera doar la produsele noastre de navigatie GPS.

CAPITOLUL II CARACTERISTICI SI SPECIFICATII

2.1 Caracteristici principale

- Sistemul de operare: Microsoft Windows CE 5.0;
- Afisaj 4.3" TFT LCD cu rezolutie de 480*272 pixeli;
- Casca Hi-Fi stereo si difuzor incorporat Hi-Fi, volum reglabil;
- Functionare cu butoane si touch-screen;
- Antena GPS incorporata;
- Soft-ul de navigare poate fi executat direct de pe cardul T-FLASHSD;
- Formatul audio suportat :MP si WMA;
- Formatul video suportat: ASF,AVI,WMV;
- Formatul fotografiilor suportat: BMP,JPG
- Formatul E-book suportat: TXT
- MINI USB port
- Baterie Li reincarcabila incorporata care se poate incarca cu ajutorul unui incarcator de masina.

2.2 Specificatii

CPU	MTK ARM 11 468MHz
GPS Chipset	MTK MT3328
RAM	64 MBytes
Memorie flash	64 MBytes
Afisaj LCD	Afisaj 4.3inch TFT LCD, 65k rezolutie : 480RGB(H)x272(V)
Touch-screen	Inalta precizie, touch-screen
USB	1.1

Card Slot	card slot T-Flash, capacitatea maxima a cardului T-Flash atinge 4GB
Audio	A: Difuzor de inalta fidelitate incorporat B: Casca stereo de inalta fidelitate
GPS	Pornire la rece: <42s Pornire la cald: <3s (pe suprafete geografice deschise)
Baterie	Baterie reincarcabila incorporata cu Litiu 750mAh
Port incarcare baterie	DC 5V port
Incarcator AC	100/230V charger, 5V/1.5V
Incarcator auto	DC9-24V, 5V / 1.5A
Starea iluminarii LCD	In timpul incarcarii, lumina rosie se aprinde; cand incarcarea e completa, lumina albastra se aprinde.
Sistemul de operare	Microsoft Windows CE 5.0
NaviSoft	Micro SD Card
Video Player	Suporta MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid si MPEG2 (maxim 480*272 pixeli)
Audio Player	MP3, WMA
Vizualizare fotografii	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
Vizualizare E-Book	TXT
Setare sistem	[Volum] [Putere] [Iluminare] [Ora si Data] [Limba] [Informatii Sistem]
Temperatura	Temperatura de functionare 0° ... 60 ° Temperatura de depozitare -20° ... 60°
Intervalul umiditatii de functionare	45% pana la 80%RH
Intervalul umiditatii de depozitare	30% pana la 90%RH
Presiune atmosferica	86KPa pana la 106KPa

2.3 Aspektul produsului



1	Ecran	Afisaj
2	Buton pornire	Dispozitiv pornire/oprire
3	Indicator LED	Indica faptul ca este alimentare externa; cand se incarca, lumina rosie este pornita; cand incarcarea este completa, lumina albastra este pornita.
4	Stylus	Apasati si scrieti pe ecran. Scoateti-l in timpul utilizarii si puneti-l inapoi, dupa ce ati terminat
5	MINI USB si interfata de incarcare	Comunicarea cu calculatorul si adaptorul prin cablul MINI USB
6	Slot card T-Flash	Puteti introduce cardul T-Flash in el. Nu scoateti cardul cand programul este in stare de functionare! [Nota] Daca ati scos cardul, apasati butonul RESETARE pentru a reactiva sistemul.
7	Mufa casca	Conectati la castile stereo.

CAPITOLUL III. INSTRUCIUNI

3.1 Alimentare si incarcare

Daca folositi sistemul de navigatie pentru prima data, folositi un adaptor AV pentru a-l incarca complet.

3.1.1 Alimentare

Exista trei tipuri de alimentare: baterie, adaptor, cablul USB. Sistemul de navigare GPS functioneaza cu baterie cu Litiu pentru alimentare in cazul in care nu este conectat la adaptorul de alimentare. Simbolul  in partea stanga sus a interfetei indica nivelul de incarcare al.. bateriei.

Sistemul de navigare GPS utilizeaza alimentare externa cand este conectat la adaptorul de alimentare.

Sistemul de navigare GPS foloseste cablul USB pentru alimentare cand sistemul GPS se conecteaza la PC.

Cablul USB nu ar trebui sa fie prea lung; Cand sistemul de navigatie GPS se conecteaza la calculator avand cardul SD inserat, veti vedea interfata de mai jos:

mare de putere, ceea ce va reduce ora de utilizare.



Remarca: Acest mecanism utilizează o baterie Li incorporată, care nu poate fi schimbată. În condiții normale (dacă lumina din spate nu luminează la maximum), bateria încărcată complet poate fi folosită timp de 10 ore. Câteva funcții (redarea audio, redarea video, lumina fundal) vor avea un consum mai

Remarca: Acest mecanism utilizează o baterie Li incorporată, care nu poate fi schimbată. În condiții normale (dacă lumina din spate nu luminează la maximum), bateria încărcată complet poate fi folosită timp de 10 ore. Câteva funcții (redarea audio, redarea video, lumina fundal) vor avea un consum mai mare de putere, ceea ce va reduce ora de utilizare.

3.1.2 Utilizați încărcătorul pentru alimentare

Atunci când sistemul de navigație GPS este folosit prima dată, vă rugăm să folosiți alimentatorul de curent alternativ pentru încărcare.

1. Conectați partea DC a adaptorului la mufa de alimentare din partea stângă a unității (mufa de alimentare este aceeași cu interfața USB);
2. Cealaltă parte conectați-o la priză, aceasta alimentează cu energie în timpul încărcării.



[Observație] LED-ul roșu indică faptul că este în curs de încărcare. Vă rugăm să așteptați până când acesta este încărcat complet și nu scoateți adaptorul în timpul încărcării. Dacă bateria este descărcată sau nu este baterie, vă rugăm să încărcați imediat.

3.1.3 Utilizarea adaptorului pentru alimentare

1. Conectati alimentarea dispozitivului GPS ca si in figura de mai jos.
2. Cealalta parte conectati-o la mufa de bricheta.



Introduceti adaptorul de masina dupa pornirea motorului masinii, pentru a nu deteriora dispozitivul.

LED-ul. rosu indica faptul ca bateria se incarca. Asteptati pana la finalizarea incarcarii si nu scoateti adaptorul in timpul incarcarii. Cand incarcarea este completa, LED isi va schimba culoare in albastru. Daca bateria este descarcata , incarcati imediat bateria.

3.2 Pornire/oprire

Pornirea/oprirea este actionata de butonul [].

3.2.1 Pornire

Verificati: daca bateria este destul de incarcata, sau daca este conectata la alimentator. Apasati butonul [] ce se afla in partea de sus a dispozitivului. Daca mutati dispozitivul dintr-un loc in altul, asteptati pana cand dispozitivul preia temperatura mediului ambiant. O variatie mare de umiditate poate provoca scurtcircuitarea dispozitivului.

3.2.2 Oprire

Apasati butonul [] situat in partea de sus a dispozitivului pentru oprire, aparatul va intra pe modul de salvare si va memora starea ultimei functionari pana cand va fi pornit urmatoarea data.

3.3 Resetare sistem

Daca sistemul nu functioneaza, il puteti reseta dupa cum urmeaza:
Apasati tasta resetare din partea stanga a aparatului pentru resetarea sistemului cu ajutorul cursorului, apasati apoi tasta de pornire pentru resetarea sistemului.

In urmatoarele conditii se poate sa nu receptionati nici un semnal:

1. Schimbarea dintre imagini este intarziata sau s-a oprit.
2. Functia de selectie a programului nu functioneaza corespunzator sau nu poate fi activata.
3. Butonul de pornire nu functioneaza.

Nota: Informatiile care nu au fost salvate se vor pierde atunci cand resetati sistemul, in cazul in care acesta nu raspunde comenzilor. Salvati datele de fiecare data.

3.4 Utilizarea suportului pentru fixarea sistemului de navigare

Cand folositi GPS-ul in masina, trebuie sa fixati dispozitivul folosind suportul din dotare.

Cand folositi suportul, aveti grija la pozitie. Nu fixati sistemul de navigare intr-o pozitie in care ar putea sa deranjeze soferul. Nu-l fixati pe air bag, nu-l amplasati intr-un loc care reduce vizibilitatea soferului.

3.5 Creion Stylus

Creionul Stylus este dispozitivul cu care se utilizeaza sistemul de navigatie. Pastrati-l cu grija.

1. Un singur clic
Dati un singur clic pe ecran cu ajutorul creionului.
2. Dublu clic
Dati dublu clic pe ecran cu ajutorul creionului.
3. Desen

Dati clic pe punct si tineti-l apasat pentru a-l misca pe ecran.

In cazul in care creionul se strica, nu utilizati pix sau orice alt obiect ascutit si dur, deoarece pot deteriora ecranul LCD.

3.6 Card T-Flash


Nota: Nu scoateti cardul in timpul navigarii sau redarii de misiere multimedia.

1. Nu deformati sau indoiti cardul T-Flash, in caz contrar datele de pe card se pot pierde sau cardul se poate deteriora.
2. Evitati temperaturile ridicate sau umiditatea excesiva cand utilizati sau cand memorati date pe card. Nu expuneti cardul direct la lumina soarelui, pastrati cardul departe de substante lichide si materiale corozive.
3. Fiti atenti la directia de inserare a cardului cand introduceti cardul T-Flash. Daca introduceti gresit cardul, acesta se poate deteriora.

3.7 Conectarea la calculator

Dispozitivul poate fi conectat la calculator prin dispozitivul MINI USB ce se afla in partea stanga. Puteti copia datele dintre sistemul de navigare si calculator astfel incat sa recuperati datele pe GPS atunci cand veti avea nevoie de ele.

1. Verificati daca sistemul de navigare GPS este pornit;
2. Conectati capatul cablului [] mini-USB cu portul USB din partea stanga a dispozitivului si capatul USB normal [] cu portul USB al calculatorului.
3. Dupa conectare, ecranul va afisa interfata de mai jos:

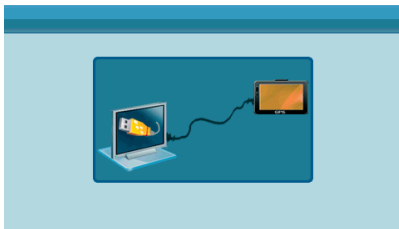

Accesati modul USB. Dupa conectare, calculatorul poate recunoaste si gasi automat noul dispozitiv hardware. Sistemul de navigare GPS va opri functionarea pe functia curenta si se va comuta la interfata conectata.

Securitatea datelor: Copiati datele pe dispozitivul de memorare extern de fiecare data inainte de actualizarea datelor din sistem. Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru orice pierdere a datelor.

Observatie: Sistemul de navigare GPS isi va opri functionarea atunci cand este conectat la calculator.


Nota: In procesul comunicarii cu calculatorul, urmatoarele operatii vor intrerupe conexiunea cu calculatorul, datele nefinalizate se vor pierde:

1. Scoateti cablul MINI USB;
2. Oprete
3. Resetarea sistemului folosind butonul de resetare sau comutatorul.
4. Apasarea butonului de inchidere din coltul dreapta sus.

CAPITOLUL IV. FUNCTII DE BAZA

4.1 Interfata principala si functiile acesteia

1.Meniul principal arata ca in imaginea urmatoare:

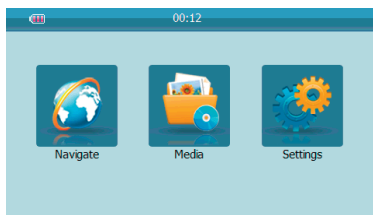

2.Introducere functie

Navigare	Contine referinte asupra navigarii
Video player	Format redarea Video: WMV, ASF si AVI. Reglaje, pauza, volum, redarea urmatoare, redare full screen.
Vizualizare fotografii	Format foto : JPG, GIF, BMP si PNG Redare fotografie anterioara/urmatoare, rotire imagine, panoramare imagine si redare automata.
E-book	Format textu: txt. Obsluga numeru stron.
Audio player	Format redare Audio: WM9, MP3, WAV. Redare aleatoare, redare secventiala, repetare redare. Pauza,anterior/urmator, volum.
Setare	Luminozitate, Volum, Limba, FM (optional), Bluetooth (optional), Ora, Calibrare, Sistem, revenire la setarile din fabrica.

Urmatorul capitol va introduce detalii legate de functia de navigare si note

4.2 Functii navigare si caracteristici

In functie de optiunile alese, sistemul de navigare poate sa-si gaseasca pozitia prin receptionarea semnalului prin satelit GPS si sa afiseze harta de navigare. Sistemul poate calcula traseul optim dupa setarea destinatiei, ceea ce poate ajuta utilizatorii sa ajunga la destinatie in siguranta si rapid.

Sistemul va permite sa va bucurati de farmecul individual si de calatorie in diferite moduri cum ar fi vizualizare mapa, animatii vii, indicare voce si cuvinte. Functiile de navigare specifice depind de alegerea soft-ului sistemului de navigare. Consultati instructiunile soft-ului sistemului de navigare.

Note

1. Informatii cu privire la harta


Se poate ca datele sistemului de navigare electronic sa nu fie compatibile cu instructiunile de trafic din cauza dezvoltarii constructiilor in trafic. Respectati semnele de circulatie si regulile de trafic.

2. Navigare


Sistemul de navigare doar propune o ruta ca referinta; stabiliti chiar dumneavoastra ruta, conducatorul auto poate fi mai familiarizat cu ruta decat sistemul de navigare GPS.

3. Receptionare semnal

Multi factori precum cladirile inalte, compacte (tunele, spatiu intre cladiri inalte, parcuri subterane, sub sarpanta), conditiile variate de vreme, si chiar satelitul vor afecta capacitatea de receptionare a semnalului astfel incat poate rezulta fie o pozitionare gresita fie o ineficacitate in functionarea sistemului de navigare.

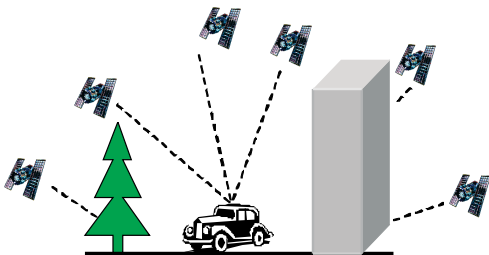

Media Player – Fotografii, E-book, Muzica, Redare Video

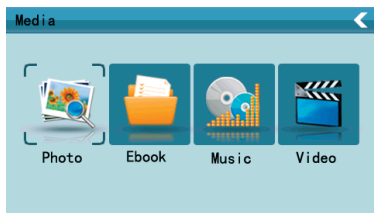

4.3 Interfata functionarii Audio player-ului

Acest capitol prezinta detalii ce privesc modul de utilizare al player-ului de muzica pentru redarea melodiilor preferate.

4.3.1 Functii si caracteristici

Player-ul audio suporta formate WMA9, MP3 si WAV. Puteti seta secventa de redare cum doriti.


Inainte de utilizarea player-ului audio, copiatii fisierul txt file in orice director.

4.3.2 Functionare

Apasati o singura data pe butonul Media  pentru a accesa meniul multimedia Apasati o singura data pe butonul Muzica  pentru a deschide audio player-ul ca si in imaginea de mai jos:



	Melodia anterioara	Redarea melodiei anterioare.
	Redare/pauza	Pentru redare si pauza. Apasati o singura data pentru a face o pauza, apasati inca o data pentru redarea continua.
	Stop	Un singur clic pentru oprirea redarii.
	Melodia urmatoare	Redati melodia urmatoare.
	Volum -	Dati un singur clic pentru reducerea volumului.
	Volum +	Dati un singur clic pentru marirea volumului.
	Inchidere	Un singur clic pentru inchiderea audio player-ului.
	Setarea ordinii de redare	Redare secventiala, repetare redare si repetare aleatoare.
	Deschidere lista redare	Un singur clic pentru afisarea listei de redare, si alegerea pozitiei dorite, ca si in imaginea de mai jos.
	Indicator volum	8 nivele de volum

	Pasek postępu odtwarzania	Poprzez przesunięcie paska postępu regulujesz postęp w odtwarzaniu utworu. Przesuń w prawo pasek aby przewinąć utwór do przodu, w lewo by przewinąć utwór do tyłu;
	Tytuł utworu - format	Wyświetla tytuł utworu oraz format pliku;
	Czas odtwarzania	Wyświetla czas odtwarzania utworu;
	Całkowity czas	Wyświetla całkowity czas utworu;
	Korektor graficzny	Wyświetla ustawienia korektora;

Un singur pe pictograma pentru accesarea rasfoirii listei cu melodii ca si in imaginea de mai jos.



Caracteristici

	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide lista de redare.
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini.
	Pagina urmatoare	Afisarea urmatoarei pagini.
	Titlul formatului melodiei	Afisarea titlului melodiei si formatului.

4.4 Interfata video player

Acest capitol va ofera informatii cu privire la functia video a dispozitivului GPS.

4.4.1 Functii si caracteristici

1. Suport WMV, ASF si AVI;
 2. Suport redare full-screen (pe tot ecranul), alegere desfasurare si selectare fisier;
- Inainte de folosirea Video player-ului, copiatii fisierul video (WMV, ASF si AVI) pe orice director.

4.4.2 Functionare


Cu un singur clic pe butonul the Video  accesati interfata redarii video ca si in imaginea de mai jos.



	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide video player-ul;
	Redare/pauza	Un singur clic pentru a intrerupe redarea video, dati clic inca o data pentru reluarea redarii;
	Lista fisier	Un singur clic pentru afisarea interfeței fisierului video. Selectati filmul dorit asa cum apare si in imaginea de mai jos;
	Redare Full-screen	Un singur clic pentru accesarea modului de redare full-screen (pe tot ecranul)
	Volum +	Un singur clic pentru marirea volumului;

	Volum -	Un singur clic pentru reducerea volumului
	Reglare Volum	Reglati volumul prin glisarea barei de afisare ; stanga pentru reducerea volumului, dreapta pentru marirea volumului;
	Redarea in desfasurare	Reglati desfasurarea prin glisarea barei de afisare a desfasurarii; mergeti la stanga pentru inapoi, la dreapta pentru inainte;
	Redare	Redare full screen, apasati de doua ori pe afisaj pentru a reveni la modul normal de redare;
	Titlul video si format	Afisarea titlului fisierului video si a formatului;
	Durata redarii si durata totala	Afisarea duratei scurse/durata totala;

Un singur clic pe simbolul  pentru accesarea listei video asa cum puteti observa si in figura de mai jos:

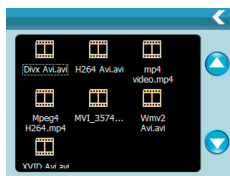

	Inchidere	Clic pentru inchidere lista redare;
	Ultima pagina	Intoarcere la ultima pagina;
	Pagina urmatoare	Salt la pagina urmatoare;
	Alegeti titlul filmului	Afisarea titlului filmului ales.

4.5 Interfata functionarii vizualizare fotografii

Acest capitol ofera detalii privind modul de utilizare al vizualizarii fotografiilor pentru rasfoirea imaginilor.

4.5.1 Caracteristica functiei

1. Suporta formate JPG, GIF, BMP si PNG
 2. Suporta rotirea imaginii, panoramarea imaginii, si power point.
- Inainte de utilizarea vizualizarii fotografiilor, copiatii fotografiile intr-un director.

4.5.2 Functionare

Cu un singur clic pe butonul aferent imaginilor  puteti deschide vizualizarea fotografiilor asa cum apare si in imaginea de mai jos.



	Inchidere	Apasati pentru a inchide meniul de vizualizare fotografii;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;
	Fisier	Cu un singur clic puteti accesa lista cu fotografii;
	Rotire	Apasati pentru a roti imaginea la 90°;
	Power point	Rulati toate imaginile ciclic pe tot ecranul pornind de la imaginea curenta

22.JPG	Titlul fotografiei, format.	Afisati titlul fotografiei si formatul acesteia.
1/10		Afisati numarul pozei/numarul total.

Cu un singur clic  puteti accesa lista fișierelor, ca si in figura de mai jos.



Funkcje

	Inchidere	Apasati pentru a inchide lista cu fotografii; ;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;
	Titlul fotografiei, format.	Afisati titlul fotografiei si formatul redarii.


4.6 Functionare E-book

Suporta fisiere TXT.

Cu un singur clic pe pictograma  puteti accesa meniul E-book. Rasfoiti fisierul txt pe care vreti sa-l deschideti si apasati de doua ori pentru a-l deschide

4.7 Interfata setarii sistemului

Apasati pictograma Setari pentru a accesa meniul “setarii sistemului”. Puteti apoi seta functiile relevante: stralucire, volum, limba, volum, informatie GPS, ora, calibrare, informatii sistem, valori prestabilite, si calea de navigare.

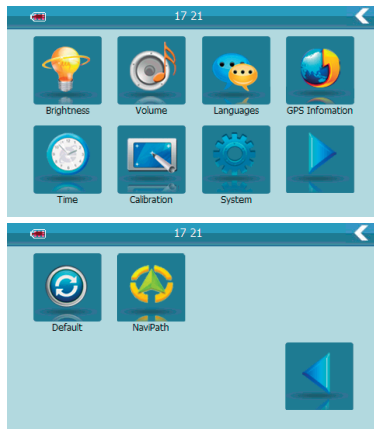


	Aprindere inversa	Reglati stralucirea ecranului; Intervalul de oprire al iluminarii pe modul de alimentare propriu Intervalul de oprire al iluminarii pe modul extern de alimentare;
	Volum	Reglare volum. Porniti / opriti tonul de “clic” al ecranului;
	Limbaj	Selectati limbajul sistemului;

	Ora si data	Setarea ora; Setare data; Setare fus orar.
	Calibrare ecran	Calibrati ecranul si pozitionati cursorul in centru.
	Informatii sistem	Afisarea versiunii sistemului.
	Urmatorul	Mergeti la urmatoarea pagina de setare a sistemului.
	Setare prestabilita	Reveniti la setarile prestabilite din fabrica.
	Calea de navigare	Setati calea de navigare.
	Informatie GPS	Afisarea informatiilor semnalului GPS.
	Inapoi	Mergeti la pagina anterioara de setare a sistemului

4.7.1 Setare iluminare

Reglati luminozitatea sistemului de iluminare;

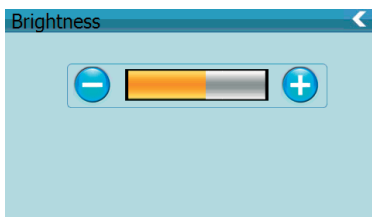



	Inchidere	Iesiti din interfata "setare luminozitate"
	Diminuare luminozitate	Apasati doar, luminozitatea va scadea treptat pana la nivelul cel mai mic;
	Crestere luminozitate	Apasati doar, luminozitatea va creste treptat pana la cel mai inalt nivel.
	Luminozitate prezenta	Spatiul galben indica nivelul curent al luminozitatii.

4.7.2 Reglare volum

Reglarea volumului include:

1. Reglarea volumului difuzorului;
2. Setare "Ton de clic ecran"

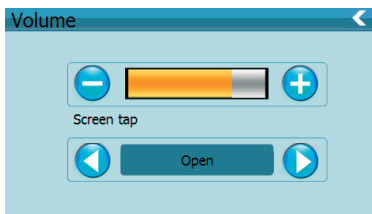

	Inchidere	Iesiti din interfata "reglarii volumului";
	Reglare volum	Un singur clic  si  pentru diminuarea/accentuarea treptata a volumului;
	Setarea tonului de clic al ecranului	Porniti/ opriti tonul de clic al ecranului. Clic pe  si  pentru setarea tonului de clic al ecranului.
	Volumul prezent	Spatiul galben indica nivelul curent al volumului

4.7.3 Setare limba

Setarea limbii include:


Prestabilirea limbii alese:



Cu o singura apasare pe coloana cu limbile disponibile puteti alege limba dorita.

4.7.4 Informatii GPS

Acesati pentru a observa informatia cu privire la receptionarea semnalului GPS.

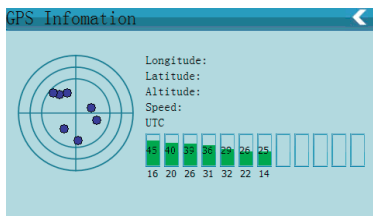

4.7.5 Setare Ora si Data

Data si Ora includ:

1. Setarea orei sistemului;
2. Setarea datei sistemului
3. Setarea fusului orar al sistemului.




Apasati o singura data pe pozitia pe care doriti sa o reglati, aceasta isi va schimba culoarea in alb, apasati apoi ◀ sau ▶ pentru a seta anul, luna, data, ora, minutele si secunde.

Apasati o singura data ◀ sau ▶ pentru a seta fusul orar.


4.7.6 Calibrare ecran



Apasati optiunea pentru a accesa calibrarea ecranului.

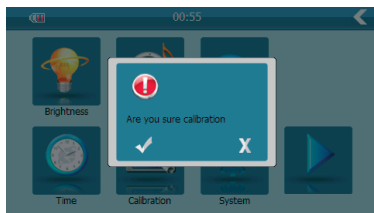


Apasati semnul din mijloc, apoi se va muta de la secventa din mijloc in stanga sus, stanga jos, dreapta jos si dreapta sus pana cand calibrarea este completa, apoi sistemul va iesi automat la interfata principala.

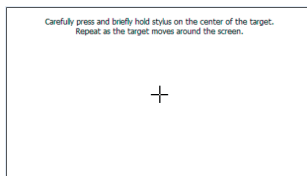

4.7.7 Informatii sistem

Informatiile sistemului includ:


1. Versiune Firmware
2. Versiune sistem de operare OS
3. Versiune AP
4. Numar serial (ID Sistem.)

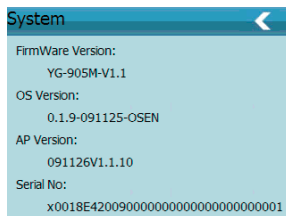

	Iesire informatii sistem;
Versiune Firmware	Afisare versiune firmware;
Versiune OS	Afisarea versiunii sistemului de operare;
Versiune AP	Afisare versiune aplicatie;
Numar de ordine	Afisare ID sistem.

4.7.8 Setare prestabilita


Apasati o singura data  pentru accesarea setarii prestabilite din fabrica, ca si in figura de mai jos:

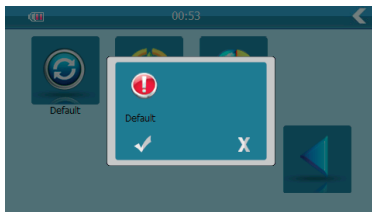

Apasati o singura data  pentru revenirea la setarile din fabrica, apoi apasati o singura data  pentru a iesi din meniul de setare prestabilita.

4.7.9 Calea de navigare

Apasati pictograma  pentru a rasfoi fisierul executabil de navigare al soft-ului hartii de pe cardul SD. Apasati de doua ori pe fisierul executabil de navigare pentru a seta calea de navigare. Apasati pictograma  pentru a reveni la meniul anterior.

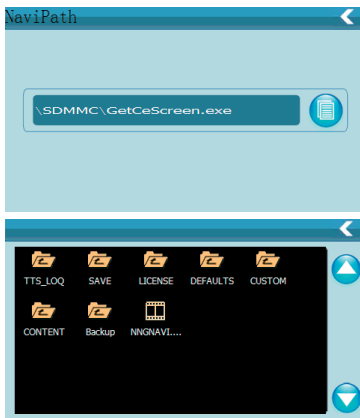

CAPITOLUL V DEPARARE SI INTRETINERE

Daca sistemul de navigatie GPS nu functioneaza corespunzator, verificati urmatoarele lucruri dupa cum urmeaza. Daca nu puteti rezolva problema, contactati un service specializat.

Cauza	Cauza	Solutie
Sistemul de navigare nu porneste	Nu se alimenteaza	Incarcati bateria
Dispozitivul se opreste brusc	Baterie descarcata	Incarcati bateria
Afisajul nu este destul de clar	Iluminarea fundal nu este destul de puternica	Reglati iluminarea fundal
	Iluminarea spate a fost oprita	Apasati pe afisajul LCD; ecranul se va lumina din nou.
La apasarea pe ecranul LCD nu se	Ecranul LCD nu este calibrat	Calibrati ecranul LCD
Fara sunet	Volumul este la minim	Mariti volumul
	Casca nu este conectata corespunzator	Conectati casca
Comunicarea cu calculatorul nu functioneaza	Cablul USB nu este conectat corespunzator	Conectati corect cablul USB
Fara semnal		Semnalul este slab, este nevoie de mai mult de 3 minute pentru receptionarea semnalului
Datele hartii s-au pierdut		Contactati agentul sau distribuitorul dumneavoastra

Intretinerea sistemului de navigare GPS

Sistemul de navigare GPS este un sistem fiabil daca este operat corect. Urmati instructiunile de mai jos pentru a va asigura ca sistemul de navigare GPS va functiona corespunzator pentru o perioada indelungata.

Ecranul de protectie: Nu apasati ecranul cu putere pentru a nu-l distruge.

Folositi cursorul pentru actionarea sistemului de navigare si pulverizati putina solutie de curatat sticla pe un material moale pentru a curata ecranul, nu pulverizati direct pe ecran.

Nota: Asigurati-va ca ati oprit sistemul de navigare inainte de curatare.

- Aruncarea sau lovirea dispozitivului pot cauza defectiuni ale componentelor dispozitivului GPS.

Nota: Deteriorarea accidentala nu intra in responsabilitatea producatorului sau distribuitorului.

- Nu folositi in medii in care temperatura se schimba brusc (temperaturi ridicate peste 60° sau temperaturi scazute sub -10°), in medii cu camp electromagnetic puternic, cu praf, in medii cu interferente puternice. Evitati expunerea la umezeala si stropirea dispozitivului cu lichide.

- Evitati emisiile de interferente: interferenta de la alte produse electronice poate afecta afisajul, acesta revenindu-si doar dupa suprimarea sursei interferentei.

Nota: Daca transportati dispozitivul cu dumneavoastra in avion, asezati sistemul de navigare GPS impreuna cu bagajul dumneavoastra pentru a trece de sistemul de detectare cu raze X. Evitati insa scanarea cu detectorul cu capat magnetic (folosit pentru trecerea prin culoarul de acces) sau bara magnetica (pe care o detine agentul de paza), in caz contrar se poate distruge sistemul de date din dispozitiv. Nu ne asumam responsabilitatea pentru acest lucru.

Evitati lumina directa, intensa: nu folositi sistemul de navigare GPS la lumina puternica si radiatii ultraviolete puternice pentru a mari durata de functionare a dispozitivului.



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.