



User Manual PY-GPS5005



Peiying®

Bine ati venit!

- *Specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila. Ne pare rau pentru orice neplaceri cauzate!*
- *Acest manual a fost atent verificat. Va rugam sa contactati centrul nostru de service atunci cand apare orice greseala de editare.*
- *Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare si sa folositi numai accesorii originale pentru a evita deteriorarea aparatului. In cazul in care nu urmati nstructiunile sau conectati accesorii incompatibile, garantie nu mai este valabila si nu ne asumam nici o responsabilitate pentru orice pierdere sau daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare.*
- *Datele de navigatie electronice pot sa nu fie in conformitate cu semnele reale ale traseului, datorita modificarilor aduse traficului. Va rugam asigurati-va ca respectati conditiile de drum reale si urmati regulile de circulatie. Functionarea si vizualizarea GPS-ului in timpul condusului poate provoca accidente rutiere grave. Compania noastra nu va fi responsabila pentru pierderi cauzate de accidentele survenite din aceasta cauza.*

CUPRINS	pag
I. INTRODUCERE.....	3
1.1 INTRODUCERE.....	3
1.2 AMBALARE.....	3
II. CARACTERISTICI SI SPECIFICATII.....	4
2.1 CARACTERISTICI PRINCIPALE.....	4
2.2 SPECIFICATII.....	5
2.3 ASPECT PRODUS.....	6
III. INSTRUCIUNI.....	6
3.1 ALIMENTARE SI INCARCARE.....	6
3.2 PORNIRE/OPRIRE.....	7
3.3 RESETARE SISTEM.....	8
3.4 UTILIZAREA SISTEMULUI DE FIXARE	8
3.5 STYLUS PEN	8
3.6 CARD T-FLASH.....	9
3.7 CONEXIUNEA LA CALCULATOR.....	9
IV. FUNCTII DE BAZA	10
4.1 INTERFATA PRINCIPALA	10
4.2 FUNCTII DE NAVIGARE	11
4.3 MULTIMEDIA	11
4.4 FUNCTIA VIDEO	12
4.5 PLAYER AUDIO	13
4.6 VIZUALIZARRE FOTOGRAFII	15
4.7 FUNCTIONARE E-BOOK READER	17
4.8 BLUETOOTH.....	20
4.9 INTERFATA JOCURI.....	31
4.10 INSTRUMENTE	31
4.11 INTERFATA SETARI SISTEM	32
V. DEPANARE SI INTRETINERE.....	38

I. INTRODUCERE

1. 1 Introducere

Va multumim pentru ca ati ales sistemul nostru de navigatie GPS, care este folosit in principal pentru navigare, dar care are si functia de redare video, redare audio, hands free Bluetooth si functia DUN (Reteaua Dial-Up), radio FM, vizualizare fotografii, E-Book, etc.

- *Inalta performanta, consum redus de energie consum, procesor MediaTek MT3351 CPU;*
- *Interfata utilizator confortabila, simpla si usor de utilizat;*
- *Gestionarea consumului de energie: mai mult timp in stare de functionare;*
- *Transmitere date: comunicarea cu calculatorul se realizeaza prin cablu USB;*
- *Excelenta receptie a semnalului, pozitie de fixare precisa;*
- *Compatibil cu un dispozitiv Bluetooth mobil: sistemul de navigatie poate fi de asemenea utilizat pentru efectuarea si preluarea apelurilor cu ajutorul sistemului hands-free Bluetooth*
- *Divertisment: functie MP3 si MP4 pentru divertisment;*

Il puteti folosi atunci cand conduceti, cand mergeti pe jos, cand va plimbati cu bicicleta, etc., functia "GPS + divertisment" va pot face viata si munca mai frumoase.

1.2 Ambalare

Cutia produsului contine urmatoarele accesorii, va rugam sa verificati:

- 1. Sistemul de navigatie GPS*
- 2. Incarcator auto*
- 3. Cablu USB*
- 4. Manual de utilizare*
- 5. Suport pentru prindere*

Instructiuni

Va rugam sa cititi acest manual de utilizare cu atentie pentru a fi familiarizat cu toate detaliile de functionare pentru ca sistemul GPS sa poata fi utilizat corespunzator:

[Nota]: Notele si avertismentele sunt asociate temei.. Va rugam sa cititi si sa urmati aceste note, in caz contrar acest lucru va provoca daune dumneavoastra si celor din jur.

Acest manual de utilizare se refera doar la sistemele de navigatie GPS din gama Peiying.

II. CARACTERISTICI SI SPECIFICATII

2.1 Caracteristici principale

Sistem de operare: Microsoft Windows CE 5.0;

Ecran TFT LCD de 5" cu rezolutie de 800 x 480 pixeli;

Casti stereo Hi-Fi si difuzor integrat Hi-Fi, volum reglabil;

Comanda se realizeaza din butoane si ecranul tactil;

Antena GPS integrata;

Soft-ul navigatiei ruleaza direct de pe Nand Flash / card Micro SD

Formate de muzica suportate: MP3 si WMA

Formate video suportate: ASF,AVI,WMV;

Formate foto suportate: BMP, JPG;

Formate carti electronice suportate : TXT;

Port MINI USB;

Acumulator Li incorporat ce poate fi alimentat cu ajutorul incarcatorului auto sau din incarcatorul de la retea.

2.2 Specificatii

CPU	MediaTek MT3351
RAM	128 Mb
NAND Flash	128 Mb
Ecran LCD	Ecran TFT color 5.0 inci, Rezolutie 800 (H) x 480(V)
Ecran tactil	Inalta precizie, ecran tactil fiabil
USB	USB 2.0, port MINI USB
Memorie externa	Slot card T_Flash, capacitatea maxima a cardului T-Flash este de 8GB
Audio	A: difuzor de inalta precizie integrat B: mufa casti stereo
GPS	Cold start: < 42s Hot start : < 3s (in zona deschisa) Warm start : < 36 s
Baterie	Acumulator Li incorporat
Port incarcare baterie	Port 5V DC
Incarcare AC	Incarcator 100/230V, 5V/1.5A
Incarcator auto	DC9-24V, 5V/1.5A
Starea iluminarii afisajului LCD	In timpul incarcarii, lumina rosie este aprinsa; cand incarcarea a fost finalizata, lumina albastra se aprinde.
Sistem de operare	Microsoft Windows CE 5.0
Sistem de avigatie	card Nand Flash / Micro SD/SDHC
Video Player	Suporta MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid si MPEG2 (maxim 480*272 pixeli)
Audio Player	MP3 si WMA
Photo viewer	E-album, JPG, GIF, BMP, PNG
EBook Viewer	TXT
Setari sistem	[Transmitator FM] [Ajustare ecran] [Setare prestabilita] [Volum] [Pornire] [Iluminare fundal] [Ora si Data] [Limba] [Informatii sistem]
Temperatura	Temperatura de functionare : 0°C la 60°C Temperatura de depozitare : -20°C la 60°C
Umiditate de functionare	45% la 80% RH
Umiditate depozitare	30% la 90% RH
Presiune atmosferica	86 KPa la 106 KPa

Specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila. Ne cerem scuze pentru orice inconveniente.

2.3. Aspect produs



Power button – Buton pornire
LED indicator – Indicator LED
Mic – Microfon



Earphone jack – mufa casti
T-Flash card slot – slot card T-Flash
Mini USB – slot mini USB

1.	Ecran	Afisaj
2.	Buton de pornire	Pornire/oprire dispozitiv
3.	Indicator LED	Indica daca exista sau nu o sursa de alimentare externa. In timpul incarcarii, lumina rosie este aprinsa; cand incarcarea a fost finalizata, lumina albastra se aprinde.
4.	Microfon	Microfon pentru dispozitivul Bluetooth
5.	Port mini USB si incarcare	Comunicatie prin cablu MINI USB
6.	Slot card T-Flash	Puteti introduce cardul T-Flash in slot. Va rugam sa nu scoateti cardul in timp ce programul este pornit! [Nota] Daca ati scos cardul, va rugam sa apasati tasta RESETARE pentru a resetarea sistemului.
7.	Mufa casti	Se conecteaza la castile stereo

III INSTRUCȚIUNI

3.1 Alimentare si incarcare

In cazul primei utilizari a sistemului de navigatie, va rugam sa utilizati adaptorul AC pentru o incarcare completa de la rețeaua de alimentare.

3.1.1 Alimentare

Exista trei surse de alimentare: baterie, adaptor, cablu USB.

Sistemul GPS se alimenteaza cu ajutorul bateriei Li atunci cand nu este conectat la adaptor.

Simbolul [] din dreapta sus a interfetei indica nivelul bateriei.

Sistemul de navigatie foloseste sursa externa de alimentare atunci cand este conectat la adaptor.

Sistemul de navigatie utilizeaza cablul USB pentru alimentare cu energie atunci cand acesta se conecteaza la calculator.

[Observatie] Dispozitivul dispune de un acumulator Li incorporat. In conditii normale de functionare (daca lumina de fundal nu este atat de puternica), durata de utilizare a aparatului cu bateria complet incarcata este de maxim 3 ore. Unele functii (redare audio, redare video, lumina puternica de fundal) vor consuma energie mai multa, ceea ce va reduce durata de utilizare. Aceasta durata de functionare este doar estimativa.

[Nota] Dispozitivul dispune de un acumulator Li incorporat, ce nu poate fi schimbat. Pentru a evita un incendiu, va rugam sa nu loviti si sa nu demontati aparatul si nu –l expuneti la umezeala.

3.1.2 Utilizarea incarcatorului de masina pentru alimentarea cu energie

La prima utilizare a sistemului de navigatie GPS, va rugam sa folositi adaptorul AC pentru alimentare.

- 1. Conectati componenta DC a adaptorului cu interfata alimentarii in partea stanga a unitatii (interfata este aceeaasi cu interfata USB)*
- 2. Cealalta parte conectati-o la priza de putere, pentru alimentare in timpul incarcarii.*



[Nota] Va rugam sa introduceti adaptorul dupa ce ati pornit masina, pentru a nu descarca bateria masinii.

[Observatie] LED-ul de culoare rosie indica faptul ca aparatul se incarca. Va rugam asteptati pana cand aparatul este complet incarcat si nu scoateti adaptorul in timpul incarcarii. Cand aparatul este complet incarcat, LED-ul albastru va lumina. Daca bateria aparatului este slaba sau daca este descarcata, va rugam sa incarcati imediat.

3.2 Pornire/oprire

Pornirea/oprirea aparatului se realizeaza cu ajutorul butonului de pornit/oprit.

Opriti pentru a economisi bateria, astfel incat ultimul mod de functionare se va mentine la urmatoarea pornire a sistemului.

3.2.1 Pornire:

Va rugam sa verificati daca bateria este suficient de incarcata sau aceasta este conectata la o sursa de alimentare externa. Va rugam sa apasati butonul din partea de sus a aparatului pentru a porni sistemul.

【Nota】 Daca mutati aparatul dintr-un loc intr-altul, va rugam sa-l opriti pana cand se va adapta la conditiile de mediu. Fluctuatiile mari de umiditate pot face ca aparatul sa se defecteze.

3.2.2 Opreire

Apasati butonul situat in partea de sus a aparatului pentru a opri dispozitivul; acesta va intra in modul de economisire a energiei si va mentine ultimul mod de functionare pana la urmatoarea pornire a sistemului.

3.3 Resetare sistem

In cazul in care sistemul nu functioneaza, il puteti reseta in felul urmator:

Apasati tasta resetare situata in partea din stanga a aparatului pentru a reseta sistemul folosind **Stylus-ul**.

In urmatoarele conditii este necesara resetarea sistemului:

1. Comutarea intre imagini este intarziata sau s-a oprit.
2. Selectarea programului nu functioneaza corespunzator, cum ar fi reactie intarziata sau functia nu poate fi activata.
3. Butonul de pornire nu functioneaza.

Nota: Datele nesalvate se vor pierde la resetarea sistemului!

3.4 Folosirea suportului de fixare

Cand folositi dispozitivul GPS in masina, trebuie sa-l fixati de parbriz cu ajutorul suportului, intr-un loc in care sa nu va incomodeze vederea asupra drumului in timpul sofatului.



ATENTIE: Cand folositi suportul, va rugam sa aveti grija la pozitia acestuia. Va rugam sa nu fixati sistemul de navigatie intr-o pozitie in care sa distrageti atentia de la condusul masinii. Va rugam sa nu-l lasati la voia intamplarii, nu-l fixati pe airbag!

3.5 Stylus Pen

Stylus-ul este instrumentul cu ajutorul caruia dumneavoastra puteti folosi sistemul de navigatie. Va rugam sa-l utilizati cu atentie.

1. Pentru un singur clic :

Atingeti o singura data ecranul cu ajutorul stylus-ului.

2. Doua clic-uri:

Atingeti ecranul sistemului de navigatie de doua ori.

3. Desenati:

Atingeti intr-un punct si tineti apasat pentru a putea misca stylus-ul pe ecran.

【Nota】 Orice stylus rupt, pix sau orice alt obiect ascutit si dur vor distruge ecranul LCD daca le folositi pentru a atinge ecranul aparatului.

3.6 Card T-Flash

Soft-ul hartii, informatiile legate de harta si fisierul cu harta sunt stocate pe cardul de memorie. Introduceti cardul de memorie in slot atunci cand il folositi.

【Nota】 Va rugam sa nu scoateti cardul in timpul functionarii sistemului de navigatie.

【Nota】

1. Nu deformati sau indoiti cardul T-Flash.

2. Evitati temperaturile sau umiditatea ridicata atunci cand utilizati sau depozitati cardul, nu expuneti cardul direct la lumina soarelui, feriti cardul de substante lichide si materiale corozive.

3. Va rugam sa fiti atenti la ceea ce este inscris pe cardul MICRO SD/SDHC. In cazul in care introduceti necorespunzator cardul in slot, acest lucru il poate deteriora.

3.7 Conectarea la calculator

Dispozitivul poate fi conectat la calculator prin dispozitivul MINI USB de pe partea stanga. Puteti copia documentul de pe sistemul de navigatie pe calculator sau copia datele de pe GPS pe calculator, astfel incat sa recuperati datele din GPS atunci cand veti avea nevoie de ele.

 Va rugam sa verificati faptul ca sistemul GPS este pornit;

 Conectati capatul dispozitivului MINI [] al cablului USB la portul USB din partea stanga a dispozitivului GPS si capatul normal [] la portul calculatorului.

 Dupa conectare, pe ecran va fi afisata interfata de mai jos:



Scoateti cablul dispozitivului MINI USB dupa ce ati terminat, sistemul de navigare va reveni la interfata de dinainte de conectare.

【Note】 Siguranta datelor: Va rugam sa copiat datele de pe dispozitivul de stocare exterior de fiecare data inainte de a va actualiza datele din sistem. Compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea datelor dvs..

【Observatie】 Sistemul de navigatie GPS isi va opri functionarea cand este conectat la calculator.

【Nota】 In procesul de comunicare, urmatoarele operatiuni vor cauza intreruperea conexiunii cu calculatorul, datele nefinalizate fiind pierdute.

1. Cand scoateti cablul MINI USB;

2. In caz de oprire
3. Resetarea sistemului folosind butonul de resetare sau de la comutator
4. Cand apasati butonul de inchidere din coltul dreapta sus

IV FUNCTII DE BAZA

4.1 Interfata principala

4.1.1. Meniul principal :

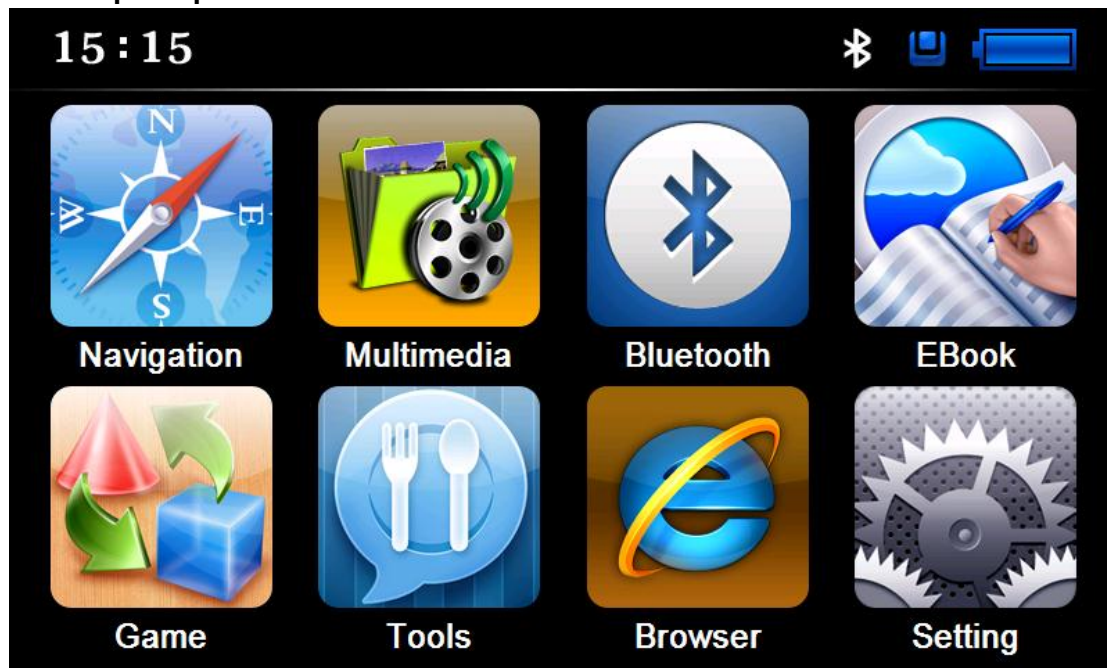


图4-1

4.1.2 Prezentare functii

Navigatie	Furnizeaza serviciul de navigatie
Bluetooth	Conectati telefonul mobil prin Bluetooth pentru apelare cu ajutorul dispozitivului hands-free
Video player	Suporta formate WMV, ASF si AVI. Suporta reglare, pauza, volum, redarea urmatorului fisier video si redare pe intreg ecranul
Photo viewer	Suporta formatele JP, GIF, BMP si PNG. Suporta redarea imaginii anterioare/urmatoare, rotirea imaginii, marirea imaginii si redarea automata.
E-book	Format text suportat: txt. Suporta selectarea paginii
Audio player	Format redare audio: WM9, MP3 si WAV. Suporta redare aleatorie, redare secventiala, redare repetata, pauza, anterior/urmatorul, reglare volum
Setari	Luminozitate, Volum, Limbi, Pornire, Ora, Transmitator FM, Sistem, Revenire la setarile din fabrica, Informatii GPS, Cale de navigare.
Jocuri	Suporta jocuri
Instrumente	Calculator , Conversia unitatilor de masura
DUN	Acces la Internet prin conexiunea Bluetooth

4.2 Functii de navigare

In functie de alegerea dumneavoastra in ceea ce priveste sistemul de navigatie, acesta va identifica pozitia prin receptorul de semnal prin satelit si va afisa harta de navigare. Sistemul poate calcula ruta cea mai buna dupa setarea destinatiei, ceea ce va ajuta utilizatorii sa ajunga rapid si in siguranta.

Sistemul va permite sa va bucurati de calatorie in mai multe moduri, cum ar fi vizionarea harti, animatii, indicatii vocale, etc.

Funcitiile specifice de navigare depind de alegerea dumneavoastra si de soft-ul de navigare. Va rugam sa consultati instructiunile din programul de navigare.

Nota

1. Informatii harta

Datele electronice de navigatie pot sa nu fie in concordanta cu cele reale din trafic, din cauza dezvoltarii constructiilor de trafic. Va rugam sa va conformati restrictiilor si a regulilor de circulatie.

2. Navigatie

Sistemul de navigatie ofera traseul de referinta, determina singur ruta, dar, uneori, conducatorul auto poate fi mai familiarizat cu traseul decat sistemul de navigatie GPS.

3. Receptionarea semnalului

Multi factori, cum ar fi cladirile inalte, compacte (in tunel, intre cladiri mari, parcare subterane, sub poduri), diferitele conditii meteorologice pot afecta capacitatea de a receptiona semnalul de la satelit astfel incat sa duca la pozitii inexacte, intarzieri sau ineficiente in operatiunea de navigare si in functionarea sistemului.



4.3. Multimedia

Apasati o singura data butonul multimedia din meniul principal pentru a deschide interfata multimedia, ca si in imaginea de mai jos.



4.4 Functia video

Acest capitol prezinta modul de utilizare al video player-ului GPS.

4.4.1 Functii si caracteristici

1. Suporta formate ASF, AVI, WMV
2. Suporta redare pe intreg ecranul si selectare fisiere

Inainte de utilizarea Video player-ului, va rugam sa copiatii fisierul video (ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 si FLV) in orice director.

4.4.2 Functionare :



1. Apasati o singura data butonul Video pentru a accesa lista fisierelor video ca si in imaginile de mai jos



	Inchidere	Cu un singur clic veti inchide fisierul curent
	Ultima	Afisarea ultimei pagini
	Urmatoarea	Afisarea paginii urmatoare
	Denumire fisier video	Denumire fisier video ;
	Titlu video	Afisare titlul video

Alegeti fisierul video pentru a accesa interfata de redare ca si in figura de mai jos



Functionare

	Inchidere	Apasati pentru a inchide lista fisierelor video;
	Redare	Butonul alaturat indica oprirea redarii. Cu un singur clic veti continua redarea.
	Urmatorul	Redarea urmatorului fisier video.
	Lista fisiere	Cu un singur clic interfata fisierului video va fi afisata, si veti putea selecta filmul dorit asa cum indica figura 4-6.
	Volum	Apasati o singura data butonul pentru volum. Volumul scade cand comutatorul este rotit la stanga. Volumul creste cand comutatorul este rotit in dreapta.
	Progresul redarii	Reglati progresul redarii prin glisarea barei de afisare; mergeti la stanga pentru derulare inapoi, mergeti la dreapta pentru derulare inainte;
	Reglare luminozitate	Reglati luminozitatea cu creionul Stylus in timp ce rotiti inspre stanga si dreapta. Deplasarea la dreapta inseamna ca afisajul va fi mai luminat.
	Interfata redare	Redare pe tot ecranul. Apasati de doua ori pentru a reveni la starea normala a redarii.
	Denumire fisier video	Afisarea denumirii fisierului video curent
	Durata	Indicarea duratei ce s-a scurs / Durata totala a fisierului video

4.5 Interfata player audio

Acest capitol prezinta modul de utilizare al player-ului video GPS pentru a reda muzica preferata, devenind MP3-ul dumneavoastra personal.

4.5.1 Functionare si caracteristici

Player-ul audio suporta formatul MP3 si WAV, puteti seta secventa redarii dupa cum doriti inainte de a folosi player-ul audio. Copiati fisierele in orice director.


4.5.2 Functionare




1. Apasati o singura data butonul  pentru accesarea listei fisierului cu muzica ca si in figura de mai jos.



Functionare :

	Inchidere	Inchiderea fisierului curent
	Ultima	Afisarea ultimei pagini
	Urmatoarea	Afisarea paginii urmatoare
	Titlul fisierului cu melodii	Afisarea titlului si al formatului.
	Titlul piesei	Afisarea titlului piesei

Alegeti piesa pentru accesarea interfetei pentru redare ca si in figura de mai jos

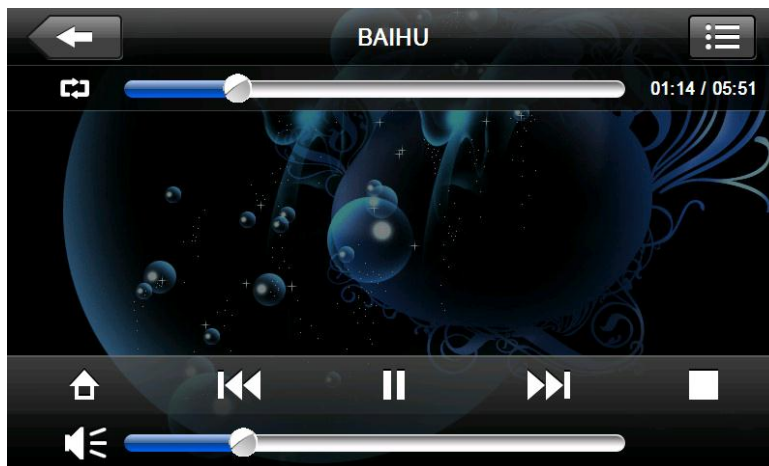

Functionare

	Inchidere	Cu un singur clic veti inchide player-ul audio;
	Pagina de start	Cu un singur clic veti intrerupe fisierul video, apasati inca o data pentru o redare continua
	Piesa anterioara	Redarea piesei anterioare
	Redare/pauza	Pentru a reda si intrerupe, apasati o singura data pentru a intrerupe redarea, apasati inca o data pentru redarea continua;
	Stop	Cu un singur clic veti opri redarea
	Piesa urmatoare	Redarea urmatoarei piese
	Volum	Reglati volumul. Volumul scade cand comutatorul este deplasat la stanga. Volumul creste cand comutatorul este deplasat in dreapta.
	Setarea modului de redare	Suporta redare continua, redare in bucla, repetarea redarii si redare aleatorie.
	Deschiderea listei de redare	Apasati o singura data pentru afisarea listei de redare si alegeti piesa dorita asa cum va indica imaginea 4-22 ;
	Redare in desfasurare	Reglati progresul redarii prin glisarea barei de afisare; mergeti la stanga pentru derulare inapoi, mergeti la dreapta pentru derulare inainte;
BAIHU	Titlul piesei	Afisarea titlului piesei
01:14	Durata scursa	Indica durata scursa
05:51	Durata totala de redare	Indica durata totala a redarii piesei

4.6 Vizualizare fotografii

Acest capitol va prezenta modul de utilizare a instrumentului Photo viewer pentru vizualizarea fotografiilor.

4.6.1 Caracteristici:

1. Suporta formatele JPG,GIF, BMP and PNG.


2. Suporta rotirea imaginii, marirea/micsorarea imaginii si power point.


Inainte de a utiliza instrumentul de vizualizare al fotografiilor, va rugam sa le copiat in orice director.

4.6.2 Functionare :




1. Apasati o singura data butonul  pentru a deschide lista cu fotografii ca si in imaginea de mai jos

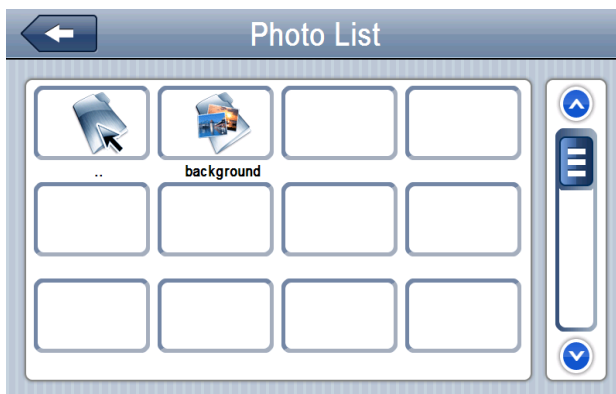

	Inchidere	Apasati pentru a inchide lista cu fotografii;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare
 ResidentFlash	Fisier	Cu un singur clic puteti accesa fisierul cu imagini
 background	Titlul imaginii	Afisare titlu imagine.


Alegeti imaginea pentru accesarea interfetei de redare ca si in figura de mai jos





	Inchidere	Apasati pentru a inchide vizualizarea
	Marire	Mariti dimensiunile imaginii curente
	Micsorare	Micsorati dimensiunile imaginii curente
	Imaginea anterioara	Afisarea imaginii anterioare
	Imaginea urmatoare	Afisarea imaginii urmatoare
	Lista fisier	Cu un singur clic puteti muta pe lista fisierului video, si alegeti apoi imaginea preferata
	Rotire	Apasati pentru a roti imaginea cu 90°
	Ecran complet	Afisarea imaginii curente pe intreg ecranul
	Redare automata	Redati toate imaginile circular pe ecranul complet
	Titlul fotografiei si format	Afisati titlul fotografiei si formatul redarii


4.7 Functionare E-book reader

1. Suporta fisiere TXT




1. Cu o singura apasare puteti accesa lista Ebook asa cum apare mai jos
2. Alegeti titlul fisierului pentru a accesa cititorul e-book

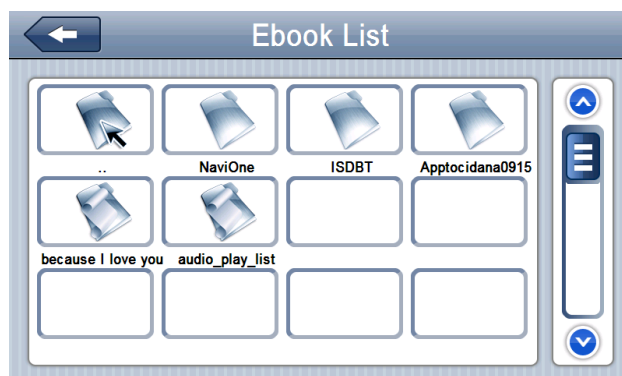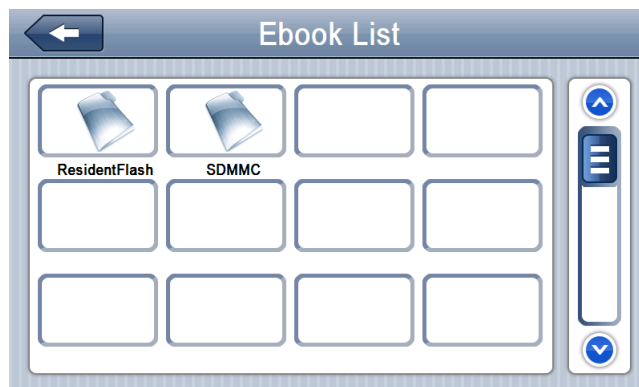


	<i>Inchidere</i>	<i>Cu un singur clic veti inchide sistemul de citire e-book</i>
	<i>Ultima pagina</i>	<i>Cititi ultima pagina</i>
	<i>Pagina urmatoare</i>	<i>Cititi pagina urmatoare</i>
 ResidentFlash	<i>Titlul fisierului</i>	<i>Afisarea titlului fisierului</i>
 NaviOne	<i>Titlul cartii</i>	<i>Afisarea titlului cartii</i>


3. Alegeti titlul fisierului pentru accesarea functiei e-book

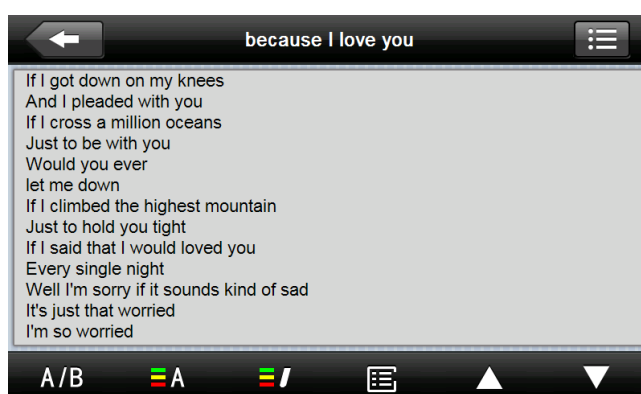


	<i>Inchidere</i>	<i>Cu un singur clic veti inchide sistemul de citire e-book</i>
	<i>Ultima pagina</i>	<i>Cititi ultima pagina</i>
	<i>Pagina urmatoare</i>	<i>Cititi pagina urmatoare</i>
	<i>Fisier</i>	<i>Cu o singura apasare aceesati lista Ebook pentru a va alege cartea dorita</i>
	<i>Setare font</i>	<i>Vezi figurile de mai jos</i>
	<i>Setare culoare</i>	<i>Vezi figurile de mai jos</i>
	<i>Adaugare semn de carte</i>	<i>Trebuie sa deschideti e-book si sa alegeti TXT.</i>
	<i>Deschidere lista semne de carte</i>	<i>Vezi figurile de mai jos</i>

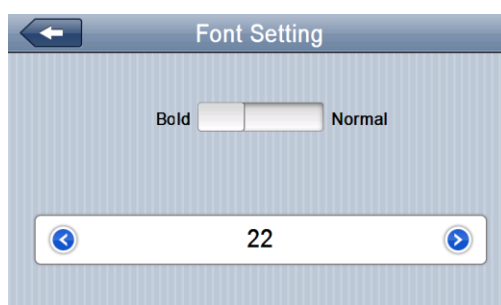

Bold	Setati fontul bold
Normal	Setati fontul normal
	Micsorati dimensiunile fontului
22	Indicator dimensiuni font
	Mariti dimensiunile fontului

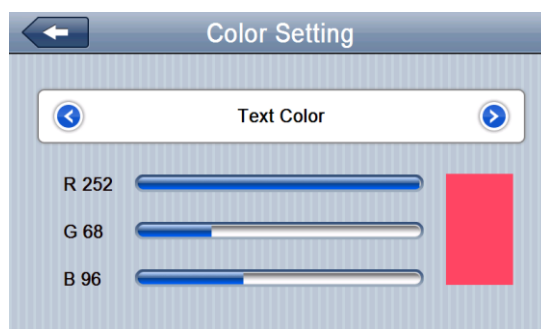

	Setati culoarea RGB
Text Color	Alegeti culoarea de fundal, culoarea fontului sau setati culoarea de fundal
	Alegeti culoarea de fundal, culoarea fontului sau setati culoarea de fundal in ordine inversa sau in ordine succesiva
	Reexaminare culoare
	Revenire la pagina de start e-book

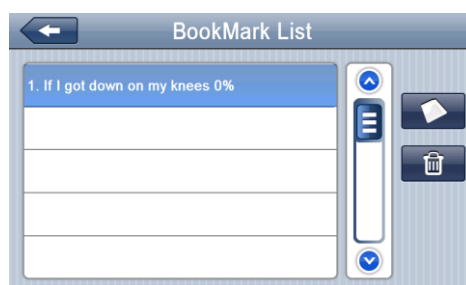

	Revenire la interfata e-book
If I got down on my knees	Cu un singur clic veti putea alege semnele de carte
	Modificare in lista selectiei
	Reveniti la pagina de start e-book.
0%	Afisarea raportului de citire curent
	Stergere


4.8 Bluetooth





4.8.1 Apasati o singura data butonul  din meniul principal pentru a deschide interfata Bluetooth-ului ca si in figura de mai jos:



	<i>Inchidere</i>	<i>Apasati o singura data pentru a inchide interfata curenta</i>
 Phone Book	<i>Agenda telefonica</i>	<i>Afisare lista numere telefon</i>
 Call History	<i>Istoric apeluri</i>	<i>Afisare istoric apeluri curente</i>
 Dial Pad	<i>Tastatura</i>	<i>Formare numar</i>
 Messages	<i>Mesaj</i>	<i>Descarcare mesaj telefon</i>
 File Manager	<i>Manager fisier</i>	<i>Descarcare fisiere telefon</i>
 Settings	<i>Setare bluetooth</i>	<i>Cautare telefon mobil, administrare profil, Bluetooth pornit si deconectat</i>

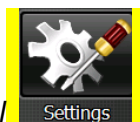

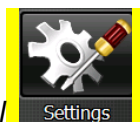
4.8.2 Apasati o singura data butonul  si deschideti setarea pentru Bluetooth ca si in figura de mai jos:

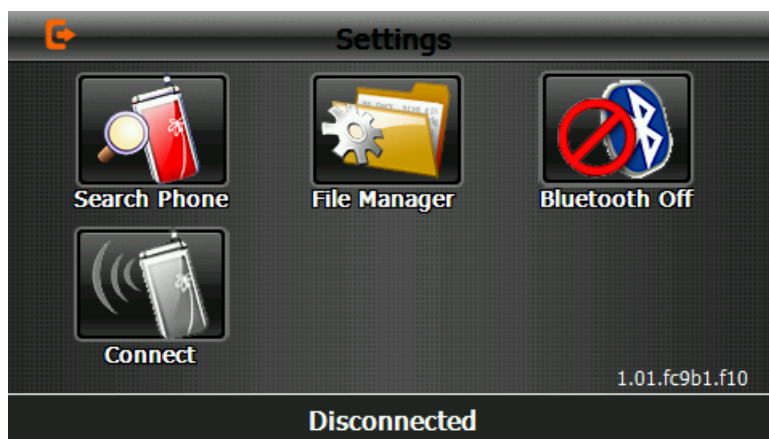



	<i>Inchidere</i>	<i>Cu o singura apasare puteti inchide interfata curenta</i>
 Search Phone	<i>Cautare</i>	<i>Cautati dispozitive Bluetooth</i>
 File Manager	<i>Administrare fisier</i>	<i>Management fisiere si tonuri apel</i>
 Bluetooth Off	<i>Bluetooth pornit/oprit</i>	<i>Apelare numar de telefon</i>
 Connect	<i>Mesaj</i>	<i>Descarcare mesaj</i>




4.8.3 Cu o singura apasare a butonului  veti obtine urmatoarele doua figuri: in prima, cautarea este in desfasurare si in urmatoarea aveti rezultatul cautarii.

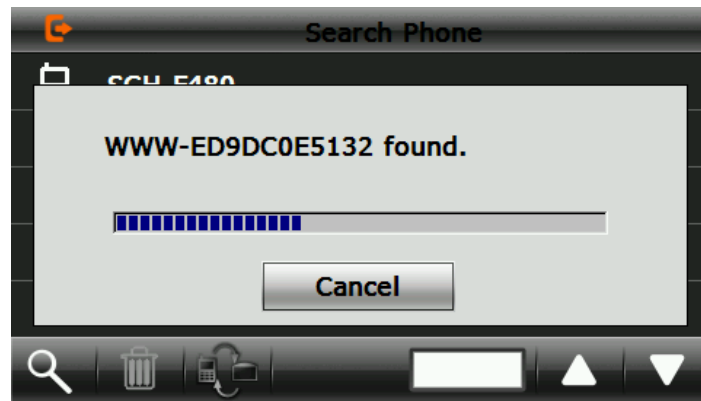

Apasati o singura data dispozitivul pe care doriti sa-l conectati si apasati  pentru a-l conecta ca si in figurile de mai jos:

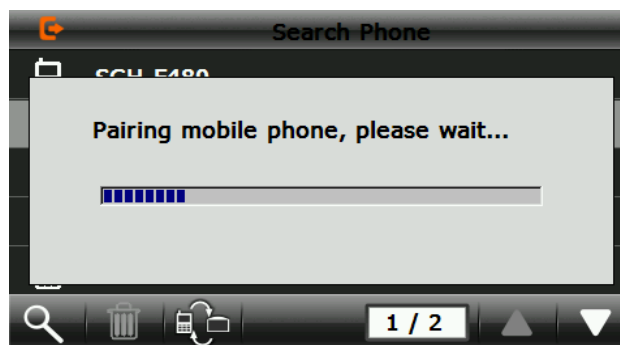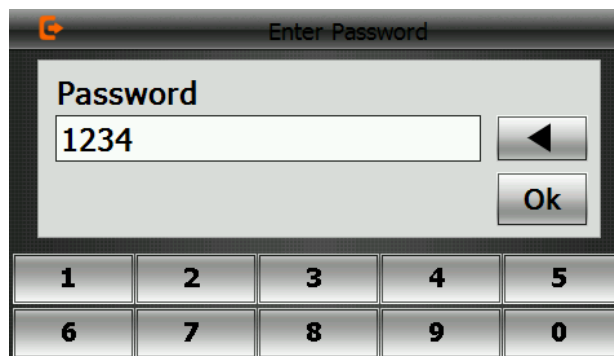

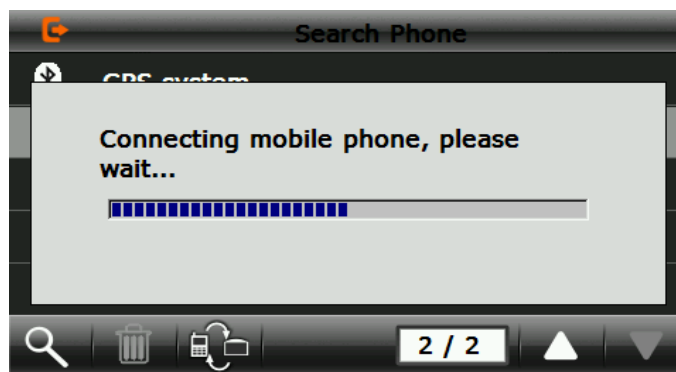


Dupa asociere si conectare, va aparea urmatoarea figura:




	<i>Inchidere</i>	<i>Cu un singur clic veti putea inchide interfata curenta</i>
 Phone Book	<i>Agenda telefonica</i>	<i>Afisare lista contacte</i>
 Call History	<i>Istoric apeluri</i>	<i>Afisare istoric apeluri</i>
 Dial Pad	<i>Tastatura</i>	<i>Formati numarul</i>
 Messages	<i>Mesaj</i>	<i>Descarcati SMS</i>


 File Manager	Manager fisier	Descarcati fisiere
 Settings	Setare	Cautare telefon mobil, administrare profil, Bluetooth pornit si deconectare




4.8.4 Apasati butonul  pentru a deschide interfata agendei telefonice:

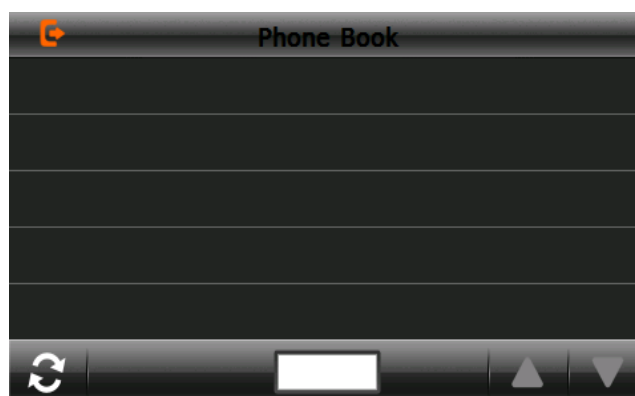



Apasati o singura data butonul  si accesati agenda telefonica

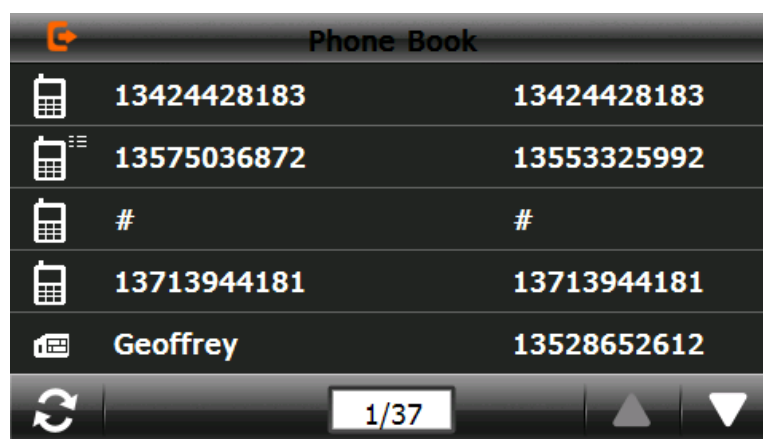

4.8.5 Apasati o singura data butonul  通话记录 pentru a deschide istoricul apelurilor ca si in  figura de mai jos

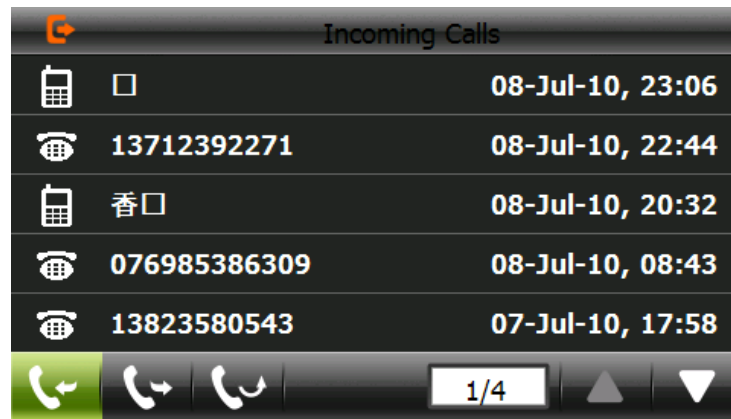

4.8.6 Apasati o singura data butonul  pentru a accesa tastatura numerica ca si in figura de mai jos:

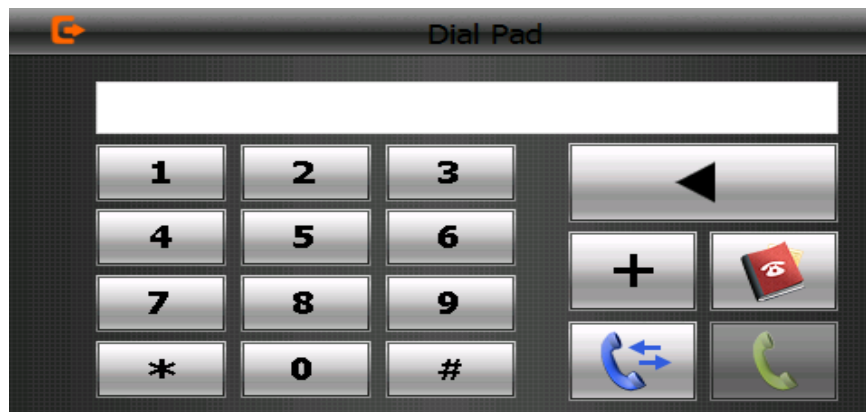


	Inchidere	Cu o singura apasarea veti inchide interfata curenta
13800138000	Afisare numar	Afisarea intrarii numarului curent
	tasta	Formate din 10 cifre de la 0 la 9 si "*" "#".
	Tasta Backspace	Cu un singur clic veti sterge ultimul numar format
	"+"	intrare "+"
	Agenda telefonica	Cu un singur clic puteti selecta numarul de telefon din agenda telefonica
	Registrul apeluri	Cu un singur clic puteti selecta numarul de telefon din registrul apeluri
	Formare numar	Cu un singur clic puteti forma numarul de telefon

4.8.7 Apasati o singura data butonul  si astfel va incepe apelarea ca si in figura de mai jos:



	Revenire	Pastrati modul apelurilor si reveniti la interfata principala
Name:	Nume	Afisarea numelui apelat
Number:	Afisare numar	Afisarea numarului apelat
Calling...	Apelare	Apel in desfasurare
	Formare numar	Confirmare formare numar, schimbarea sunetului, schimbarea apelului, conferinta, s.a.m.d.
	Silentios	Reduceti sunetul microfonului in timp ce retineti apelul.
	Volum -	Un singur clic pentru a reduce treptat volumul;
	Volum+	Un singur clic pentru a mari treptat volumul;
	Inchide	Un singur clic si inchideti


4.8.8 In cazul receptionarii unui apel, identitatea apelantului va fi afisata ca si in figura de mai jos:

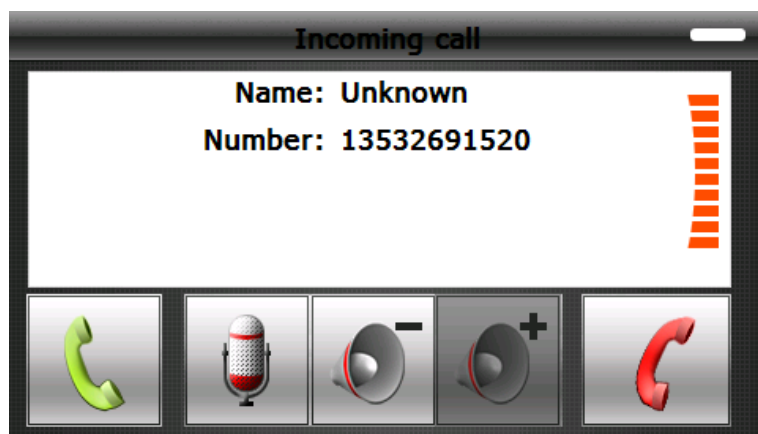

	Revenire	Pastrati modul apelurilor si reveniti la interfata principala
Name:	Identitatea apelantului	Afisarea identitatii apelantului
Number:	Afisare numar	Afisarea numarului apelantului receptionat
	Receptionare apel	Cu un singur clic raspundeti apelului
	Silentios	Reduceti sunetul microfonului in timp ce retineti apelul.
	Volum -	Un singur clic pentru a reduce treptat volumul;
	Volum +	Un singur clic pentru a mari treptat volumul;
	Respingere	Cu o singura apasare puteti respinge apelul



4.8.9 Cu o singura apasare conexiunea va fi afisata. Puteti vorbi cu interlocutorul dumneavoastra

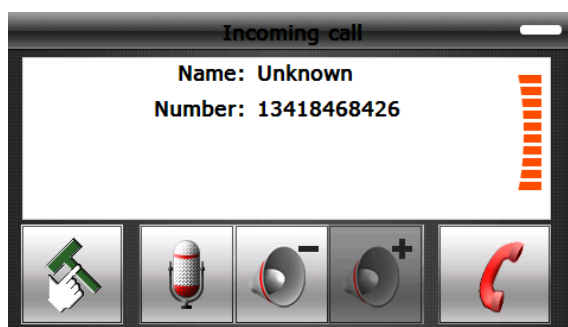


	Revenire	Pastrati modul apelurilor si reveniti la interfata principala
---	----------	---


	<i>Formare numar</i>	<i>Confirmare formare numar, schimbarea sunetului, schimbarea apelului, conferinta, s.a.m.d.</i>
	<i>Silentios</i>	<i>Reduceti sunetul microfonului in timp ce retineti apelul</i>
	<i>Volum -</i>	<i>Un singur clic pentru a reduce treptat volumul;</i>
	<i>Volum +</i>	<i>Un singur clic pentru a mari treptat volumul;</i>
	<i>Bara de sunet</i>	<i>Afisarea volumului curent</i>


4.8.10 Apasati o singura data butonul  si va apare meniul ca si in figura de mai jos




	<i>Formati interiorul</i>
	<i>Cu un singur clic puteti comuta sonorul pe telefonul mobil</i>
	<i>Conferinta</i>



4.8.11 Apasati o singura data pe butonul  pentru descarcarea mesajelor SMS ale telefoanelor asociate ca si in figura de mai jos

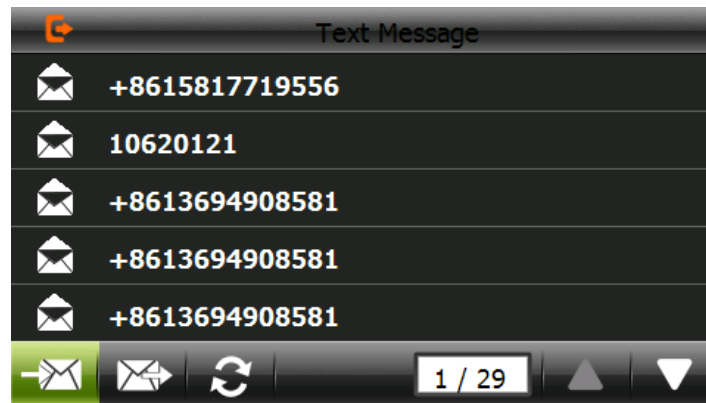

4.8.12 Cu un singur clic pe "File Manager" de pe interfata principala a Bluetooth-ului puteti descarca fisiere ca si in figura de mai jos

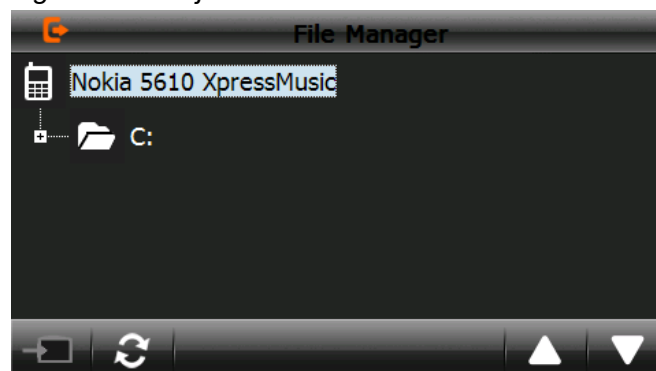

4.8.13 Dupa conectarea cu telefonul mobil, apasati o singura data  si accesati meniul DUN :




4.8.14. Apasati o singura data  pentru efectuarea conexiunii :



4.8.15 . Dupa conectarea DUN, pictograma IE se va activa




4.8.16 .Apasati o singura data  pentru a accesa IExplorer



Welcome to Microsoft Pocket Internet Explorer




© 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. [Terms of use.](#)

	<i>Inapoi</i>	<i>Reveniti la pagina web anterioara</i>
	<i>Redirectionare</i>	<i>Mergeti la urmatoarea pagina web</i>
	<i>Reincarcare</i>	<i>Reincarcati pagina de web curenta</i>
	<i>Stop</i>	<i>Opriti deschiderea paginii de web</i>
	<i>Tastatura</i>	<i>O singura apasare pentru a activa tastatura</i>
	<i>Adresa Web</i>	<i>Afisarea adresei paginii web</i>
	<i>Inchidere</i>	<i>Cu un singur clic veti putea iesi din optiunea IE</i>

4.9 Interfata jocuri




Cu un singur clic  puteti alege jocuri diferite ca si in figura de mai jos

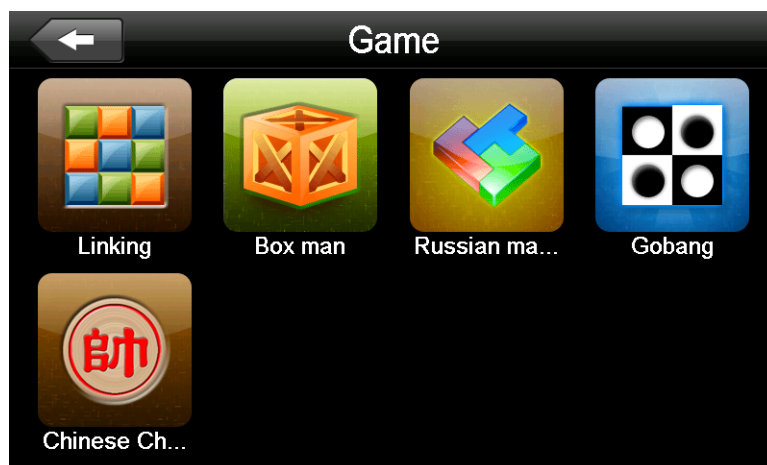

4.10 Instrumente :




Un singur clic  pentru a alege diferite instrumente

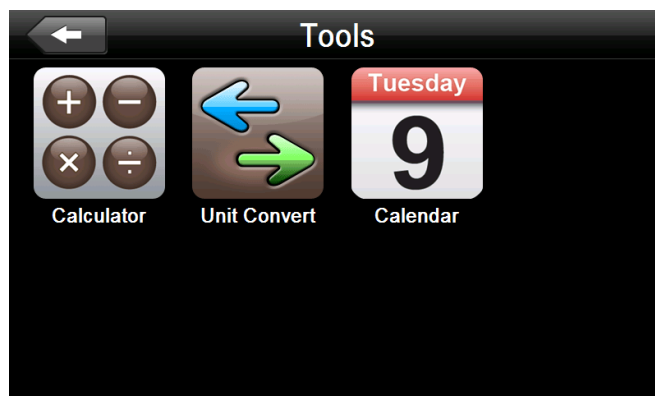

4.11 Interfata setare sistem



Apasati pictograma  pentru a accesa meniul "Setare". Puteti astfel seta functiile: iluminare spate, volum, limba, FM, ora, calibrare, informatii sistem si valori implicite (setari din fabrica) etc.

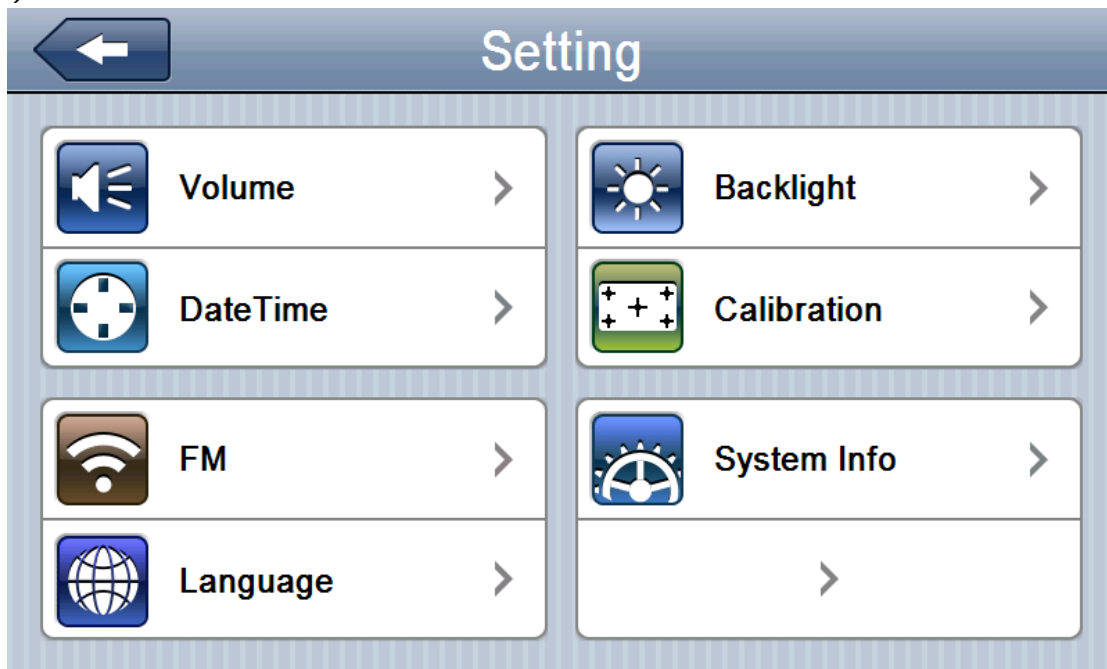


	Volum	Reglati volumul; Porniti / opriti "sonorul ecranului"
	Iluminare fundal	Reglati iluminarea de fundal a ecranului; Interval de oprire iluminare fundal in alimentarea cu energie a bateriei Interval de oprire iluminare fundal in sursa de alimentare externa
	Ora si data	Setare ora Setare data Setare fus orar
	Calibrare ecran	Calibrarea ecranului
	Transmitator FM	Pornire/oprire functie FM. Setarea frecventei receptionate
	Informatii sistem	Afisarea versiunii sistemului si a numarului de serie,etc.

	Limba	Selectarea limbii sistemului
	Calea de navigare	Setarea caii de navigare
	Setari implicite	Revenirea la setarile implicite
	Info GPS	Afisarea datelor de receptionare a semnalului GPS

4.11.1 Reglare volum

“Reglarea volumului” include:

1. Reglarea volumului difuzorului
2. Setare “sunet ecran”

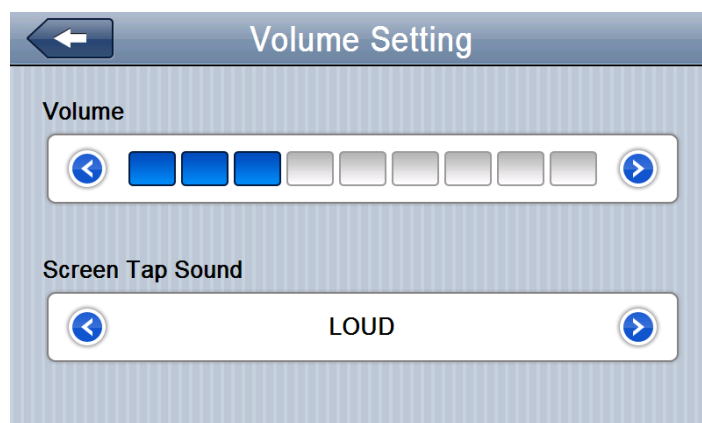


	Inchidere	Iesiti din interfata setare volum
	Volum -/ Volum +	Un singur pentru diminuarea / accentuarea treptata a volumului; exista 10 trepte pentru volum de la silentios la maxim. Un singur clic va diminua/creste volumul cu o treapta.
LOUD	Buton pentru reglarea sunetului	Apasati butonul stanga sau dreapta pentru a selecta optiunile pornire/oprire. Exista 3 optiuni pentru reglarea sunetului: tare, incet si silentios.
	Rotire spre stanga/dreapta	Porniti/ opriti tonul de “clic” al ecranului;
	Volum curent	Spatiile colorate indica nivelul curent al volumului;

4.12.2 Setare lumina de fundal



Un singur clic  pentru accesarea interfetei setarii luminii de fundal.

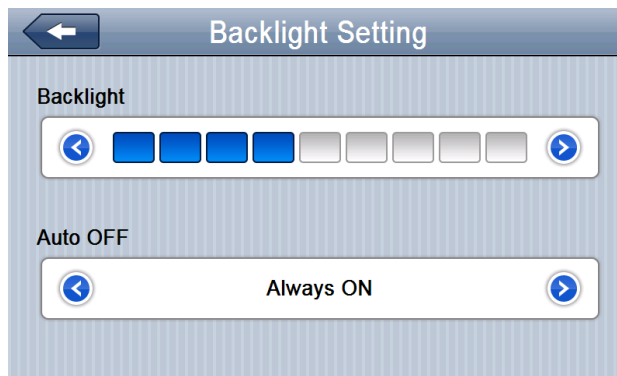


	Inchidere	Iesiti din interfata setare iluminare din spate (fundal)
	Diminuaire /accentuare luminozitate	Apasati pentru a diminua/accentua treptat lumina din spate pana la cel mai mic nivel;
	Luminozitate curenta	Spatiile colorate indica luminozitatea curenta
	Schimbare stanga/dreapta	Cu un singur clic pentru schimbare la stanga/dreapta, si pentru afisarea ultimei coloane. Afisajul este in forma de cerc.
Always ON	Interval orar	Iluminarea sistemului se va opri automat atunci cand nu se efectueaza nici o operatie pentru o anumita perioada de timp, pentru a economisi energie. Exista cateva optiuni legate de intervalul de timp: niciodata, 3 min, 2min, 1min, 30 de secunde mai tarziu, 10 secunde mai tarziu.

4.12.3 Setare data si ora:

Data si ora includ:


1. Setare ora sistem;
2. Setare data sistem;
3. Setare fus orar sistem.

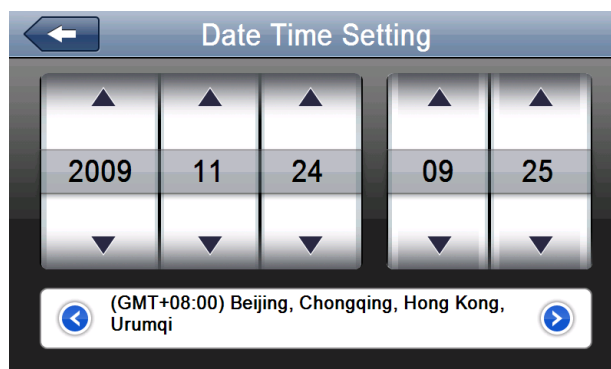

1. Apasati o singura data butonul  sau  pentru setarea orei si a datei.

2. Apasati o singura data butonul  sau  pentru a alege fusul orar.

Apasati  pentru a iesi din interfata curenta dupa setare, si veti putea vedea figura de mai jos. Alegeti optiunile **YES** sau **NO** pentru a iesi din interfata curenta.

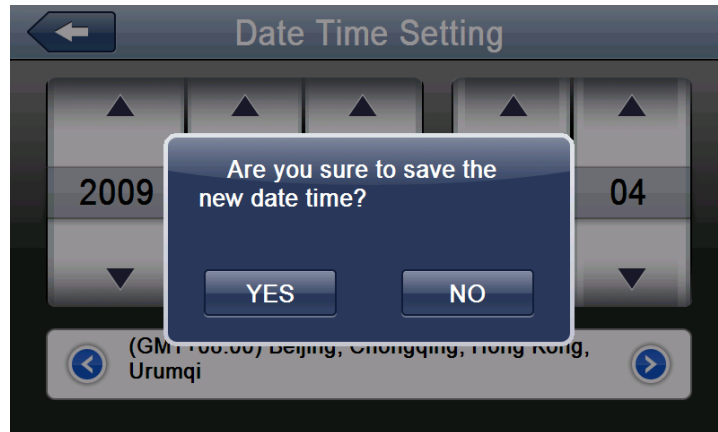


4.12.4 Calibrare ecran



Apasati tasta  pentru a accesa optiunea de calibrare a ecranului ca si in figura de mai jos.


Apasati optiunea **YES** pentru a se muta de la secventa din centru, stanga sus, stanga jos, dreapta jos si dreapta sus pana cand calibrarea se va finaliza, dati clic apoi oriunde pe ecran pentru a salva calibrarea si a parasi automat interfata principala. In cazul in care informatia nu se salveaza, asteptati 30 de secunde si iesiti automat din interfata curenta.

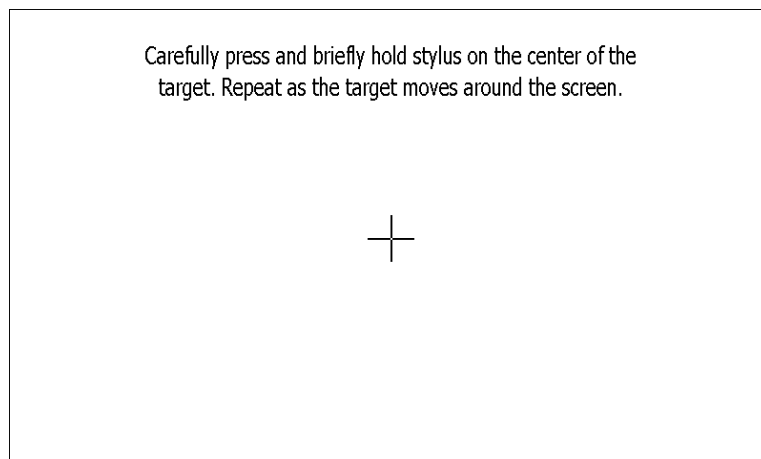

4.12.5 Receptor FM




Un singur clic  pentru accesarea setarii FM ca si in figura de mai jos.

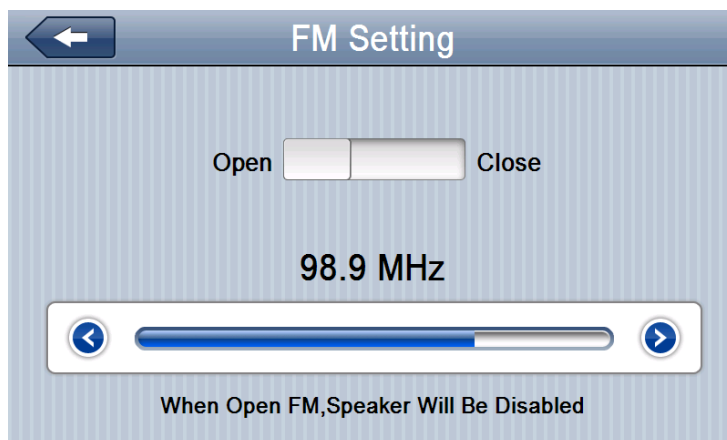

4.12.6 Informatii sistem

Informatiile sistemului includ:

1. Versiune soft ;
2. Versiune APP ;
3. Numar de serie (Identitatea sistemului).

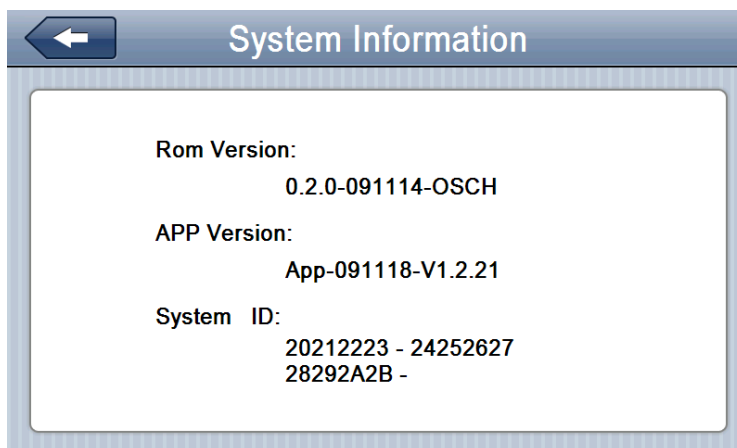


	Parasirea informatiilor sistemului
Rom Version	Afisare versiune ROM
System ID	Afisare identitate sistem
APP Version	Afisare versiune APP ;

4.12.7 Setare limba


Setarea limbii include:

alegerea limbii prestabilite.

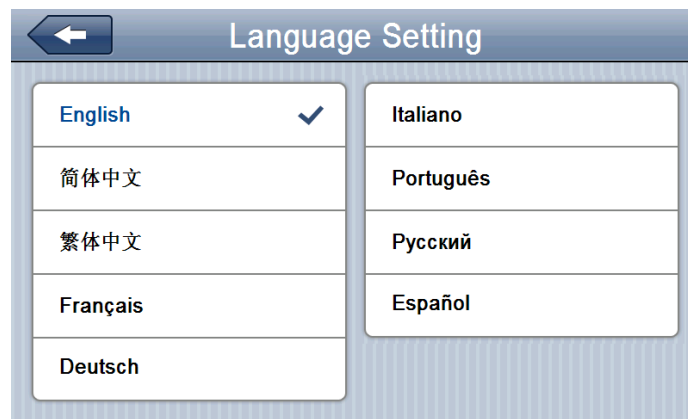

4.12.8 Calea de navigare


Apasati pictograma pentru a naviga pe fișierul executabil de navigare de software-ul hartă în SD card. Double clic pe fișierul executabil de navigare pentru a seta calea de navigare.

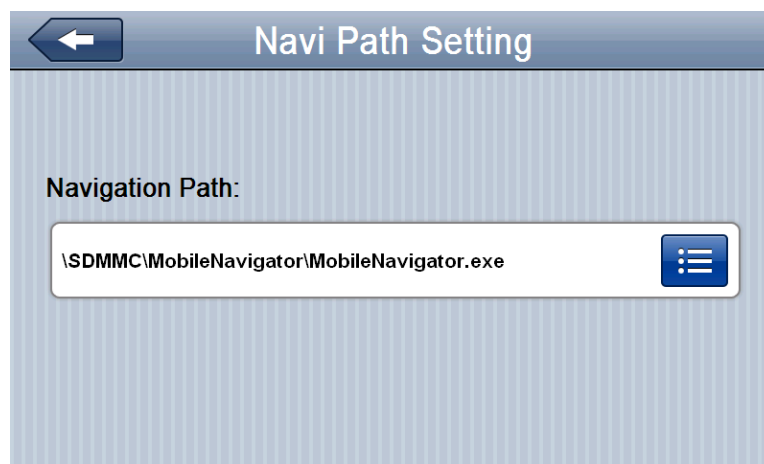

4.12.9 Setare implicita



Apasati o singura data tasta pentru a accesa setarea implicita ca si in figura de mai jos.

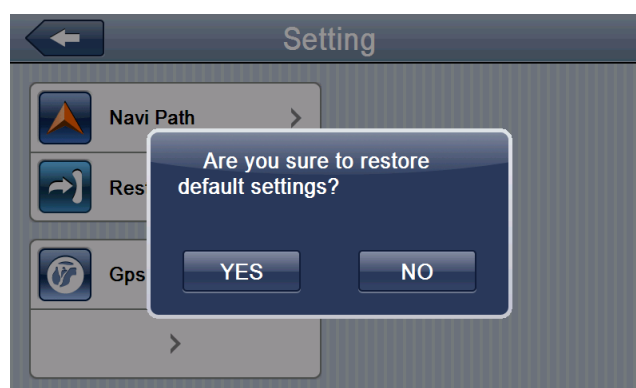


Apasati o singura data tasta **YES** pentru a reveni la setarile implicite, apasati o singura data optiunea **NO** pentru a parasi setarile implicite.

4.12.10 Informatii GPS



Accesati pentru a obtine informatiile receptionarii semnalului GPS.

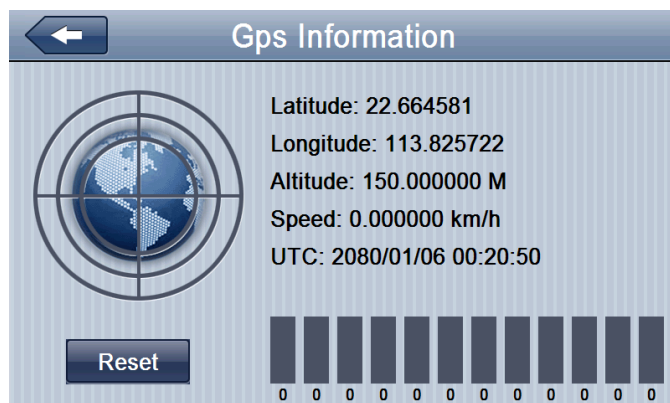

V. DEPANARE SI INTRETINERE

Daca sistemul de navigatie GPS nu functioneaza in mod normal, va rugam sa verificati problemele de mai jos. Daca nu puteti rezolva problema, va rugam sa contactati un centru de service autorizat.

Probleme	Cauze	Solutii
Sistemul de navigatie nu poate fi pornit	Fara alimentare	Incarcati bateria
Dispozitivul se opreste brusc	Baterie descarcata	Incarcati bateria
Informatiile nu sunt afisate in mod clar	Lumina de fundal nu este destul de puternica	Reglati lumina de fundal
	Lumina de fundal a fost oprita	Atingeti ecranul LCD pentru ca acesta sa se porneasca din nou.
La apasarea butonului nu se obtine nici un raspuns	Ecranul tactil nu este calibrat	Calibrati ecranul tactil
Fara sunet	Volumul este redus la minim	Mariti volumul
	Castile nu sunt conectate corespunzator	Conectati castile
Comunicarea cu calculatorul nu se poate realiza	Cablul USB nu este conectat corespunzator	Conectati cablul USB

Fara semnal		Semnalul este slab, va fi nevoie de mai mult de 3 minute pentru receptionarea semnalului
Datele hartii s-au pierdut		Contactati agentul sau furnizorul

Intretinerea sistemului de navigatie GPS

Sistemul de navigatie GPS va fi un sistem fiabil si un partener de divertisment daca este protejat prin metodele potrivite. Va rugam sa urmati instructiunile de mai jos pentru a asigura functionarea sistemului de navigatie GPS fara probleme pentru o lunga perioada de timp .

Protejarea ecranului : Nu apasati ecranul cu putere in caz contrar il puteti distruge . Va rugam sa folositi stylus-ul pentru a opera sistemul de navigatie si pulverizati o solutie de curatat geamuri pe o carpa moale pentru a curata ecranul , nu pulverizati direct pe ecran.

[Nota] Asigurati-va ca opriti sistemul de navigatie GPS inainte de curatare.

√ Scaparea sau lovirea dispozitivului va deteriora componentele din interior .

[Nota] Nu ne asumam responsabilitatea pentru daunele accidentale.

√ Nu-l folositi in urmatoarele conditii : schimbari bruste de temperatura (temperaturi mai mari de 60° C sau temperaturi sub -10° C), inalta tensiune , praf, interferenta electromagnetica. Evitati contactul cu orice lichid coroziv si nu scufundati aparatul in lichid.

√ evitati interferentele: interferentele radiate de alte produse electronice vor afecta ecranul si acesta va reveni la normal dupa suprimarea sursei de interferenta.

[Nota] Daca transportati unitatea cu dumneavoastra in timpul calatoriei cu avionul, va rugam sa puneti GPS-ul impreuna cu bagajele pentru a trece prin sistemul de detectare cu raze x. Evitati scanarea cu detectorul de cap magnetic (utilizat pentru trecere) sau bara magnetica (folosita de agentul de paza) , in caz contrar datele sistemului pot fi distruse. Nu ne asumam responsabilitatea pentru deteriorarea cauzata de aceste evenimente..

Evitati lumina directa,intensa: nu utilizati sitemul de navigatie GPS la lumina puternica sau radiatii ultraviolete , pentru a mari durata de functionare a aparatului.

Reciclarea corecta a acestui produs

(Deseuri de echipamente electrice si electronice)



(Aplicabil in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol, afisat pe produs sau in literatura de specialitate, arata ca acesta nu ar trebui sa fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei sale de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului sau a sanatatii umane din reciclarea necontrolata a

deseurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au achizitionat acest produs fie autoritatile locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deseuri menajere.