



ACTIVE SPEAKER BOX 15"/38cm 300W

RO – Manual de utilizare



proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.

RO – INCINTA ACTIVA PRO15A-BT

Introducere

Acest manual de utilizare contine informatii importante care va vor ajuta sa exploataati la maxim performantele difuzoarelor. Va rugam sa-l cititi si sa-l pastrati apoi pentru referinte ulterioare.

	CAUTION / ATTENTION / ACHTUNG OPGELET/ATENȚIE <i>RISK OF ELECTRIC SHOCK – DO NOT OPEN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR STROMSCHLAGGEFAHR – NICHT ÖFFNEN GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK – NIET OPENEN RISC DE SOC ELECTRIC – NU DESCHIDEȚI</i>	
--	--	--

Informatii Importante

Inainte de a utiliza sistemul de difuzoare PRO15A-BT, va rugam sa cititi urmatoarele informatii legate de siguranta si protectie. **Pastrati manualul si instructiunile privind siguranta pentru referinte ulterioare.**

- ⇒ Incinta trebuie ferita de stropirea cu apa, iar obiecte care contin lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie plasate deasupra acesteia.
- ⇒ Nici sursele de flacara deschisa, cum ar fi lumanarile, nu trebuie plasate deasupra incintei.
- ⇒ Folositi incinta doar intr-un mediu uscat.
- ⇒ Incinta trebuie sa aiba pamantare.

Montare stativ

In cazul utilizarii unui stativ, asigurati-va ca urmatoarele masuri de precautie sunt respectate:

- ⇒ Verificati specificatiile pentru a va asigura ca acesta suporta greutatea difuzorului.
- ⇒ Respectati toate masurile de siguranta specificate de producator.
- ⇒ Verificati intotdeauna ca stativul sa fie asezat pe o suprafata fixa si stabila.
- ⇒ Rulati cablurile astfel incat artistii, echipajul si publicul sa nu se impiedice in ele si sa rastoarne difuzorul.
- ⇒ Indepartati difuzorul de pe stativ inainte de a-l misca sau de a-i regla inaltimea.
- ⇒ Solicitati ajutor atunci cand transportati sau mutati incinta difuzorului.

- ⇒ Inainte de a misca incinta, deconectati toate cablurile.
- ⇒ Nu folositi manerele difuzorului pentru instalare suspendata. In caz contrar difuzorul s-ar putea deteriora sau dumneavoastra va puteti rani.
- ⇒ Asigurati-va ca ati extins picioarele trepiedului la maxim.
- ⇒ Asezati stativul astfel incat picioarele sa prezinte pericol de rasturnare.
- ⇒ Nu incercati sa asezati mai mult de un difuzor pe stativ.
- ⇒ Fiti intotdeauna precauti in conditii de vant, in aer liber. S-ar putea sa fie nevoie sa asezati greutate suplimentara (ex: saci de nisip) la baza stativului pentru a imbunatati stabilitatea.

Deconectarea de la retea

- a) Cablul de alimentare de la retea trebuie sa fie usor accesibil.
- b) In cazul in care folositi un comutator pentru a deconecta dispozitivul, comutatorul trebuie sa fie usor de accesat.

Inlocuirea sigurantei

Deconectati cablul de alimentare inainte de a inlocui o siguranta. Inlocuiti cu acelasi tip de siguranta.

Conexiuni

Inainte de a conecta incinta la alte aparate, deconectati toate dispozitivele. Inainte de a porni sau opri toate dispozitivele, setati nivelul volumului la minim. Folositi doar cabluri speciale pentru difuzoare pentru a le conecta la mufe. Asigurati-va ca impedanta amplificatoarelor este cea corespunzatoare, in special la conectarea difuzoarelor in paralel. Conectarea unei sarcini ce depaseste intervalul impedantei amplificatorului poate duce la deteriorarea acestuia.

Curatarea

Produsul trebuie curatat doar cu un material moale si uscat. Niciodata nu curatati cu ceara de mobilier, benzen, insecticide sau alte lichide volatile deoarece ele pot distruge carcasa.

Piese de schimb

Atunci cand sunt necesare piese de schimb, asigurati-va ca se utilizeaza piese de schimb indicate de producator sau avand aceleasi specificatii cu cele originale. Folosirea de piese de schimb incompatibile poate duce la incendiu, soc electric sau alte pericole.


Nu deschideti carcasa.

Va rugam sa apelati la un tehnician calificat in cazul efectuarii intretinerii.

Functionare

1. Inainte de pornirea dispozitivului, setati volumul pe minim.

2. Conectati sursa audio la mufa intrarii corespunzatoare.
3. Un alt difuzor poate fi conectat la mufa de iesire astfel incat doua difuzoare pot fi conectate in serie
4. Conectati difuzorul la alimentare.
5. Porniti sursa audio, urmata apoi de difuzorul activ.
6. Setati volumul la o valoare minima.
7. Reglati setarea pentru bass & treble.

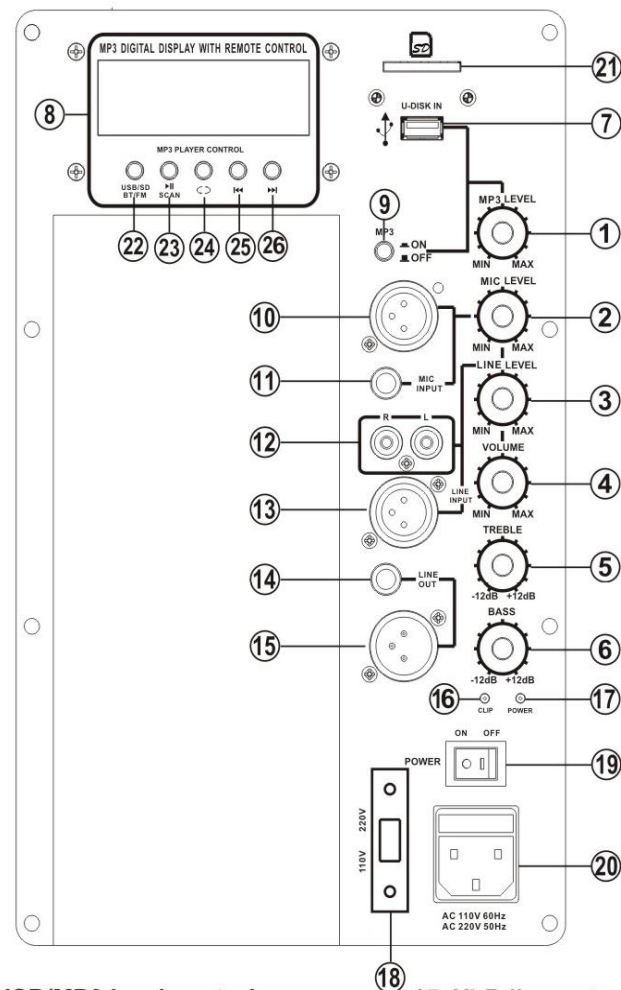

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Control nivel USB/MP3 | 14. iesire XLR |
| 2. Control nivel intrare microfon | 15. iesire XLR |
| 3. Control nivel intrare linie | 16. indicator LED CLIP |
| 4. Control nivel | 17. indicator Power LED |
| 5. Control pentru frecvente inalte | 18. comutator 110/220V |
| 6. Control pentru frecvente joase | 19. Comutator principal |
| 7. Intrare USB | 20. Priza alimentare retea cu siguranta |
| 8. Ecran LCD & control MP3 | 21. intrare card SD |
| 9. MP3 pornire/oprire | 22. selectare mod USB/SD/BT/FM |
| 10. intrare microfon XLR | 23. Redare/Pauza/scanare |
| 11. intrare microfon 6.35mm | 24. Repetare (o singura piesa / toate piesele) |
| 12. intrari linie RCA phono R3+L) | 25. Piese anterioare |
| 13. intrare XLR | 26. Piese urmatoare |

FUNCTIONARE USB/SD/BT/FM

USB/SD

1. Introduceti dispozitivul USB sau cardul SD
2. Selectati modul "USB" sau "SD"
3. Selectati piesa cu ajutorul telecomenzii sau butonul pentru piesa anterioara/piesa urmatoare

BlueTooth

1. Selectati modul "BT" pentru MP3
2. Deschideti functia Bluetooth a mobilului si cautati semnalul "PA15"
3. Selectati "PA15" si stabiliti conexiunea
4. Introduceti parola "0000" in cazul in care e necesar
5. Selectati piesa si redati cu ajutorul mobilului

FM

1. Selectati modul FM
2. Apasati butonul scanare timp de 3 secunde si dispozitivul MP3 va incepe cautarea prin toate canalele disponibile
3. Selectati canalul cu ajutorul butonului ANTERIOR sau URMATOR de la MP3 sau cu ajutorul telecomenzii

Nota: Pentru realizarea functiilor de mai sus, setati butonul MP3 pe pozitia PORNIRE.