


MANUAL DE UTILIZARE
RECEPTOR TV CU MONITOR COLOR LCD

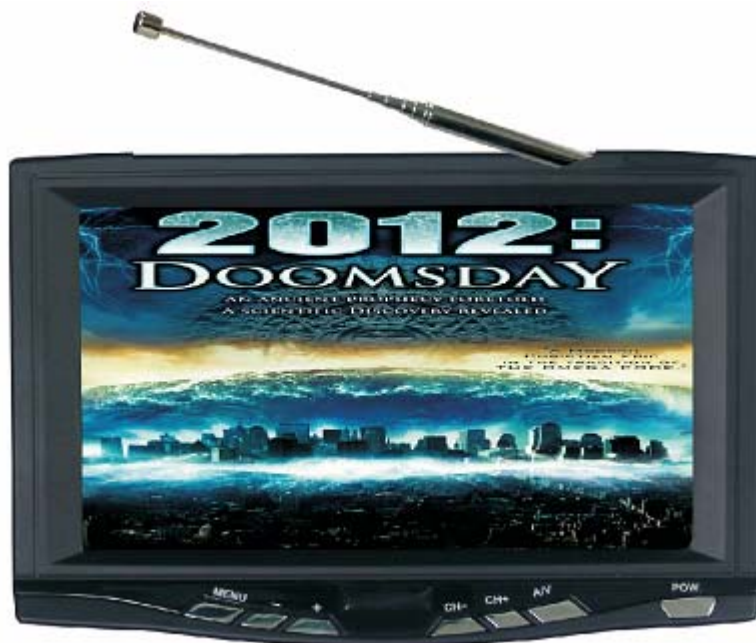

CUPRINS

1. PRECAUTII.....	2
2. ACCESORII.....	2
3. ASPECT EXTERIOR.....	2
4. FUNCTII BUTOANE	3
5. TELECOMANDA.....	3
6. FUNCTIONARE	3
7. MENU FUNCTIONARE	4
7.1. FOTOGRAFII.....	4
7.2. MUZICA.....	4
7.3. VIDEO.....	4
7.4. DERULAREA IMAGINILOR.....	5
7.5. SETARE.....	5
8. PENTRU RECEPTIONAREA UNEI IMAGINI MAI CLARE.....	6
9. INAINTE DE DEPANARE.....	6
10. PARAMETRII TEHNICI.....	6

1. PRECAUTII

▪ DEPOZITARE

1. Nu pastrati produsul in locuri cu temperaturi extrem de ridicate sau foarte scazute. Intervalele temperaturii de depozitare sunt cuprinse intre: -20°C si 60°C iar temperatura de functionare este cuprinsa intre 0°C si 40°C.
2. Nu folositi produsul in medii cu umezeala, cum ar fi: in baie, bucatarie, in subsoluri, piscine sau locuri asemanatoare.
3. Nu expuneti televizorul umiditatii excesive, la praf sau fum.
4. Nu aruncati si nu scapati aparatul pe jos.
5. Nu expuneti acest aparat la vibratii puternice, evitati de asemenea socurile puternice.
6. Nu zgariati aparatul cu obiecte ascutite.

▪ INTRETINERE

1. Deconectati la inceput toate cablurile de la aparat inainte de curatare.
2. Curatati ecranul si butoanele folosind un material moale cu putin detergent neutru.
3. Nu folositi pasla de lustruit, substante de curatare, carburanti sau detergenti chimici cum ar fi alcool si benzen pentru curatarea dispozitivului.



Avertisment!

1. Nu vizionati programe TV si nu aprindeti televizorul in timpul mersului, pentru siguranta dumneavoastra si a celor din jur.
2. Este periculos sa vizionati programe TV sau sa utilizati televizorul in timp ce conduceti.




Nota speciala

Puncte luminoase sau intunecate pot sa apar pe ecran. Este un fenomen normal asociat cu matricea activa de afisare si nu reprezinta semn de defectiune. Pentru orice avarie, opriti imediat televizorul si contactati un service autorizat.

2. ACCESORII

1. Adaptor auto
 2. Adaptor AC
 3. Telecomanda
 4. Cablul conversie AV
 5. Antena telescopica
- Deschideti cutia produsului si asigurati-va ca toate articolele sunt incluse in colet.

3. ASPECT EXTERIOR

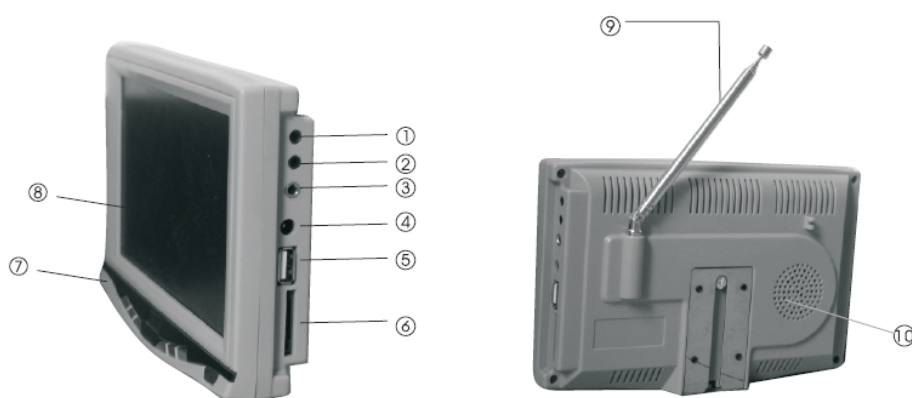

1. Intrare externa a antenei
2. Intrare AV
3. Mufa casca
4. Intrare 12V DC
5. Mufa conectare USB
6. Port intrare card SD/MMC/MS
7. Fereastra receptionare telecomanda
8. Ecran LCD TFT
9. Antena telescopica
10. Difuzor.

4. FUNCTII BUTOANE



1. **MENIU:** Fotografii/Muzica/Video/Derulare imagini/Reglare setare.
2. **VOL -:** Pe modul TV, apasati butonul de derulare in jos pentru volum; pe meniul OSD apasati tasta din stanga pentru selectare.
3. **VOL +:** Pe modul TV, apasati butonul de derulare in sus pentru volum; pe meniul OSD apasati tasta din dreapta pentru selectare.
4. **CH-:** Pe modul TV, apasati tastele corespunzatoare posturilor pentru derulare in jos; pe meniul OSD apasati tasta pentru derulare in jos.
5. **CH +:** Pe modul TV, apasati tastele corespunzatoare posturilor pentru derulare in sus; pe meniul OSD apasati tasta pentru derulare in sus.
6. **AV:** Pe modul MP4, apasati timp de o secunda pentru confirmare, in meniul OSD, apasati 3 secunde pentru a comuta intre modurile TV/AV/MP4.
7. **PORNIRE (STAND-BY):** Apasati acest buton pentru a schimba de pe modul "STAND-BY" pe modul "Pornire".

5. TELECOMANDA



1. **PORNIRE (STAND-BY):** Apasati acest buton pentru a schimba de pe modul "STAND-BY" pe modul "Pornire".
2. **SILENTIOS:** Apasati acest buton, sunetul dispare, apasati inca o data sau tasta VOL+ va face ca sunetul sa revina la normal.
3. **0—9 (Tasta digitala), 10+(Schimbare post):** Pe modul TV, folositi aceste butoane pentru a alege postul TV. (doar pe modul TV)
4. **ZOOM (marire):** Folosit pentru marirea sau micșorarea fotografiilor sau a filmelor.
5. **ENTER:** Pentru confirmarea programului selectat.
6. **CH-:** Pe modul TV, apasati tastele corespunzatoare posturilor pentru derulare in jos.
7. **CH+:** Pe modul TV, apasati tastele corespunzatoare posturilor pentru derulare in sus.
8. **V-:** Apasati pentru reducerea volumului.
9. **V+:** Apasati pentru marirea volumului.
10. **RETURN:** Apasati pentru a reveni la meniul anterior.
11. **AV/TV:** Comutare intre MP4/TV/AV.
12. **-/-- :** Setare rapida a canalelor TV.
13. **MENIU:** Fotografii/Muzica/Video/Derulare imagini/Reglare resetare.
14. **USB/SD:** Pe modul MP4, apasati USB/SD pentru a alege intre redare, pauza, oprire, meniul urmator sau anterior, inainte, inapoi, repetare;
In meniul OSD, apasati USB/SD pentru a alege intre tipurile de carduri SD/MMC/MS.

6. FUNCTIONARE

▪ CONEXIUNI

6.1. Conexiune alimentare:

Introduceti mufa de alimentare la adaptorul AC, a carui mufa se afla pe carcasa din spate marcata cu +12V DC.



6.2. Conectarea cablului AV

Conectati cablul AV ca si in figura de mai jos.



6.2.1. Intrare AV: introduceti cablul extern video in portul galben al cablului de conversie AV, intrarea pentru sunet din partea stanga in portul alb si intrarea de sunet din dreapta in portul rosu. Apoi conectati cablul AV la mufa AV/IN.



7. MENU FUNCTIONARE

Apasati butonul AV/TV al telecomenzii pentru afisarea optiunilor dupa cum urmeaza: (apasati butonul ENTER pentru selectare).

FOTOGRAFII MUZICA VIDEO DERULARE IMAGINI SETARE

7.1. FOTOGRAFII

Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru a selecta fotografia, si apasati tasta ENTER pentru afisarea fotografiei.

Pe modul FOTOGRAFIE, apasati tasta ZOOM a telecomenzii pentru micșorare sau marire.

- In timpul redarii, puteti apasa butoanele ▲/▼ ◀/▶ pentru a schimba unghiul afisarii imaginii.
- ◀ Apasati pentru o rotatie pozitiva de 90° .
- ▶ Apasati pentru o rotatie negativa de 90°.
- ▲ Apasati pentru sus - jos.
- ▼ Apasati pentru stanga - dreapta.

7.2. MUZICA

Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru a selecta muzica, si apasati tasta ENTER pentru redarea muzicii.

Pe modul MUZICA, apasati butoanele VOL+/VOL- ale dispozitivului sau butoanele ◀/▶ telecomenzii, selectati repetare, anterior, urmator, redare/pauza, inapoi, inainte.

7.3. VIDEO

Conectati cardul SD/MMC/MS, continutul cardului se incarca automata si trece pe redare. Apasati butonul SD/USB al telecomenzii: Redare/Pauza, stop, urmator, anterior, inainte, inapoi,

repetare afisaj pe ecran, apasati tasta VOL+/VOL- a dispozitivului sau ◀/▶ de pe telecomanda pentru selectarea pozitiei, apasati ENTER pentru confirmare.

7.4. DERULARE IMAGINI

Apasati tasta ENTER pentru accesare, redare fotografii si muzica in mod simultan, derulare automata imagini prin setarea frecventei de afisare a fotografiei.

7.5. SETARE

Afisare fotografii si sistem pe ecran ca si in descrierea de mai jos:

7.5.1. Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru a selecta Efectele Fotografiilor sau Frecventa.


Efecte Fotografii: schimbarea modului de derulare al imaginilor.

Frecventa: setarea duratei de vizualizare a imaginii.

7.5.2. Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru a selecta sistemul TV, limbajul OSD, prestabilirea, versiunea S/W.

Limbajul OSD: Engleza; Chineza, Germana, Spaniola, Franceza, Portugheza, Rusa.

NOTA: Pe orice mod, apasati tasta MENIU pentru afisarea urmatoarei imagini:

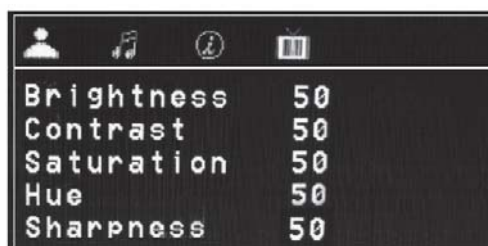

Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru selectare.

Apasati butonul VOL+ pentru afisarea urmatoarei ferestre:




Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru selectare.

Apasati butonul VOL+ pentru afisarea urmatoarei ferestre:



Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru selectare.

Apasati butonul VOL+ pentru afisarea urmatoarei ferestre:

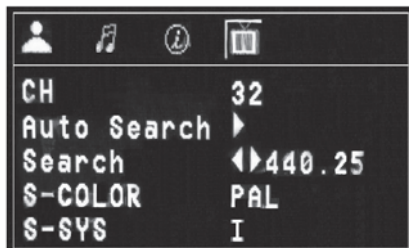

Apasati butonul CH+/CH- al dispozitivului sau butoanele ▲/▼ telecomenzii pentru selectare.

8. PENTRU RECEPTIONAREA UNEI IMAGINI MAI CLARE

1. Setati limbajul OSD dorit apasand tasta LANG.
2. Asigurati-va ca optiunile COLOR-SYS, S-SYS sunt corecte verificand meniul SISTEMULUI.
3. Selectati optiunea CAUTARE AUTOMATA si incepeti cautarea automata a semnalului TV.
4. Reglati lungimea, unghiul si directia antenei telescopice pentru obtinerea unei imagini optime.

9. INAINTE DE DEPANARE

SIMPTOM	CAUZE POSIBILE
FARA IMAGINE, FARA SUNET	Conexiune necorespunzatoare cu alimentatorul. Utilizarea unei surse de alimentare neautorizate. Televizorul este in stand-by.
FARA IMAGINE	Verificati daca canalul corect este selectat, setati automat canalul de receptie. Orice reglaj nou va conduce la o resetare a posturilor.
FARA SUNET	Fie ca volumul este la minim sau sistemul de sunet este incorect. Verificati daca castile au fost conectate.
IMAGINE INTUNECATA	Verificati daca luminozitatea si contrastul sunt reglate corect; verificati daca temperatura ambianta este prea scazuta.
IMAGINE NECLARA SAU INSTABILA	Verificati daca antena este reglata corect sau semnalul receptionat este prea slab.
IMAGINE SUPRAPUSA	Verificati daca antena este in directia corecta sau daca se receptioneaza semnale prin reflexie de pe cladirile din apropiere.
IMAGINE CU ZGOMOT	Verificati daca semnalul este influentat de motorul unei masini, unui tren, tensiunii inalte sau lumina de la neon.
CULOARE ACROMATICA SAU DISPARITIE CULOARE	Verificati daca culoarea este reglata corespunzator sau daca sistemul TV ales are semnal prea slab.
IMAGINE INVERSATA SAU RASTURNATA IN LATERAL	Verificati reglajul orizontal sau vertical la telecomanda.

10. PARAMETRII TEHNICI

Denumirea produsului: Receptor TV Color LCD

Dispozitiv afisare: TFT-LCD Color

Interval frecventa receptionata: 48.25MHz ~ 863.25MHz

Sistem sunet: DK ☐ BG ☐ I ☐ M ☐ N ☐

Dimensiuni ecran: 7"

Rezolutie: 1440 (H) x 234 (V)

Iesire audio: 0.3W (Max.)

Difuzor: 1 difuzor rotund de 4.0cm diametru

Terminal conectare: antena externa, mufa casca, mufa intrare Audio/Video (AV), mufa alimentare externa.

Sursa de alimentare: 2 optiuni:

1. Adaptor alimentare AC

2. Acumulator auto (12V) adaptor auto
Consum putere: aprox. 9W
Dimensiuni exterior: 192 x 125 x 41mm
Greutate: aprox. 400g.



Avertisment!

Aceste instructiuni de functionare servesc doar drept referinta. Alte informatii suplimentare nu sunt disponibile modificarilor de informatii continute in acest manual. Datorita imbunatatirilor care se aduc in mod continuu, caracteristicile si modelul pot fi modificate fara instiintare prealabila.



Avertisment!

Nu exista componente care sa poata fi reparate. Nu incercati sa demontati si sa imbunatatiti monitorul, tensiunea inalta a aparatului putand cauza pericol. Intretinerea si reglarea monitorului pot fi efectuate doar de catre profesionisti.

[ acest simbol care apare in manual dupa anumite pozitii se refera la disponibilitatea referitoare la acea functie.]

ACEST MANUAL DE UTILIZARE SE POATE SCHIMBA FARA O INSTIINTARE PREALABILA DIN PARTEA PRODUCATORULUI.