


DVR AUTO

Manual de utilizare

Multumim pentru achizitionarea sistemului portabil HD DVR. Pentru o functionare corespunzatoare, va rugam sa cititi instructiunile cu atentie inainte de utilizare.

Imaginea si functiile produsului

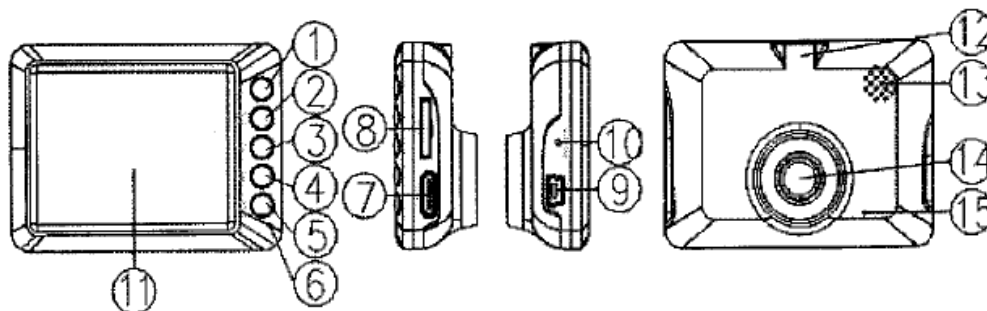

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Buton UP | (8) Card TF |
| (2) Buton Rec (inregistrare)/Snap (buton video/foto/confirmare) | (9) Slot USB |
| (3) Buton DOWN | (10) Resetare |
| (4) Buton MENIU | (11) LED 2.8 inci |
| (5) Buton PORNIRE/OPRIRE/MOD | (12) Orificiu de montare |
| (6) Indicator functionare (albastru)
Indicator incarcare (rosu) | (13) Difuzor |
| (7) Slot HDMI | (14) Lentile |
| | (15) Microfon |

Accesorii incluse

Manual

Suport de montare

Cablu USB

Incarcatorul auto (include adaptorul care poate stabili de la 12/24V la 6V).

Doua optiuni de alimentare

- A) Utilizarea acumulatorului Li-ion
Incarcare: 1) Conectati la incarcatorul auto. 2) Folositi cablul USB pentru a conecta incarcatorul si dispozitivul DVR.
In timpul incarcarii, indicatorul va avea culoarea rosie si nu va lumina pana cand bateria este incarcata.
Nota: Cand utilizati acumulatorul Li-ion ca sursa de alimentare, va trebui sa apasati butonul PORNIRE/OPRIRE (5) pentru a porni sau opri sistemul DVR.
- B) Conectati la incarcatorul auto
Sistemul DVR va inregistra automat cand masina porneste si se va opri si va salva ultimul fisier dupa ce masina s-a oprit.
Nota: folositi doar iesirea pentru 6V.

Informatii de functionare

Sistemul DVR dispune de functie Video/Vizualizare fotografii/preview. Puteti alege astfel modul dorit.

A) Modul Video

Sistemul DVR va accesa automat modul de inregistrare prestabilit dupa apasarea butonului PORNIRE/OPRIRE (5) sau conectarea la incarcatorul auto. (Nota: Va rugam sa introduceti intai cardul TF inainte de utilizare. Indicatorul de functionare va fi albastru si va indica faptul ca inregistreaza. Fisierele inregistrate sunt salvate pe cardul TF. Pentru a opri inregistrarea apasati butonul Rec (2) sau se va opri cand masina se opreste. Indicatorul de functionare nu va lumina.

B) Modul Camera

Porniti sistemul DVR si apasati butonul MOD (5) o data pentru a accesa Modul Camera. Pentru a face fotografii apasati butonul Rec (2) si apasati butonul Meniu (4) pentru a accesa optiunile din meniu pentru setarea parametrilor.

C) Modul previzualizării

Porniti sistemul DVR si apasati butonul MOD (5) de doua ori pentru a accesa Modul Previzualizării. Apasati butonul SUS (1) si butonul JOS (3) pentru a selecta fisierele previzualizate necesare. Fisierele pot fi redade si se poate suspenda redarea lor apasand butonul REC (2) apasati apoi butonul JOS (3) pentru redarea rapida a fisierelor si apasati butonul SUS (1) pentru derularea inapoi.

D) Functia Delete (Stergere)

Pe modul previzualizării, apasati butonul Meniu (4) pentru a accesa interfata de stergere. Apasati butonul SUS (1) si butonul JOS (3) pentru a selecta optiunea Stergere date curente/Stergere tot, apasati apoi butonul REC (2) pentru a selecta optiunea „Anulare” sau „OK”. Apasati butonul REC (2) inca o data pentru confirmare sau pentru a parasi interfata optiunii de stergere.

Setarea functiilor meniului

Porniti sistemul DVR si apasati butonul REC (2) pentru a opri inregistrarea. Apasati apoi butonul Meniu (4) pentru a accesa interfata setarii conform modului corespondent. Pentru a confirma operatiunea, apasati butonul REC (2) si selectati optiunea SUS/JOS pentru urmatoarea setare. Apasati butonul Meniu (4) pentru a parasi toate setarile finalizate.

Setarea Meniului Video

- 1) Rezolutie video: FHD: 1920 x 1080/ HD 1280 x 720/ VGA 640 x 480
- 2) Afisarea inregistrarii: OPRIT/2min./5min./10min. Daca alegeti optiunea OPRIT, sistemul nu va inregistra ciclic. Cand cardul TF este plin, va opri inregistrarea si va face poze.
- 3) Detectarea miscarii: OPRIT/PORNIT. Daca selectati optiunea PORNIT, sistemul DVR va intra automat in modul standby cand masina porneste. Cand un obiect este miscat, sistemul va inregistra video si va salva automat fisierul. Cand obiectul nu se mai misca, sistemul va opri inregistrarea dupa 10 secunde sau in cazul deconectarii.
- 4) Inregistrare automata: OPRIT/PORNIT. Daca alegeti optiunea OPRIT, sistemul DVR nu va inregistra.
- 5) Stampila data: OPRIT/PORNIT. Daca selectati optiunea OPRIT, fisierul video nu va afisa data si ora.

Setarea parametrilor DVR

Pe modul Video/foto/previzualizare, apasati butonul Meniu (4) de doua ori pentru a accesa interfata setarii.

- 1) Data/Ora: An/ Luna/ Zi. Apasati butonul REC (2) pentru a accesa setarea datei si orei, apoi apasati butonul SUS (1) sau JOS (3) pentru a regla data si ora. Apasati butonul REC (2) pentru a accesa setarea urmatoare si veti putea apasa butonul Meniu (4) pentru a parasi modul dupa finalizarea setarilor.
- 2) Sunet avertizor sonor: OPRIT/PORNIT. Daca selectati optiunea OPRIT, tastele nu vor emite sunet.
- 3) Limba: Engleza/ Franceza/ Spaniola/ Portugheza/ Germana/ Italiana/ Chineza/ Limbaj simplificat/ Chineza traditionala/ Japoneza/ Rusa.
- 4) Frecventa: 50Hz/60Hz.
- 5) Lumina de fundal LCD: PORNIT/15 secunde/30 secunde/ 60 secunde. Cand selectati optiunea (15/30/60) secunde, ecranul LCD se va opri automat dupa 15/30/60 secunde de inactivitate. Daca selectati optiunea PORNIT, ecranul LCD va porni de fiecare data.
- 6) Format: DA/NU. Daca selectati optiunea DA, cardul TF va fi formatat, va rugam sa fiti atenti.
- 7) Setari implicite: DA/NU. Cand alegeti optiunea DA, sistemul va reveni la setarile implicite din fabrica.
- 8) Versiune: afisarea numarului versiunii software.

Setarea fotografiilor

Pe modul aparatului foto, apasati butonul Meniu (4) pentru a accesa interfata setarii.

- 1) Rezolutie: 12M 4032 x 3024/8M 3264 x 2448/5M 2592 x 1944/3M 2048 x 1536
- 2) Data: oprire/data/Data & Ora. Daca alegeti optiunea oprire, imaginea nu va afisa data.

Descarcare fisier

- 1) Folositi cablul USB pentru a conecta sistemul DVR si calculatorul.
- 2) Va aparea optiunea disc detasabil in <MY COMPUTER>.
- 3) Fisierele inregistrate se afla in directorul DVR al discului detasabil si directorul DVR este in directorul ADR.

HD TV sau Previzualizare afisare

Folositi cablul HDMI pentru a conecta sistemul DVR si televizorul sau alte echipamente cu terminal de iesire, acestea vor intra automat pe modul de redare. Apasati butonul SUS (1) si butonul JOS (3) pentru a selecta fisierele previzualizate. Acestea pot fi redare si redarea poate fi suspendata apasand butonul REC (2). Apasati butonul JOS (3) pentru redarea rapida a fisierele si apasati butonul SUS (1) pentru derulare inapoi. Apasati apoi butonul MOD (5) pentru a parasi optiunea.

Note

- 1) Va rugam sa introduceti cardul TF inainte de pornirea inregistrarii. Selectati de asemenea formatul din setarea meniului.
- 2) In cazul in care alegeti optiunea de inregistrare, cand cardul TF este plin, va inregistra din nou de la inceput si va sterge automat fisierele inregistrate anterior. (Nota: pentru a evita stergerea tuturor fisierele inregistrate, va rugam sa selectati optiunea 2/5/10 minute ca si durata de stocare. Cand cardul TF este plin, fisierele inregistrate anterior vor fi acoperite unul cate unul). Daca alegeti optiunea OPRIT, cand cardul TF este plin, afisajul va indica CARD PLIN si va opri inregistrarea.
- 3) Cand bateria este descarcata, ecranul DVR va indica „Baterie descarcata” si se va opri automat dupa 5 secunde.

Specificatii tehnice

- 1) Rezolutie video:
FHD (1920*1080 pixeli)/ HD (1280*720 pixeli)/VGA (640*480 pixeli)
- 2) Rezolutie imagine: 12M 4032 x 3024/8M 3264 x 2448
5M 2593 x 1944/3M 2048 x 1536
- 3) Format video: MJPG (AVI)/ Format stocare imagine: JPEG
- 4) Alimentare: acumulator Li-ion sau incarcator auto
- 5) Card SD suportat: 2GB-32GB (folositi carduri clasa 6 sau superioare)
- 6) Microfon: pentru inregistrare sunet
- 7) Interfata: HDMI & USB 2.0
- 8) Afisaj: ecran LED 2.8"
- 9) EV: reglabil.