

Peiying[®]

CAR DVR PY0011






Bedienungsanleitung **DE**




Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**

Design si Functii

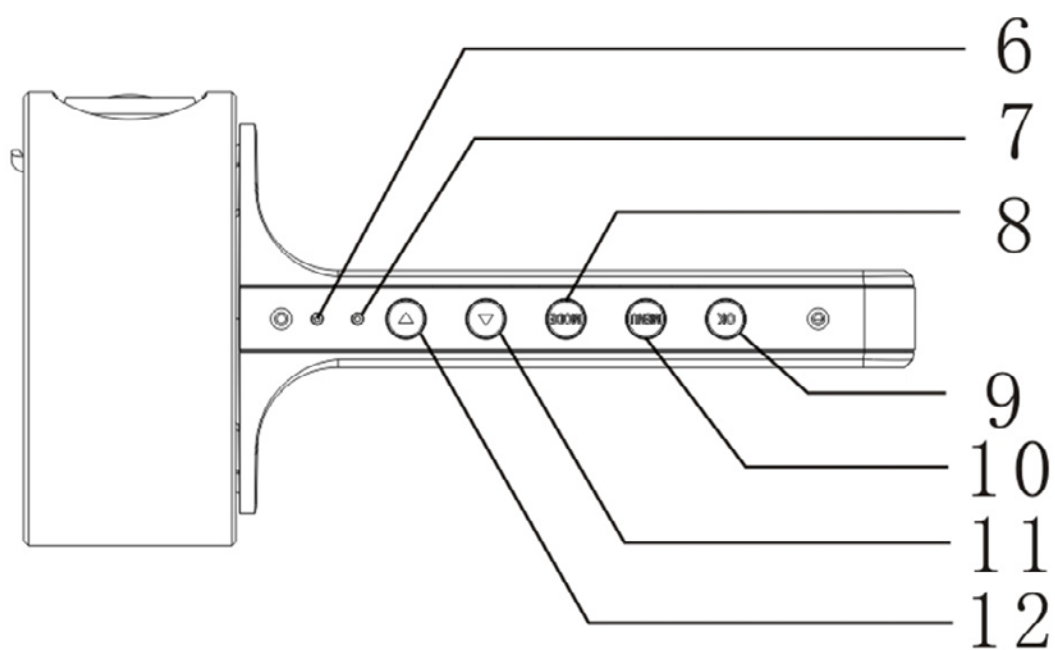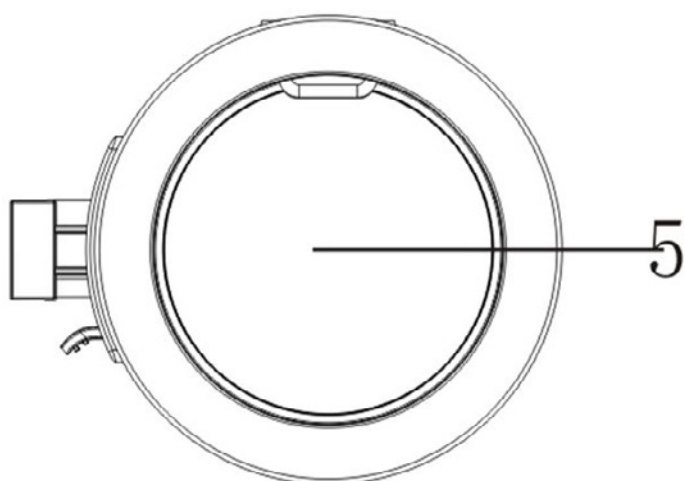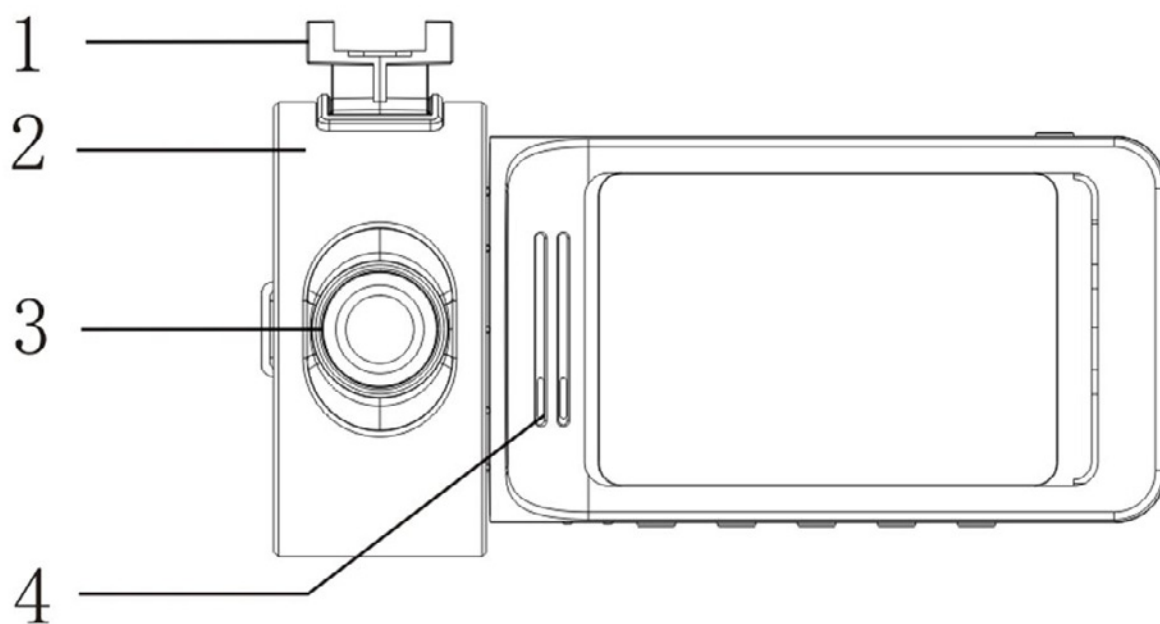

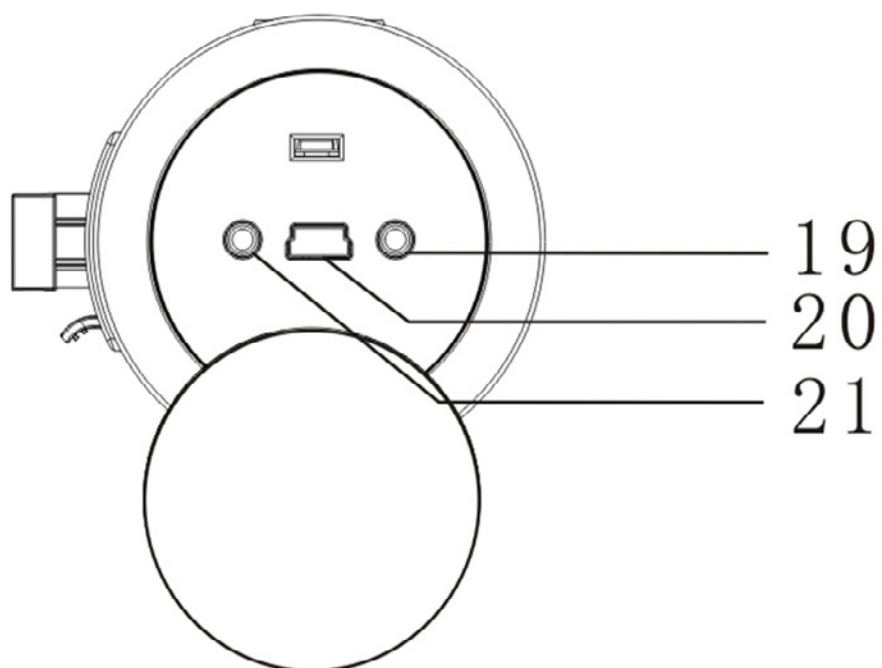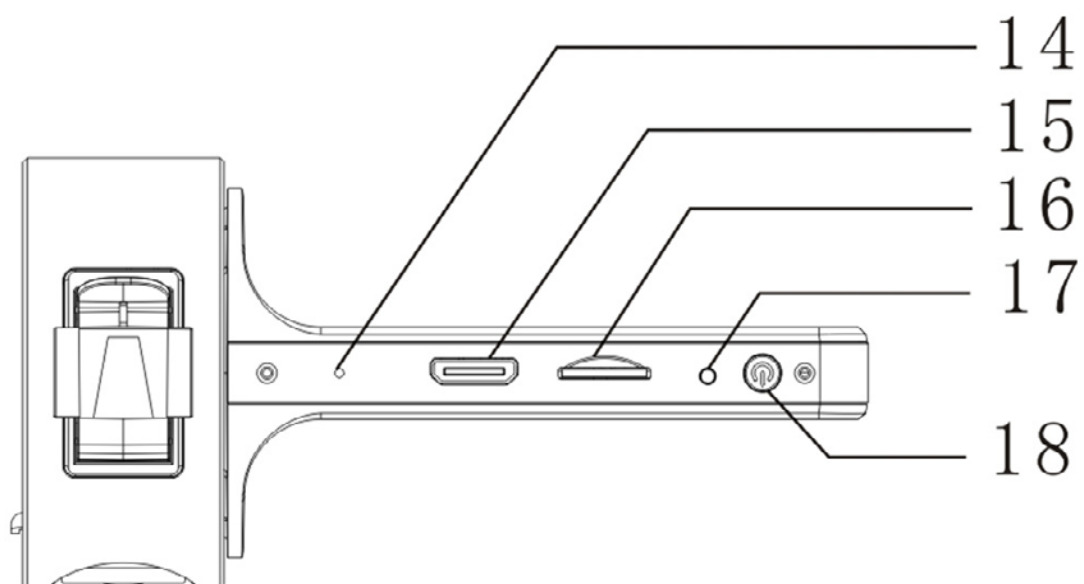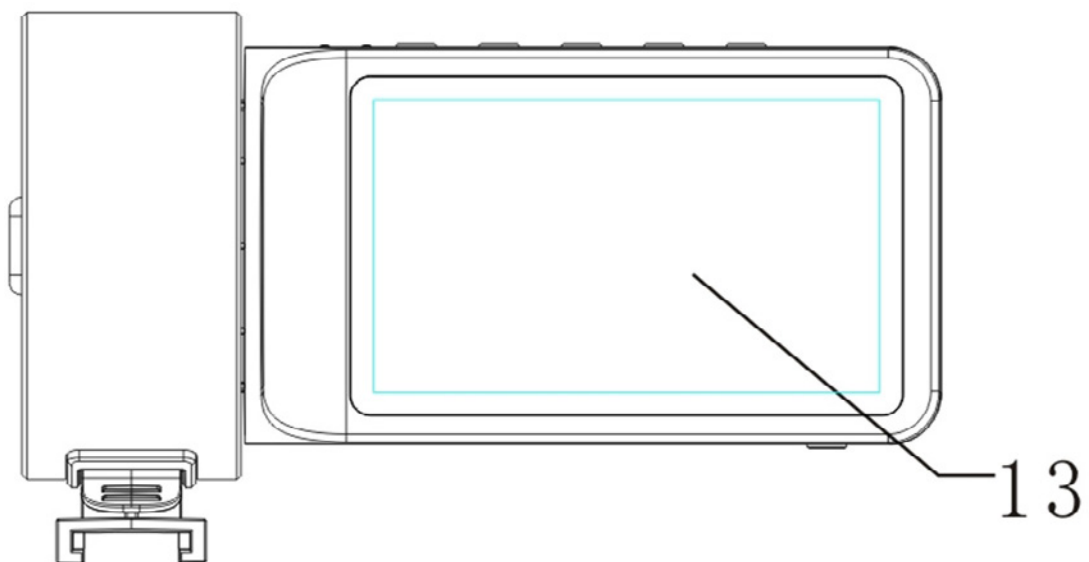

1. Clema suport
2. Inel lentile
3. Lentile
4. Difuzor
5. Carcasa USB
6. Indicator incarcare (verde)
7. Indicator stare (rosu)
8. Tasta Mod
9. Tasta OK
10. Tasta Meniu
11. Tasta SUS (ON/OFF MIC)
12. Tasta JOS (de urgenta)
13. Ecran
14. Microfon
15. Port HDMI
16. Slot card TF
17. Tasta resetare
18. Tasta pornire/oprire
19. Port iesire-TV
20. Port USB
21. Mufa GPS

Incarcare Baterie

Dispozitivul are incorporata o baterie cu litiu. Atunci cand bateria este pe cale de a se descarca complet, va rugam sa incarcati dispozitivul DVR la timp.

1. Pentru a verifica gradul de incarcare al bateriei, va rugam sa observati urmatoarele icoane:



Baterie incarcata



Baterie incarcata pe jumatate



Baterie descarcata

2. Conectati direct incarcatorul de masina la portul USB al dispozitivului DVR, apoi aparatul va porni automat si bateria se va incarca. In timpul incarcarii, indicatorul de incarcare va fi aprins, dupa ce incarcarea a luat sfarsit, indicatorul se va fi stinge.

3. Pentru a incarca dispozitivul cu ajutorul cablului USB, asigurati-va ca ati conectat un capat al cablului de date USB la calculator si celalalt capat la DVR. In timpul incarcarii, indicatorul de incarcare va fi aprins iar dupa ce incarcarea a luat sfarsit, indicatorul se va fi stinge.

Instalarea si Indepartarea cardului TF

1. Respectand directia indicata, introduceti cardul TF in slot pana cand se fixeaza bine.

2. Pentru a scoate cardul TF, apasati usor cardul TF.

Nota:

1. Respectati directia de introducere a cardului TF; daca directia este inversata, dispozitivul si cardul TF se pot deteriora.

2. Atunci cand cardul TF este introdus in dispozitiv, aparatul va seta cardul TF ca unitate de stocare prestabilita si datele de pe cardul TF original nu vor putea fi citite.

3. In cazul in care cardul TF este incompatibil cu aparatul, va rugam sa introduceti din nou cardul sau inlocuiți-l pentru a incerca din nou.

4. Capacitatea acceptata maxima a cardului este de 32G.

Pornire/oprire DVR

1. Apasati tasta pornire / oprire in jur de 1s pentru a porni aparatul si 3s pentru a-l opri.

2. Introduceti dispozitivul in incarcatorul de masina pentru a porni si opri automat incarcatorul.

Comutarea modurilor de functionare

1. Apasati tasta Mod pentru a comuta modul Video/Imagine/reda-

re, pictograma  va aparea pe modul video in vreme ce pictograma  va aparea pe modul imagine. Aceste pictograme apar pe ecran in coltul din stanga sus.

Accesarea optiunii de setare sistem

Pe modul video sau imagine, apasati tasta meniu o data si apoi tasta sus/jos pentru a accesa optiunea "Setare Sistem":

- * Senzor gravitational: Pornire/Oprire.
- * Tipul fisierului: Video de urgenta, video circular si imagine.
- * Efect sunet: Video cu/fara sunet, avertizor sonor pornit/oprit si reglare sunet.
- * Economie de energie: Oprit/1min/3min/5min.
- * Data/Ora: Reglare data si ora.
- * Limba: Alegeti limba dorita dintr-un meniu care va ofera mai multe limbi.
- * Frecventa: 50Hz, 60Hz.
- * IESIRE TV: PAL/NTSC
- * Format: Formatare card.
- * Sistem: Revenire la setarile din fabrica, informatii sistem si informatii despre cardul TF.

Inregistrarea de imagini video and setarea optiunilor video

1. Video

La conectarea externa cu un modul GPS, dispozitivul poate inregistra pozitia de deplasare a vehiculului in timp real.

Cand dispozitivul DVR intra pe modul video, pictograma  va aparea in coltul din stanga sus a ecranului; in cazul acesta, apasati tasta OK pentru a porni filmarea; in acest caz, pictogra-

ma  din coltul din stanga sus a ecranului va palpai, si pictograma GPS  va aparea, indicand ca nu exista semnal GPS; cand pictograma devine verde , va indica faptul ca semnalele GPS functioneaza normal. Apasati tasta video inca o data pentru a opri filmarea, apoi pictograma  si  din coltul stanga sus va disparea.

2. Setarea optiunilor video

Apasati tasta Meniu pentru a accesa setarea optiunilor video.

Rezolutie: FHD(1080P)/HD(720P)

Video circular fara interval: 1min/3min/5min.

Marcare data: Pornit/Oprit.

Detectarea miscarii: Pornire/Oprire.

Realizarea si Setarea Fotografiilor

1. Apasati tasta Pornire/Oprire pentru a accesa modul video; apasati tasta Mod pentru a accesa modul imaginilor avand pictogra-

ma  afisata in coltul stanga sus a ecranului.

2. Atunci cand este apasata tasta OK, atunci cand auziti sunetul „clic”, va avea loc previzualizarea in asteptare a imaginii. O secunda mai tarziu, fotografierea va fi completa. In timpul fotografierii, asigurati-va ca tineti aparatul ferm, astfel incat sa se evite afectarea calitatii fotografiei.

Rezolutie: 12M/10M/8M/5M/2M

Sfat:

1. I oricare dintre modurile de video / imagine / redare, puteti apasa tasta MODE pentru a schimba aceste moduri circular.

Modul Redare

1. Cautarea de fisiere

Cand dispozitivul finalizeaza pornirea programului si intra in modul video, apasati tasta mod pentru a intra in modul de redare, apasati butonul SUS / JOS pentru a parcurge imaginile si clipurile video. Pe modul redarii, puteti parcurge fisierele numai pe categorii: in cazul in care tipul de fisier este video, puteti naviga doar prin clipurile video iar daca sunt imagini, puteti parcurge imaginile.

2. Stergere si protejare

Pe modul redare, apasati tasta de meniu pentru a accesa optiunea de stergere si protectie. Apasati tasta OK pentru a intra in acest meniu si apasati tasta OK pentru a confirma din nou. Puteti adauga blocare la fisier, in acest fel fisierul nu se poate sterge (inainte de a activa optiunea de deblocare) iar unele fisiere importante sunt protejate.

Backup de date

Conectati aparatul la calculator cu ajutorul cablului USB. In acest caz, aparatul va porni automat si va intra in modul MSDC, deschideti optiunea „Computerul meu” de pe desktop, apoi va aparea discul mobil. Discul mobil stocheaza fisierele corespunzatoare in functie de tipul de fisier.

Observatii:


1. Cerinte sistem: sistem de operare Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 sau mai recent.
2. Pentru a opri aparatul, scoateti cablul USB.

Computer Play


Conectati dispozitivul CVR si calculatorul cu ajutorul cablului USB, in acest caz, aparatul va porni automat si va intra in modul MSDC, deschideti optiunea „Computerul meu” de pe desktop, apoi va aparea discul mobil. Puteti reda fisierul cu dispozitivul special AP player



. Dati dublu clic pe CarDVR.exe pentru a deschide meniul redarii.

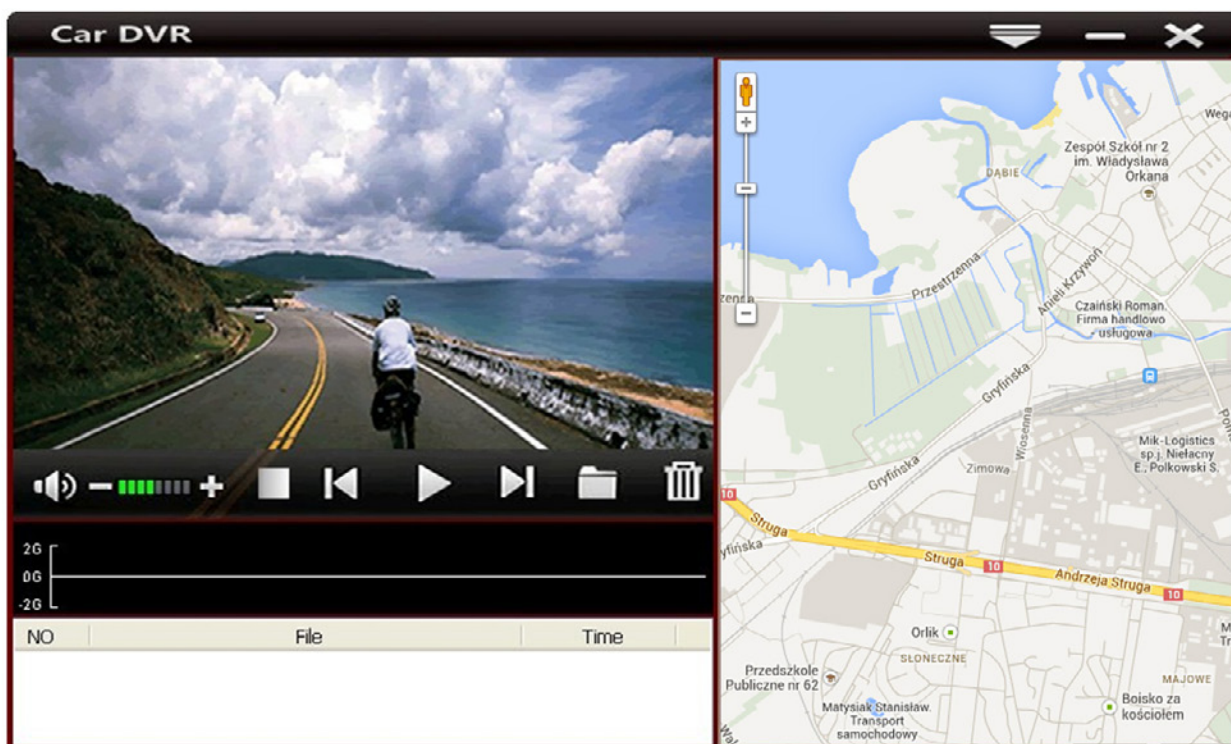

Accesati pictograma  pentru a deschide si a alege fisierul pe care doriti sa-l redati si adaugati fisierul la redarea pieselor AP. Alegeti fisierul dorit pentru redare din lista de redare, apasati tasta  pentru a reda fisierul ales, atunci harta din dreapta va afisa pozitia dumneavoastra in timp real in timpul mersului.

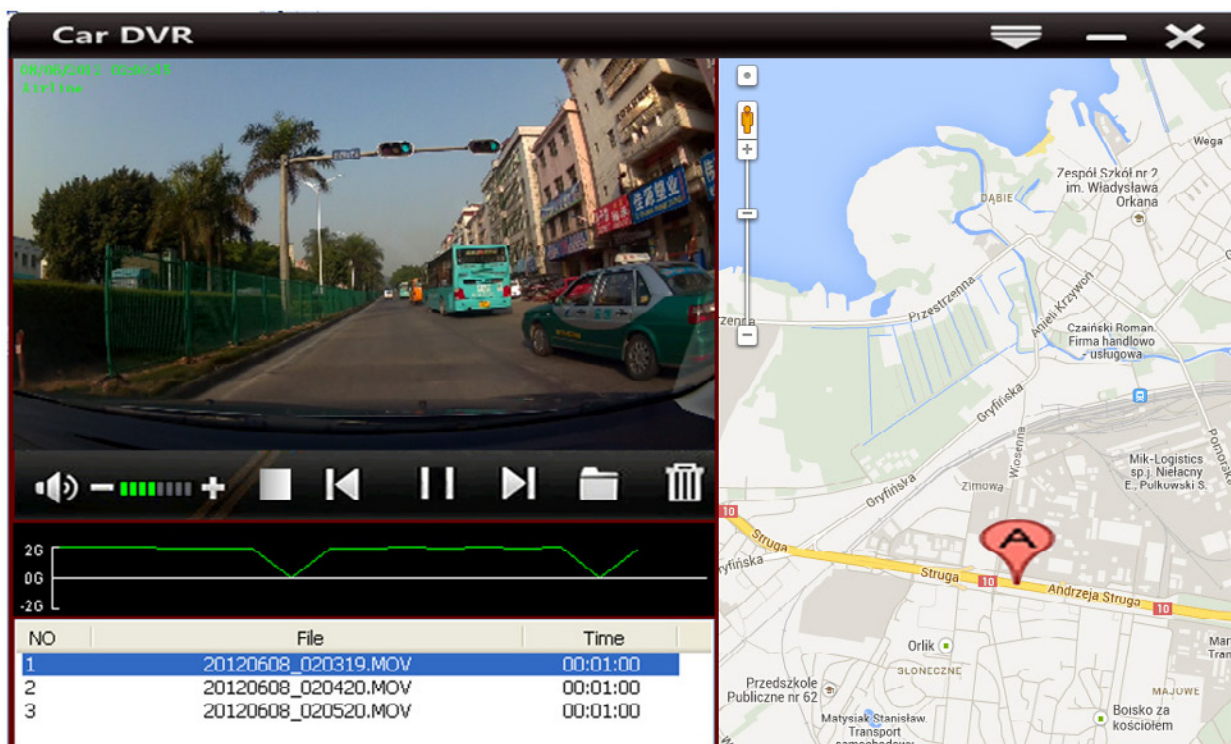

Conectarea la TV

1. Utilizati conexiunea HDMI pentru a conecta DVR-ul la un televizor pentru redare.

2. Folositi un cablu TV pentru a conecta DVR-ul la un televizor pentru vizionare fotografii si navigarea prin imagini si clipuri video. Sfat: Fara driver instalat, discul mobil poate fi utilizat atunci cand DVR-ul este pornit.

Observatii: Cand dispozitivul se blocheaza din cauza functionarii necorespunzatoare, apasati butonul de reset pentru a reporni.

Specificatii tehnice

LCD size	2.7" 960*240 ecran LCD (16:9 HD)
Lentile	120° clasa A+ de inalta rezolutie unghi foarte larg
Rezolutie Video	1080P/720P
Format Video	H.264 AVI
Rezolutie imagini	12M/10M/8M/5M/2M
Format imagini (foto)	JPG
Card de memorie TF	TF
GPS	conexiune externa
Microfon/Difuzor	Integrat
Iesire TV	NTSC/PAL
Port USB	USB 2.0
Port alimentare	5V 1A
Baterie	3.7V 400MA
Sistem de operare	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,MAC OSX 10.3.6 sau sistem mai

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

