

**DVR AUTO FULL HD
PY0014
Manual de utilizare**



Multumim pentru achizitionarea acestui produs. Pentru o functionare corespunzatoare, va rugam sa cititi instructiunile cu atentie inainte de utilizare.

Atentionari privind utilizarea imaginilor capturate

Acest produs este destinat utilizarii personale iar modalitatea de utilizare nu trebuie sa incalce drepturile de autor. Imaginile inregistrate pot fi utilizate doar pentru uzul personal. In unele cazuri, utilizarea acestui produs pentru a inregistra imagini de la expozitii, manifestari sau alte activitati profesionale pot incalca drepturile de autor ale altor persoane. Utilizati cu precautie acest produs.

Atentionari

- nu deschideti si nu dezasamblati produsul, deoarece exista riscul aparitiei unui soc electric sau deteriorarea echipamentului. Apelati pentru depanare la un centru service autorizat.
- nu apasati ecranul produsului (nu este touchscreen!), nu zgariati sau deteriorati carcasa sau ecranul aparatului
- nu lasati copiii sa se joace cu aparatul
- verificati starea cablului de incarcare – daca este deteriorat inlocuiti-l imediat
- incarcatorul consuma el insusi energie, asa ca daca nu utilizati aparatul, scoateti incarcatorul din soclul brichetei, pentru a preveni descarcarea acumulatorului masinii.

Conditii de operare

Nu expuneti aparatul la lumina directa a soarelui sau la temperaturi extreme. Evitati utilizarea produsului in medii cu mult praf sau cu campuri electromagnetice puternice.

Daca aparatul a fost supus unor schimbari bruste de temperatura, lasati-l sa se aclimatizeze la temperatura mediului in care doriti sa-l utilizati, in caz contrar condensul rezultat poate deteriora aparatul.

Utilizati pentru curatare un material textil moale, umezit usor. Nu utilizati agenti chimici sau abrazivi pentru curatarea produsului.

Nu incercati sa reparati singuri produsul decat daca aveti calificarea si cunostintele necesare. In caz de defectare a produsului, apelati la un centru service autorizat.

Conditii de mediu si transport

Temperatura de operare este cuprinsa intre 0 ... 40 grade Celsius, umiditatea relativa 10% ... 80% fara condens. Utilizati amabajul original pentru transportarea produsului.

Alimentare


Aparatul se alimenteaza prin intermediul adaptorului de la bricheta masinii (12 sau 24 VDC).

Specificatii tehnice

- Camera: 3 MPx
- Unghi larg de vizualizare: 148 grade
- Rezolutie video: maxim 1920x 1080 pixeli
- format video: MOV
- Format imagine: JPEG
- afisaj: ecran LED 2.4"
- card SD suportat: 2GB-32GB (folositi carduri clasa 6 sau superioare)
- interfata: HDMI & USB 2.0
- microfon si difuzor incorporat
- detectare miscare


Imaginea si functiile produsului

Vedere frontala

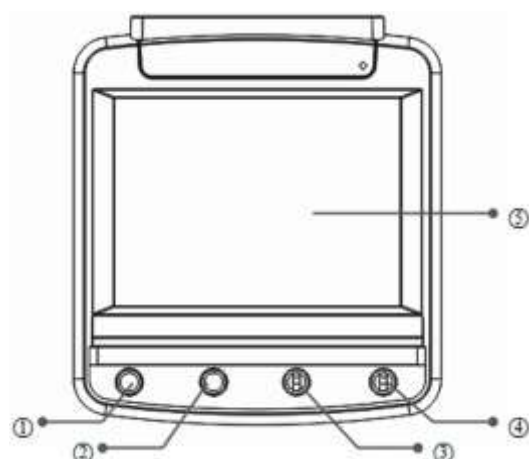


- (1) MENU/MODE
- (2) Buton UP (sus)
- (3) Buton DOWN (jos)
- (4) Buton OK
- (5) Ecran

Vedere din spate

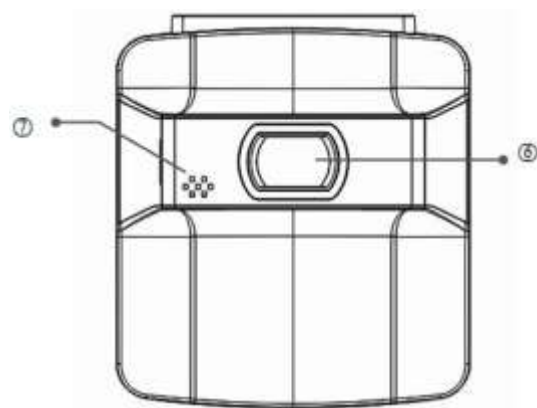


- (6) Camera
- (7) Difuzor

Vedere din stanga

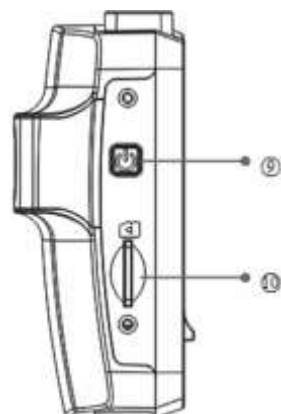


- (9) Buton pornit/oprit
- (10) Slot card microSD

Vedere din dreapta

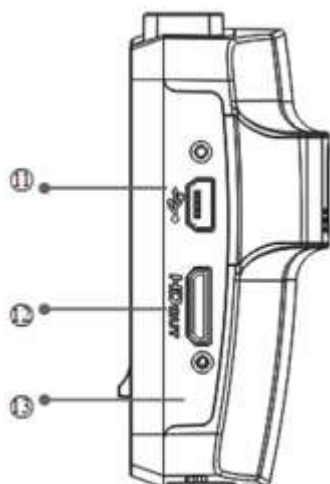

- (11) Slot USB
- (12) HDMI
- (13) Reset

Vedere de sus

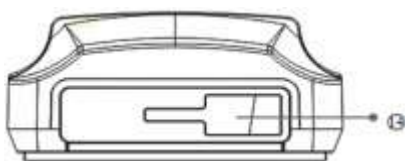

- (14) Suport agatare

UTILIZARE

Introducerea cardului microSD

1. Inserati cu grija cardul microSD respectand sensul corect de introducere – nu-l fortati deoarece puteti distruge slotul sau cardul.
2. Dupa introducerea cardului, acesta poate fi utilizat pentru filmare sau fotografii.
3. Daca aparatul nu recunoaste cardul, scoateti-l si introduceti-l din nou. Daca totusi nici acum nu este recunoscut, este posibil ca acesta sa fie defect.
4. Periodic salvati inregistrarile de pe card

Pornirea si oprirea aparatului

Utilizati butonul de pornire/oprire (9) pentru a porni sau opri aparatul. Inainte de prima utilizare, incarcati complet bateria incorporata


Reset

In caz de functionare anormala, apasati butonul de reset (13) pentru a reveni la setarile din fabrica.

Comutarea intre diverse moduri de functionare

Sistemul DVR dispune de functie Video/Vizualizare fotografii/Redare . Puteti alege astfel modul dorit prin apasarea butonului MODE.

Modul video

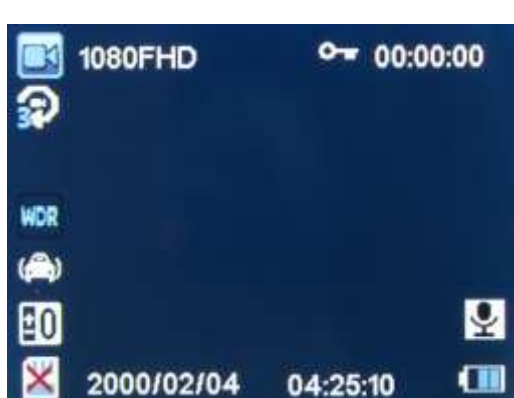

Iconita mod video



Stabilire durata inregistrare video



Gama dinamica mare



Iconita de inregistrare



Compensare expunere



Senzor miscare



1080FHD Rezolutie

Start/stop înregistrare video

Introduceți cardul și înregistrarea începe automat după ce mașina se pune în mișcare. Odată ce înregistrarea

începe, semnul  începe să palpaie în colțul din stânga sus al ecranului.

Apăsati REC pentru a opri înregistrarea, apăsați încă o dată pentru a porni înregistrarea.

Modul fotografiere



Iconița mod foto



ISO



Compensare mișcare mână



Rezoluție mod foto



Calitate imagine



Capacitate rămasă



Balans alb

Pentru fotografiere: îndreptați camera către subiectul pe care doriți să-l fotografiați, apăsați OK și se va auzi un sunet care confirmă faptul că s-a efectuat fotografierea

Mod redare

Apăsați săgețile sus și jos pentru a selecta fișierul dorit apoi apăsați butonul OK pentru confirmare.

Pentru a intra în modul redare apăsați de 2 ori pe butonul meniu. În acest mod puteți să ștergeți înregistrarea, să setați slide show, etc.

Specificațiile pot fi supuse schimbărilor fără o notificare prealabilă.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.