


Instructiuni privind siguranta

Cititi cu atentie manualul inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare.

- Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau de lumina directa a razelor solare. Pastrati aparatul intr-un loc racoros si uscat.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Utilizati numai accesoriile furnizate sau recomandate de producatorul dispozitivului.
- In cazul in care aparatul prezinta o functionare defectuoasa sau prezinta anomalii in functionare, opriți aparatul si contactati imediat un centru de service autorizat.
- Deconectati aparatul de la retea atunci cand nu-l folositi sau inainte de a-l curata!
- Curatati aparatul cu o carpa moale umezita usor. Nu folositi agenti de curatare abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.
- Opriți dispozitivul inainte de a scoate cardul de memorie. Cardul si datele se pot deteriora daca este introdus sau scos in timp ce dispozitivul este in functionare.

Descrierea produsului

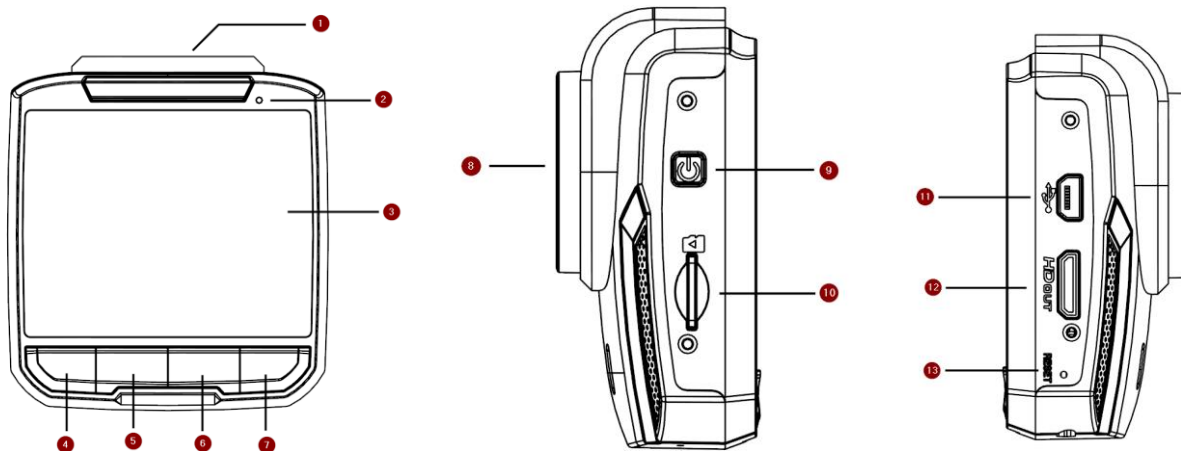


1. Orificiu de montare pe suport
2. LED indicator
3. Ecran
4. Buton MENU:
 - Apasati pentru a intra in meniul principal
 - Apasati pentru a comuta la un alt meniu
 - Apasati si tineti apasat cateva secunde apoi eliberati butonul pentru a comuta intre moduri (Mod inregistrare / Mod camera/ Mod redare)
5. Buton directie sus

- Apasati pentru a naviga in meniu
 - Apasati pentru a mari imaginea (in modul inregistrare/camera)
6. Buton directie jos
- Apasati pentru a naviga in meniu
 - Apasati pentru a micsora imaginea (in modul inregistrare/camera)
 - Apasati pentru a porni/opri microfonul
7. Buton OK:
- Apasati pentru a porni/opri inregistrarea
 - Apasati pentru a captura o poza in modul camera
 - Apasati pentru a confirma si salva setarile
8. Lentile
9. Buton Pornire:
- Apasati pentru a porni dispozitivul
 - Apasati si tineti apasat pentru a opri dispozitivului
10. Slot card microSD
11. Port miniUSB
12. Iesire HDMI
13. Buton Resetare

Instalarea dispozitivului

1. Instalati dispozitivul pe suport.
2. Curatati parbrizul in locul in care doriti sa instalati dispozitivul, apoi utilizati cupa de aspirare pentru a atasa suportul pe parbriz.
3. Apasati bara de blocare in sus si reglati aparatul la cea mai buna pozitie.
4. Introduceti un capat al incarcatorului in portul mini USB al dispozitivului si apoi introduceti celalalt capat in priza de incarcare pentru masina.

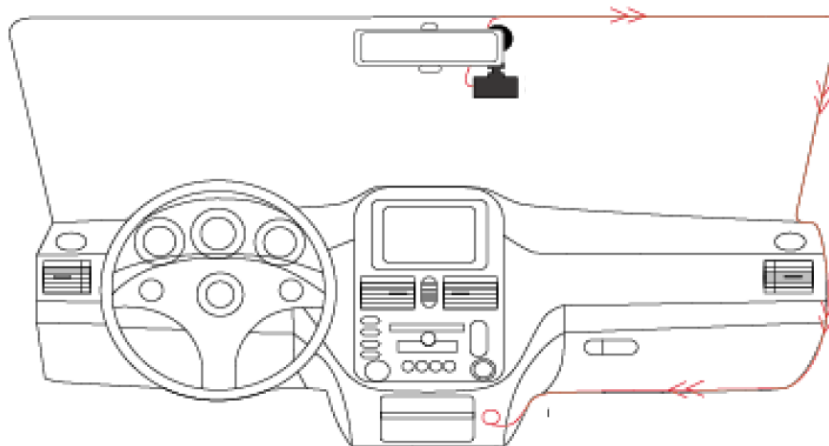

Instalarea cardului microSD

1. Introduceți cartela microSD în slotul corespunzător de pe panoul lateral al dispozitivului. Va rugăm să acordăm o atenție deosebită la instalarea corectă a dispozitivului.
2. Pentru a scoate cardul microSD, apăsați-l ușor și scoateți-l atunci când a ieșit din slot.

Nota:

- Nu forțați când introduceți sau manipulați cardul.
- Atunci când introduceți cardul microSD în slotul corespunzător și porniți dispozitivul, acesta va seta cardul ca dispozitiv de stocare prestabilit.
- Va rugăm să formatați cardul înainte de prima utilizare.

Iesire HDMI

Conectați un capăt al cablului AV/HDMI la portul corespunzător al dispozitivului; conectați celălalt capăt la intrarea televizorului AV/HDMI.

Functionare

Pornire/Oprire

1. Conectați DVR la priza de încărcare pentru mașină. Acesta va porni automat și începe înregistrarea.
2. Apasați butonul de pornire de pe dispozitiv. Apasați și țineți apăsat butonul pornire pentru a opri dispozitivul.

Modul de înregistrare

1. Apăsați butonul Pornire sau conectați dispozitivul la încărcătorul de mașină pentru a intra în modul de înregistrare.

Aparatul va începe înregistrarea în mod automat.

2. Apăsați butonul OK pentru a porni / opri înregistrarea. (Led-ul albastru va palpa în timpul înregistrării)

Mod camera

În modul de înregistrare, apăsați și țineți apăsat butonul Meniu pentru a intra în modul de fotografiere. Apasați butonul OK pentru a efectua o fotografie.

Mod Playback

1. În modul de fotografiere, apăsați și țineți apăsat butonul Meniu pentru a intra în modul de previzualizare. Apasați butonul din stânga/dreapta pentru a alege fișierul. Apoi apăsați butonul OK pentru a intra în fișierul dorit.

2. Apasați butonul Meniu pentru a intra în submeniu de unde puteți șterge sau salva fișiere.

Nota: Fișierele salvate nu pot fi acoperite de înregistrare în buclă sau șterse până la deblocarea.

Senzor G

Atunci când Senzorul G este pornit, DVR-ul va proteja și va bloca din videoclipul curent de îndată ce senzorul-G a fost declanșat de impacturi sau șocuri provenite din accidente.

Pentru a seta sensibilitatea senzorului G, apăsați butonul MENIU și intrați în modul G-Senzor.

Opțiunile disponibile sunt dezactivare / sensibilitate înaltă / sensibilitate medie / sensibilitate redusă. Setarea implicită este [Mediu].

Modul USB

Conectați DVR-ul la PC prin cablul USB. Calculatorul va solicita informații despre dispozitivele noi găsite. Selectați una dintre cele două opțiuni:

- Mediu de stocare: În acest mod utilizator puteți naviga prin fișiere
- Camera: Driver-ul va fi instalat în mod automat atunci când este conectat la PC pentru prima dată. După instalare, acesta poate fi utilizat ca un aparat de fotografiat.

Încărcare USB

Încărcați bateria încorporată prin conectarea la un încărcător de mașină sau la portul USB la PC.

Nota: Bateria încorporată ar trebui folosită numai pentru pornirea întârziată sau salvarea fișierelor.

Nu se recomandă să fie utilizat pentru înregistrare.

Resetare

În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a aparatului, apăsați butonul Resetare și apoi porniți dispozitivul manual și DVR-ul va reveni automat la setările din fabrică.

Depanare

Problema	Soluția posibilă
Dispozitivul nu pornește	• Baterie descărcată • Există umiditate în interiorul dispozitivului • Dispozitivul este conectat la PC.
Dispozitivul nu se încarcă	• Verificați dacă dispozitivul este conectat corect cu încărcătorul • Verificați bateria
Nu poate înregistra clipuri video	Verificați dacă este introdus un card micro SD în dispozitiv • Formatați cardul microSD și reîncercați • Verificați dacă cardul microSD este instalat corect
Imagine neclară	• Verificați dacă lentilele sunt curate • Dispozitivul este prea departe de parbriz, reglați poziția dispozitivului
Nu se poate conecta la PC	• Verificați conexiunea DVR-ului cu PC-ul • Verificați setările
Afisarea nu este clară	• Dispozitivul poate fi expus la lumină

	directa; reglați poziția dispozitivului
Data sau ora gresita pe imagini	• Verificați dacă data/ora este setata corect in setarile de sistem
Imaginea este prea inchisa/deschisa	• Reglati luminozitatea ecranului
Funcționarea necorespunzatoare a dispozitivului	• Apasati butonul Resetare