

Peiying[®]

CAR DVR

PY0019

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi cu atentie manualul inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzatoare.

- Pastrati aparatul departe de surse de caldura, apa, umiditate sau de lumina directa a razelor solare. Pastrati aparatul intr-un loc racoros si uscat.
- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Utilizati numai accesoriile furnizate sau recomandate de producatorul dispozitivului.
- In cazul in care aparatul prezinta o functionare defectuasa sau prezinta anomalii in functionare, opriti aparatul si contactati imediat un centru de service autorizat.
- Deconectati aparatul de la retea atunci cand nu-l folositi sau inainte de a-l curata!
- Curatati aparatul cu o carpa moale umezita usor. Nu folositi agenti de curatare abrazivi sau agenti chimici pentru a curata acest produs.
- Opriti dispozitivul inainte de a scoate cardul de memorie. Cardul si datele se pot deteriora daca este introdus sau scos in timp ce dispozitivul este in functionare.

DESCRIEREA PRODUSULUI

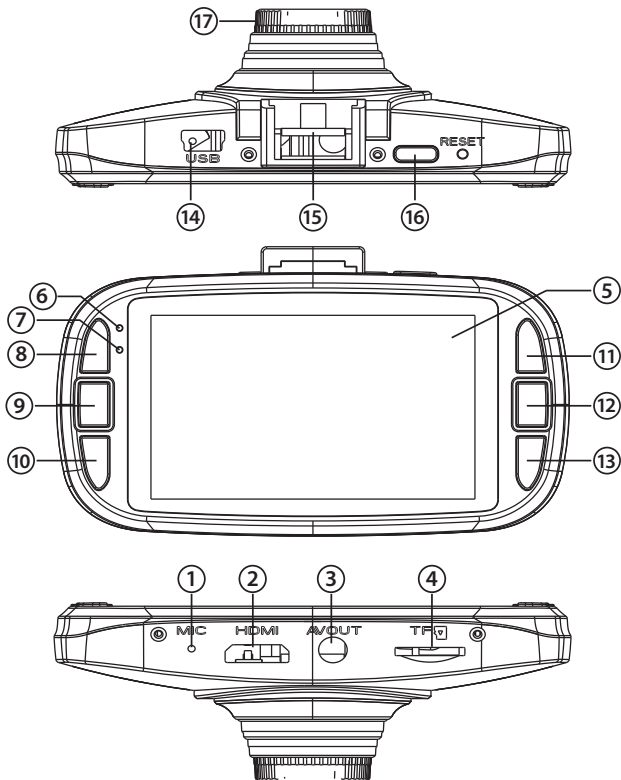

1. Microfon incorporat
2. Iesire HDMI
3. Iesire AV
4. Slot card microSD
5. Ecran
6. Indicator incarcare
7. Indicator pornire
8. Buton MOD:
 - Apasati pentru a schimba intre moduri (Inregistrare/ Camera/ Redare)
 - Apasati pentru a iesi din meniu
9. Buton REC/inregistrare:
 - Apasati pentru a incepe/opri redarea
 - Apasati pentru a intra in submeniu
 - Apasati pentru redare/pauza video in modul redare
10. Buton MENU:
 - Apasati pentru a intra in meniul principal
 - Apasati pentru a comuta la un alt meniu
11. Buton directie: in sus
 - Apasati pentru a porni/opri microfonul in timpul inregistrarii
12. Buton camera:
 - Apasati pentru a captura o poza in modul camera
 - Apasati pentru a confirma setarile/a intra in submeniu
 - Apasati pentru a redare/pauza video in modul redare

13. Buton directie: in jos
14. Port miniUSB
15. Bracket port- Orificiu de montare
16. Buton pornire:
 - Apasati pentru a porni dispozitivul
 - Apasati si tineti apasat pentru a opri dispozitivul
17. Lentile

INSTALAREA CARDULUI MICROSD

1. Introduceți cartela microSD in slotul corespunzator de pe panoul lateral al dispozitivului. Va rugam sa acordati o atentie deosebita la instalarea corecta a dispozitivului.
2. Pentru a scoate cardul microSD, apăsați-l usor si scoateți-l atunci cand a iese din slot.

Nota:

- Nu utilizati forta cand introduceti sau manipulati cardul.
- Atunci cand introduceti cardul microSD in slotul corespunzator si porniti dispozitivul, acesta va seta cardul ca dispozitiv de stocare prestabilit.
- Va rugam sa formatati cardul inainte de prima utilizare.

CONECTARE PRIN CABLU HDMI/AV

Conectati un capat al cablului AV / HDMI la mufa corespunzatoare a dispozitivului; conectati celalalt capat la televizorul la intrarea AV / HDMI.

FUNCTIONARE

PORNIRE/OPRIRE DVR

Apasati butonul Pornire pentru a porni dispozitivul. Apasati si tineti apasat butonul Pornire pentru a opri dispozitivul.

SETAREA OPTIUNILOR VIDEO

1. Rezolutie video: setare rezolutie video (1080 FHD/30 fps (1920x1080 px); 2K (2:1)/30 fps (2560x1080 px); 2K (16:9)/30 fps (2304x1296 px); FDH/45 fps (1920x1080 px); FDH/30 fps (1920x1080); HD/60 fps (1280x720 px)
2. Calitate: setati calitatea filmului inregistrat (Super fin/ Fin/ Normal).
3. WDR: Funcția care permite obținerea efectelor mai bune in timp ce fotografiați scene diferite, cu niveluri diferite de blitz. (Pornire/Oprire)
4. Stampila de timp: (Pornire/Oprire). Selectati stampila de timp (afisare ora si data) pe ecranul video ca efect watermark.
5. Durata inregistrare fisiere video: Oprit/1Min/3Min/5Min. Selectați durata inregistrare fisiere video la 2 min/5 min/10 min. Daca selectați Oprit, videoclipurile vor fi salvate in 30 de minute pentru fiecare secțiune, pana cand cardul de de memorie este plin
6. Detector de miscare: : ON/OFF. DVR-ul poate fi setat pentru a porni inregistrarea doar atunci cand este detectata miscare.
7. Audio: activare / dezactivare sunet in timpul inregistrarii.

MOD CAMERA:

1. Frecventa cadre: 50Hz/60Hz
2. Balans alb: alegeti intre Auto/Soare / Noros/ Fluorescent/ Tungsten.
3. AE meter: Center/ Spot
4. AE bias: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0, 0.3, 0.7, 1.0, 1.3, 1.7, 2.0

MENIU SISTEM

1. Limba: alegeti limba dorita.
2. Date: setati data/ora. Apasati butonul camera pentru a schimba intre Anul/Luna/Ziua/Minute, apoi apasati butoanele de directie pentru reglare.
3. Auto oprire: Aparatul se va opri automat dupa timpul prestabilit (1min/ 3min / 5min/ Opreire).
4. Opreire LCD: Aparatul se va opri automat dupa timpul prestabilit (Opreire/1min/ 3min / 5min).
5. Format: formatare card microSD.
6. Setari prestabilite: Revenire la setarile de fabrica.
7. Versiune: informații despre versiunea software..

MOD INREGISTRARE

Apasați butonul REC sau conectați dispozitivul la incarcatorul de masina pentru a intra in modul de inregistrare.

RO Dispozitivul va incepe inregistrarea in mod automat.

Nota:

- Introduce cartela microSD înainte de a utiliza. Videoclipurile înregistrate vor fi salvate pe ea.
- În timpul înregistrării, apăsați pe butonul de direcție [în sus] pentru a porni/opri microfonul.

MOD CAMERA

Porniți DVR-ul. Apoi apăsați butonul MOD pentru a intra în modul de fotografiere. Apăsați butonul Camera pentru a efectua o fotografie.

MOD PLAYBACK

Apăsați butonul Mod pentru a intra în modul de previzualizare. Apăsați butonul din stanga/dreapta pentru a alege fișierul. Apoi apăsați butonul Rec/Camera pentru a intra în fișierul dorit. Apăsați butonul Rec/Camera pentru a reda/pauza fișier video. Apăsați butonul MENU pentru a deschide ecranul de stergere.

Utilizați butoanele de direcție pentru a alege între stergerea unui singur fișier sau toate fișierele.

Apăsați butonul Camera pentru confirmare.

MODUL USB

Conectați DVR-ul la PC prin cablul USB. Calculatorul va solicita informații despre dispozitivele noi găsite. În acest mod puteți naviga prin fișiere.

INCARCARE USB

1. Aparatul utilizeaza o baterie reincarcabila de litiu-ion.
Incarcați bateria incorporata prin conectarea la un incarcator de masina sau la portul USB la PC.

Nota:

- Atunci cand dispozitivul se incarca, indicatorul rosu de incarcare este aprins.
 - Cand acumulatorul este complet incarcat, indicatorul de incarcare se stinge.
 - Bateria incorporata ar trebui folosita numai pentru pornirea intarziata sau salvarea fisierelor. Nu se recomanda sa fie utilizat pentru inregistrare.
2. Conectare la incarcator de masina de 12 V:
Dupa ce porneste vehiculul, DVR-ul incepe sa inregistreze automat.

RESETARE

In caz de deteriorare sau functionare defectuoasa a aparatului, apăsați butonul Resetare si apoi porniți dispozitivul manual si DVR-ul va reveni automat la setarile din fabrica.

DEPANARE

Problema	Solutia posibila
Dispozitivul nu porneste	• Baterie descarcata • Exista umiditate in interiorul dispozitivului • Dispozitivul este conectat la PC
Dispozitivul nu se incarca	• Verificati daca dispozitivul este conectat corect cu incarcatorul • Verificati bateria
Nu poate inregistra clipuri video	• Verificați dacă este introdus un card micro SD in dispozitiv • Formatați cardul microSD și reîncercați • Verificați dacă cardul microSD este instalat corect
Imagine neclara	• Verificati daca lentilele sunt curate
Nu se poate conecta la PC	• Verificați conexiunea DVR-lui cu PC-ul • Verificati setarile
Dungi verticale pe ecran	• Reglati poziția dispozitivului

Afisarea nu este clara	Dispozitivul poate fi expus la lumina directa; reglați poziția dispozitivului
Data sau ora gresita pe imagini	Verificați daca data/ora este setata corect in setarile de sistem
Nici o imagine la televizor	Verificați conexiunea cablului AV / HDMI
Funcționarea necorespunzatoare a dispozitivului	Apasati butonul Resetare
Redarea incorecta a videoclipurilor de pe PC	Redare video pe un alt calculator sau media player

TECHNISCHE DATEN

- LCD: 2.7" HD
- Chipset: A7LA50
- Sisteme de operare suportate: Windows XP, Windows 7, MAC OS x 10.3.6 sau mai recent
- Rezolutie foto: 4M
- Format foto: JPEG
- Rezolutie video: 1080 FHD/30 fps (1920x1080 px); 2K (2:1)/30 fps (2560x1080 px); 2K (16:9)/30 fps (2304x1296 px); FDH/45 fps (1920x1080 px); FDH/30 fps

(1920x1080); HD/60 fps (1280x720 px)

- Format video: MOV/ H.264
- Iesire video: AV / HDMI
- Lentile: unghi vizualizare 170°
- Rezolutie lentile: 3.0 Mpx
- Mod de inregistrare: inregistrare bucla (Opre/2 mins/5 mins/10 mins) / detectare miscare
- Slot pentru card de memorie: card microSD (pana la 64 GB, clasa 10)
- Port USB: mini USB 2.0
- Functii suportate:
 - Functia WDR
 - Functie de-warping
 - Stampila de timp
 - ADAS (Sistem avansat de asistare a conducatorului auto)
 - Inregistrare video
 - Realizarea de fotografii
- Capacitatea bateriei: 250 mAh
- Tensiunea de incarcare: 5 V / 1 A
- Microfon /difuzor incorporat
- Setul include: suport, incarcator masina, manual de utilizare

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.
„Compania Lechpol declară că produsul PY0019 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

**(reziduuri provenind din aparatura electrica
si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

RO

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.