


APARAT DE TUNS CU 4 CAPETE 3 – 12 mm

RS-4605


Ghid de utilizare

- Inainte de utilizarea aparatului verificati ca tensiunea de la retea sa corespunda cu cea necesara, indicata pe aparat: 220-240 VAC
- Utilizati doar alimentatorul furnizat impreuna cu aparatul.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor sau a persoanelor cu capacitati senzoriale, psihice sau mentale reduse, fara supraveghere din partea unei persoane calificate
- Nu utilizati aparatul daca acesta prezinta urme de deteriorare sau este crapat
- Acordati o atentie sporita atunci cand se afla copii in apropierea aparatului.
- Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide
- Nu puneti in contact cablul de alimentare cu suprafete fierbinti sau obiecte cu marginile ascutite
- Inainte de curatarea aparatului sau dupa utilizare, scoateti aparatul din priza
- Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare prezinta urme de deteriorari – cablul de alimentare trebuie schimbat in acest caz de catre o persoana autorizata
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul aparatului
- Nu utilizati aparatul in apropierea locurilor cu umezeala ridicata – in baie, langa cada de baie, etc. - prezinta pericol chiar daca aparatul este oprit!
- Specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara o instiintare prealabila.

Descriere produs

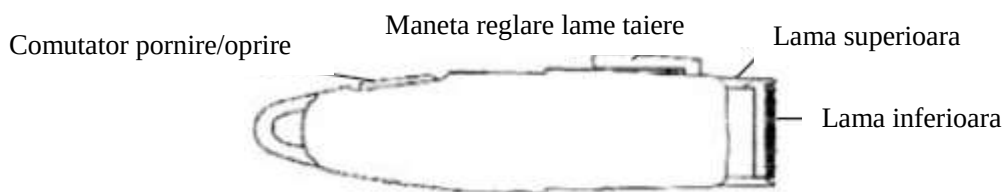


Accesorii

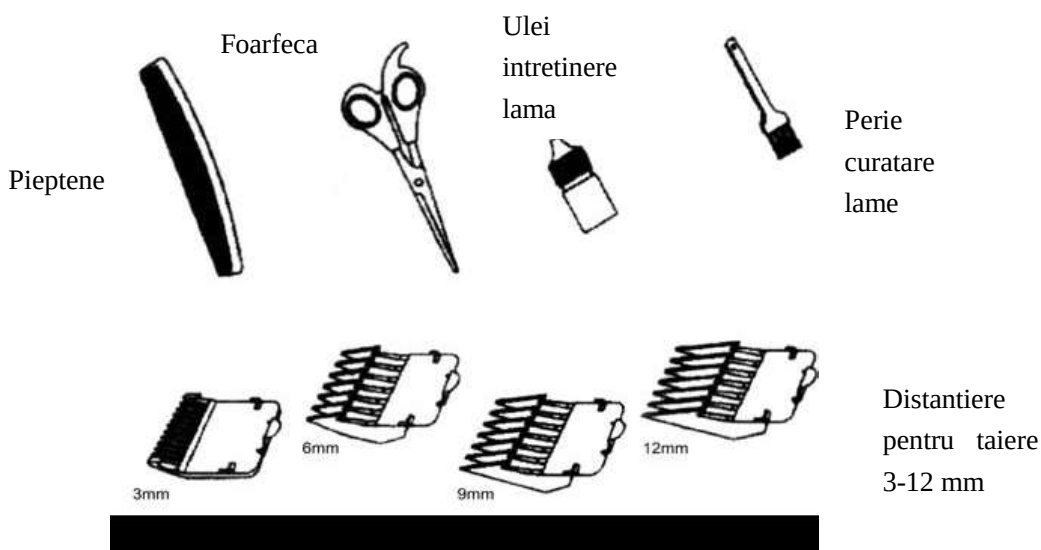


Intretinerea lamelor de taiere

Lamele de taiere sunt ascutite si bine reglate din fabrica. Alinierea almelor se va face in cazul in care lamele au fost desfactue sau inlocuite.

Reglarea se face astfel incat lama superioara sa fie retrasa cu 1.2 mm fata de lama inferioara asa cum se observa in figura de mai jos:

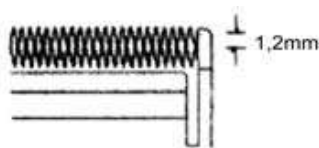

Pozitionati lamele ca in figura, ungeti cu putin ulei si porniti un timp scurt aparatul. Slabiti suruburile apoi strangeti-le la loc (vezi figura de mai jos).

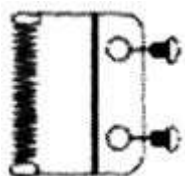


Dupa cateva utilizari, ungeti lamele cu uleiul din colet, asa cum se observa din figura de mai jos:



Nu utilizati uleiuri esentiale, uleiuri de par sau uleiurile cu solventi deoarece solventii se evaporaza si ceea ce ramane ingreuneaza deplasarea lamelor.

Maneta pentru reglare lame taiere

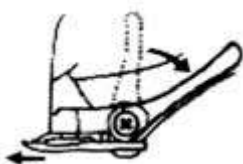

1. Maneta este poziționată aproape de degetul mare (pentru dreptaci) și o puteți utiliza confortabil în timp ce țineți aparatul de tuns în mână.
2. Utilizarea parghiei este mai versatila și permite schimbare treptată a lungimii de tăiere fără aplicarea distantierelor.
3. Când maneta este în poziția sa cea mai înaltă, lama inferioara va fi retrasa

mult și firele de păr rămase vor fi foarte scurte. Prin deplasarea manetei în jos poate se crește treptat lungimea parului ramas dupa tundere. In cea mai joasa pozitie a parghiei, lungimea parului ramas va fi de 3 mm (ca si prin utilizarea celui mai mic distantier).

In plus, daca se intampla ca lamele sa se blocheze din cauza parului prin intre lamele, prin actionarea parghiei puteti elimina parul fara a le demonta.


Utilizare

1. Inainte de a incepe tunsul, asezati persoana pe un scaun cu inaltime reglabila, la o inaltime potrivita. Deoarece tunsul necesita experienta, va recomandam ca pentru primele tunsori sa taiati putin din lungimea parului.
2. Nu utilizati aparatul de tuns pe parul ud.
3. Verificati ca lamele de taiere sa se miste usor, sa nu existe ulei pe lame – in caz contrar acesta trebuie sters
4. Manevrati aparatul incet, nu va grabiti, pentru a asigura o taiere continua si uniforma.

Taierea parului

Pasul 1. Tunderea in jurul gatului

1. Alegeti distantierul de 3 sau 6 mm si montati-l pe aparat.
2. Tineti aparatul de tuns indreptat in sus si pe masura ce inaintati in sus, departati de cap, asa cum se observa in figura de mai jos:

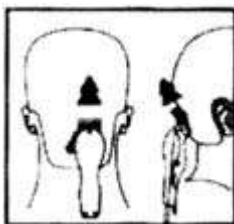

Pasul 2. Tunderea in partea din spate a capului

Schimbati distantierul cu cel de 9 sau 12 mm si continuati tunsul in partea din spate a capului ca si in figura de mai jos:



Pasul 3. Tunderea in partile laterale

Schimbati distantierul cu cel de 3 sau 6 mm si continuati tunsul in partea laterala a capului ca si in figura de mai jos. Perciunii se vor taia direct la nivelul urechilor. Schimbati apoi distantierul cu cel de 9 sau 12 mm si continuati spre partea superioara alateralelor capului.




Pasul 4. Tunderea in varful capului

1. Schimbati distantierul cu cel de 9 sau 12 mm si continuati tunsul in varful capului ca si in figura de mai jos. Miscati aparatul de tuns in sensul invers cresterii parului, pentru o taiere uniforma a parului.



2. Daca se doreste o taiere mai puternica a parului, schimbati ci distantierul de 3 sau 6 mm si repetati operatiunea de mai sus.
3. Pentru a tunde si mai ult parul in partea de sus a capului puteti utiliza foarfeca si pieptenele ca si in figurile de mai jos (acest mod de tundere necesita experienta si nu este recomandat sa-l practicati la primele tunsori). Tinand pieptenele distantat paralel cu capul, taiati parul cu ajutorul foarfecelui la nivelul pieptenelui.

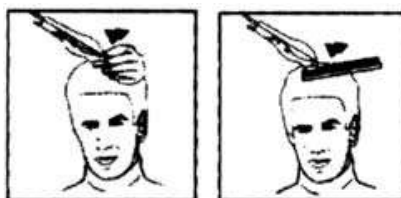

Pasul 5. Finisare

Scoateti distantierele si utilizand numai parghia de control reglati nivelul de taiere la 3 mm sau mai scurt si incepeti sa finisati in jurul urechilor si in zona gatului asa cum se arat in figura de mai jos.



Pentru tunderea scurta a parului, incepeti cu parul cel mai lung miscand incet aparatul de tuns in sensul invers cresterii parului. Mutati apoi aparatul asa cum se arata in figura de mai jos si continuati taierea pana cand toata zona capului a fost parcursa cu masina.



Daca persoana tinsa nu arata ca mai jos, inseamna ca ati reusit...



Curatare si intretinere

1. Curățați aparatul după fiecare utilizare.
 2. Pentru curățare nu folosiți materiale abrazive, bureți de sârmă sau substante lichide cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona.
 3. Asigurați-vă că aparatul a fost oprit, iar cablul este deconectat de la priza de perete.
 4. Scoateți distantierul si curățați unitatea de tăiere cu periuța furnizată in colet.
- Pentru prelungirea duratei de utilizare a aparatului, dupa curatare este recomandata ungerea lamelor de taiere cu uleiul furnizat si apoi stergerea uleiului in exces.

Caracteristici tehnice

Putere consumata: 9 W

Tensiune de alimentare alimentator: 220-240 VAC, 50-60 Hz

Timp maxim pentru operare continua: 10 minute



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.