


Manual de utilizare

SFL150BL

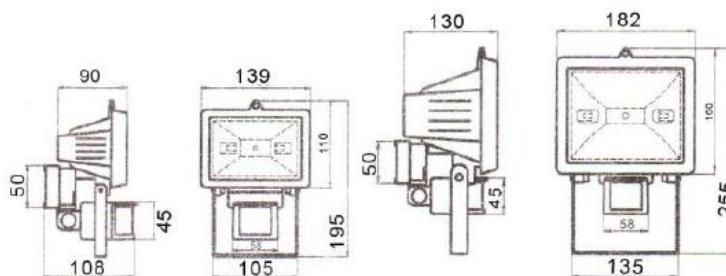

SFL150

SFL500

SFL150WH este un corp de iluminat cu halogen, în carcasa de aluminiu turnat sub presiune, cu sticlă plană călită rapid, potrivita pentru uz extern.

Acest corp este echipat cu un senzor de mișcare, care este reglabil pe verticală și pe orizontală.

Aplicații: intrări, iesiri din cladiri, pasaje, etc.

Caracteristici:

Culoare corp: negru

Tensiune de alimentare: 230 VAC

Putere lampa halogen: 150 W

Lungime lampa halogen: 78 mm (J78)

Clasa de protecție: IP44

Detectarea mișcării: max. 12m la 20 grade

Timp iluminare: reglabil de la 5 sec. la 10 min.


INSTALARE

Înainte de conectarea corpului de iluminat, verificați ca alimentarea sa fie oprită.

Cablurile electrice trebuie să fie instalate în conformitate cu instrucțiunile și reglementările în vigoare. Dacă aveți nelămuriri în privința conectării cablurilor de alimentare, contactați un electrician calificat.

Pentru montare, urmați pașii de mai jos:

1. Găuriți în punctele de fixare la o distanță de 1.8-2.5 m față de sistemele de ventilație, de încălzire sau de aer condiționat.

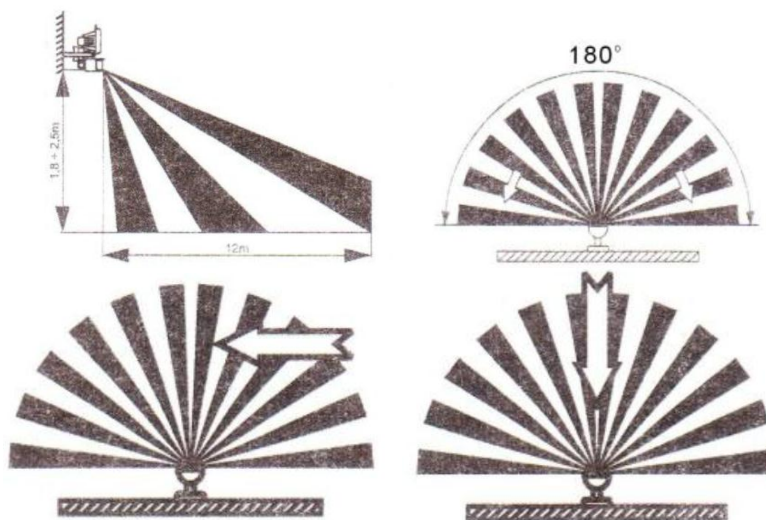

2. Deșurubați cutia de joncțiuni, amplasată în partea din spate a corpului, pentru a conecta cablul de alimentare.

3. Taiati izolația cablului (aproximativ 1 cm) și treceti cablul prin mufa de trecere din partea de jos a casetei de joncțiuni (cablul de alimentare trebuie să fie rotund pentru a se asigura o etanșeitate corespunzătoare).

4. Conectați firele de alimentare:

"FAZA" (maro) la "L", "NUL" (albastru) la "N" și pământarea (galben-verde) la "U" (fig. 1). Conectați firele ferm, fără a exagera cu strângerea acestora.

5. Strângeți piulița de etansare.

6. Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse pe corp și apoi fixați corpul în poziția dorită. Pozați cablul de alimentare la perete cu clipuri de prindere.

7. Verificați ca cablul de alimentare să fie suficient de larg pentru a asigura reglarea corpului de iluminat. **NOTĂ**

Pentru a preveni riscul apariției unui incendiu, nu instalați lampa în contact direct cu lemn, PVC sau alte materiale inflamabile.

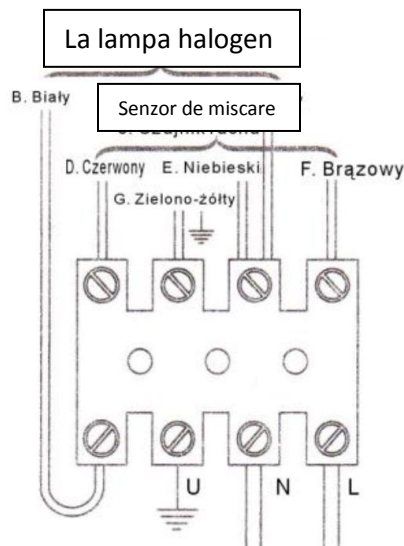


Fig. 1 Conexiuni electrice

SENZOR MIȘCARE

Senzorul de mișcare detectează sursa de radiație infraroșie, emisă de către o sursă de căldură (oameni, animale, etc.). Pentru a evita activarea nedorită a luminii, nu îndreptați senzorul în locuri în care se plimba animalele. De asemenea, nu direcționați senzorul în direcția surselor cu lumină albă sau galbenă, deoarece lumina acestora poate provoca deconectarea fotocelulelor din senzor.

TESTARE

1. Setati timpul de iluminare din butonul "TIME", rotindu-l complet în sens antiorar, în timp ce butonul de sensibilitate "SENS" și nivelul de lumină "LUX" vor fi rotite în poziția extremă în direcția acelor de ceasornic.
2. Porniți alimentarea și așteptați aproximativ 1 minut ca senzorul să se stabilizeze.
3. Efectuați un "test de mers pe jos" în domeniul controlat de detector. Testul trebuie să se facă pe inserat pentru a senzorul de lumină să activeze funcționarea corpului de iluminat. Vă rugăm să luați pauza 10 secunde între fiecare încercare. Efectuați reglajele necesare după preferințele dvs, rotind cele 3 butoane de reglaj.

SETARE TIMP

Setarea de timp este calculată din momentul detectării mișcării până când lumina se oprește și corpul de iluminat trece în modul de așteptare. Acest timp poate fi reglat de la 5 secunde până la 10 minute, prin reglarea din butonul "TIME"

SETAREA ILUMINĂRII MINIME

Această setare este utilizată pentru a regla intensitatea luminii la care dispozitivul detectează mișcare. Această setare se face din butonul "LUX", care în poziția rotită la maxim în sensul acelor de ceasornic nu aprinde lampa în timpul zilei. Rotind acest buton în direcția opusă, reglăm intensitatea luminii la care luminile se aprind (de preferat ca această reglare să se facă pe inserat).

SETARE SENSIBILITATE SENZOR MIȘCARE

Această setare este utilizată pentru a regla sensibilitatea la care senzorul va detecta mișcarea. Butonul de sensibilitate se reglează din "SENS", care, rotit la maxim în sensul acelor de ceasornic, are sensibilitate maximă de detecție a mișcării. Rotindu-l în direcția opusă se reduce sensibilitatea detectorului de mișcare.

NOTĂ

Dacă diferența de temperatură dintre obiectul în mișcare și mediu este prea mică (de exemplu, vara) senzorul va reacționa mai târziu și raza de detecție a mișcării va fi mai mică.

SCHIMBAREA BECULUI HALOGEN

1. Asigurați-vă că alimentarea este oprită și carcasa lămpii nu este prea fierbinte
2. Slăbiți șuruburile capacului de la lampă, lăsați apoi capacul în jos și scoateți becul cu halogen.
3. Despachetați noul bec, fără a-l atinge cu degetele, deoarece acest lucru poate duce la defectarea prematură a becului halogen.
4. Așezați becul în soclu
5. Înșurubați capacul la loc.