

CASTI WIRELESS FM Hi-Fi

CONTINUT COLET:

<i>Pachetul contine:</i>	
▪ <i>Transmitator</i>	<i>1</i>
▪ <i>Receptor (casti)</i>	<i>1</i>
▪ <i>Instructiuni</i>	<i>1</i>
▪ <i>Cablu audio</i>	<i>1</i>
▪ <i>Adaptor cablu (optional)</i>	<i>1</i>
<i>Urmatoarele componente sunt optionale</i>	
▪ <i>Adaptor alimentare 200mA 4.5V DC</i>	<i>1</i>


INSTALARE

▪ Instalarea receptorului:

Introduceti 2 baterii AAA in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea acestora. Plasati comutatorul pentru functii (7) in dreptul optiunii WIRELESS sau FM. Indicatorul de la casti se va aprinde pentru a va semnala ca acestea functioneaza corespunzator.

▪ Instalarea transmitatorului:

- Introduceti 2 baterii AAA in compartimentul pentru baterii respectand polaritatea acestora, sau introduceti mufa alimentatorului in mufa de alimentare a transmitatorului (4.5V DC). Introduceti mufa audio a transmitatorului in mufa de la iesirea audio a surselor audio (televizoare, dispozitive audio, calculatoare, DVD, CD, MP3, etc.) Vezi fig. 1, fig.2, fig.3, fig.4 (Nota: asezati transmitatorul cat mai sus pentru a obtine o receptionare mai buna.

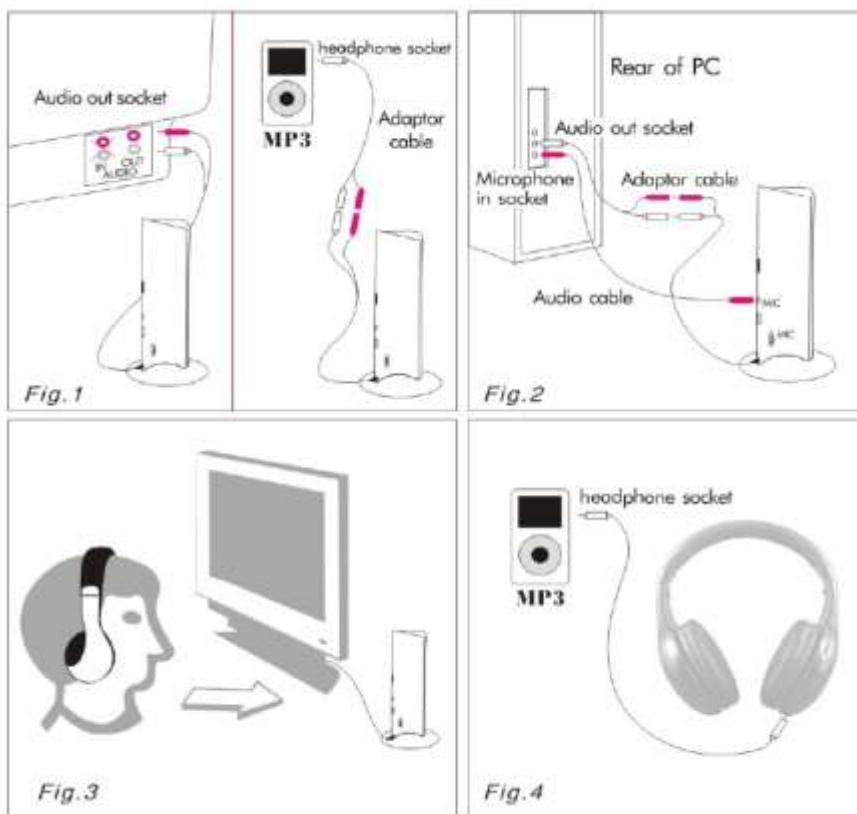

OPERARE

▪ Casti wireless

1. Vezi fig.1, introduceti cablul audio al transmitatorului in mufa iesirii audio a dispozitivului electronic sau in mufa castilor, schimbati comutatorul pentru functii pe pozitia "ON", iar indicatorul transmitatorului va indica acest lucru.

2. Comutatorul pentru functii trebuie sa fie in pozitia "WIRELESS", indicatorul castilor se va aprinde. Volumul trebuie sa fie si el in pozitia potrivita, reglati apoi modulatia transmitatorului pana cand obtineti cel mai bun efect (sunetul cel mai puternic si cel mai clar).

▪ Audio chat wireless

1. Conectati cablul audio al transmitatorului la cablul adaptorului (optional) (vezi fig.2), introduceti celalalt capat al cablului adaptorului in mufa iesirii audio a calculatorului, introduceti apoi un capat al cablului audio (optional) in mufa microfonului (MIC) de la transmitator si introduceti celalalt capat in mufa microfonului de la calculator.
2. Porniti comutatorul transmitatorului, indicatorul se aprinde, asezati microfonul extern in fata dumneavoastra si pastrati la o distanta de 0.5m. (vezi fig.3)
3. Deschideti chat-ul si asezati comutatorul pe pozitia "WIRELESS", indicatorul castilor se va aprinde. Volumul trebuie sa fie si el in pozitia potrivita, sunetul va putea fi auzit in casti prin SKYPW/MSN/QQ.

▪ Radio

Receptorul poate fi folosit separat ca radio FM. Aduceti comutatorul in pozitia "FM" si apasati apoi butonul "RESETARE" o singura data,

SPECIFICATII TEHNICE

Transmitator:

Frecventa: $88.3 \pm 0.5\text{MHz}$

Modulatie: FM

Distanta transmisie: 30m (fara interferente)

Receptionare semnal de la orice dispozitiv audio si vizual cu iesire pentru mufa audio, cum ar fi: televizoare, dispozitive audio, DVD/VCD, multimedia, calculatoare, MP3, walkman, etc.

Alimentare: 2 baterii AAA sau 4.5V DC

NOTE

- Pentru a obtine cea mai buna receptie intindeti cablul audio al transmitatorului (acest cablu poate fi folosit si ca antena).
- Daca sunetul este distorsionat sau prea puternic, reglati volumul sursei de semnal (televizor, VCD, DVD, calculator, MP3, walkman, etc) la un nivel mai mic si receptia semnalului poate fi imbunatatita.
- Inlocuiti bateriile daca intervin urmatoarele probleme:
 1. Indicatorul transmitatorului devine tot mai neclar.
 2. Daca receptionarea semnalului receptorului este prea slaba.
 3. Volumul devine tot mai slab si sunetul este distorsionat.

apasati tasta "SCANARE" alternative pentru a cauta o alta frecventa si memorati un post radio; cand frecventa cea mai inalta este atinsa, apasati tasta "RESETARE", frecventa va reveni la nivelul inferior al benzii. Apasati tasta SCAN inca o data si receptorul va cauta posturile radio incepand cu nivelul inferior al benzii de frecventa.

▪ Casti cu fir

Introduceti un capat al cablului audio (optional) in mufa audio a receptorului (vezi fig.4), si introduceti celalalt capat in mufa castilor dispozitivelor electrice, cum ar fi MP3 player, VCD player, DVD player, astfel dispozitivul poate fi folosit ca si o casca cu fir.

▪ Oprirea aparatului

Cand aparatul nu este folosit, rotiti comutatorul pe pozitia OFF pentru a opri transmitatorul si rotiti butonul pentru volum al receptorului pe pozitia OFF, iar indicatorul receptorului se va stinge si receptorul se va opri.

Scoateti bateriile sau deconectati alimentatorul daca nu folositi dispozitivul timp indelungat.

Receptor

Gama frecventa FM: 87.5 – 108MHz

Receptie FM

Distorsiuni: $\leq 2\%$

Alimentare: 2 baterii AAA

DESCRIERE BUTOANE FUNCTIONALE



A. Receptor

1. Capacul compartimentului pentru baterii
2. Butonul pentru volum si pornire (OFF-WIRELESS-FM)
3. Butonul SCAN
4. Butonul RESETARE
5. Indicator PUTERE
6. Mufa audio

B. Transmitator

7. Indicator PUTERE (fata)
8. Comutator pornire si functii
9. Mufa microfon (MIC)
10. Priza (4.5V DC)
11. Microfon (MIC)
12. Cablul audio transmitator
13. Compartimentul pentru baterii (jos)