


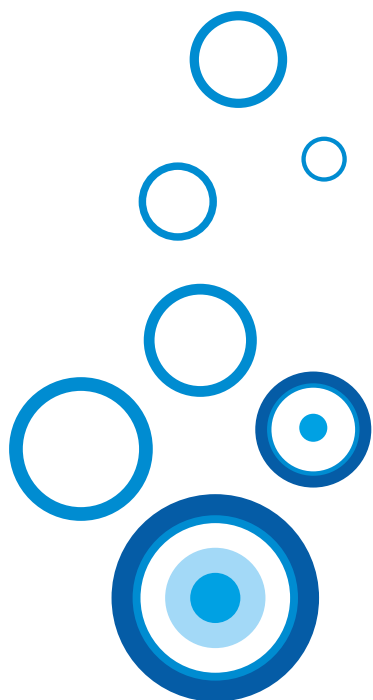

# FM Stereo Headphones

SLU0049



**Bedienungsanleitung** **DE**

**User's manual** **EN**

**Instrukcja obsługi** **PL**

**Manual de utilizare** **RO**

## Note importante



Pentru a vă proteja urechile, vă rugăm să limitați timpul în care castile sunt folosite la volum mare și setați volumul la un nivel sigur. Cu cât mai mare este volumul, cu atât mai scurtă va fi durata de ascultare în siguranță.

### Intretinere generală

Pentru a evita deteriorarea sau posibilele defecte:


- Este strict interzisă expunerea castilor la temperaturi ridicate, cum ar fi locurile apropiate de sursele de încălzire sau într-un autovehicul expus la lumina directă a soarelui;
- Este strict interzisă scufundarea castilor în apă;
- Este strict interzisă utilizarea de agenți de curățare ce conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive. Dacă este necesar, curățați-le cu o carpa moale și apă diluată cu săpun.

### Temperatura de funcționare și condiții de depozitare

Este strict interzisă utilizarea și depozitarea setului cu casti în locuri cu temperaturi mai mici de  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ) sau peste  $55^{\circ}\text{C}$  ( $131^{\circ}\text{F}$ ). Temperaturile extreme vor scurta durata de viață a bateriei.

## Castile stereo

Banda reglabila

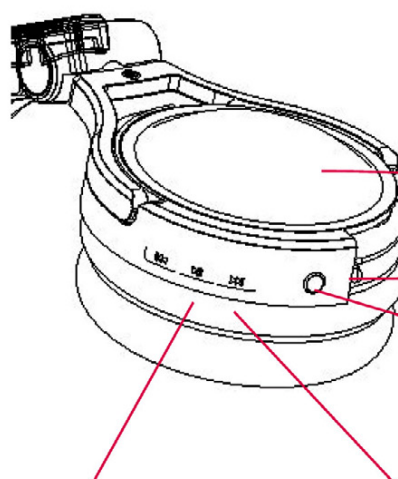

Urechea dreapta

Indicator LED

Pornire/Opre

Modul muzica

Apasati in sus: Piesa anterioara

Apasati in jos: Piesa urmatoare

►/|| : Redare/Pauza

Apasati si tineti apasat tasta derulare in jos: Vol-

Apasati si tineti apasat tasta derulare in sus: Vol+

Modul Radio FM


Apasati si tineti apasata tasta: MOD

Apasati tasta de derulare in sus: postul radio anterior

Apasati tasta de derulare in jos: postul de radio urmatoare

Apasati: Reglare automata si memorare

RO

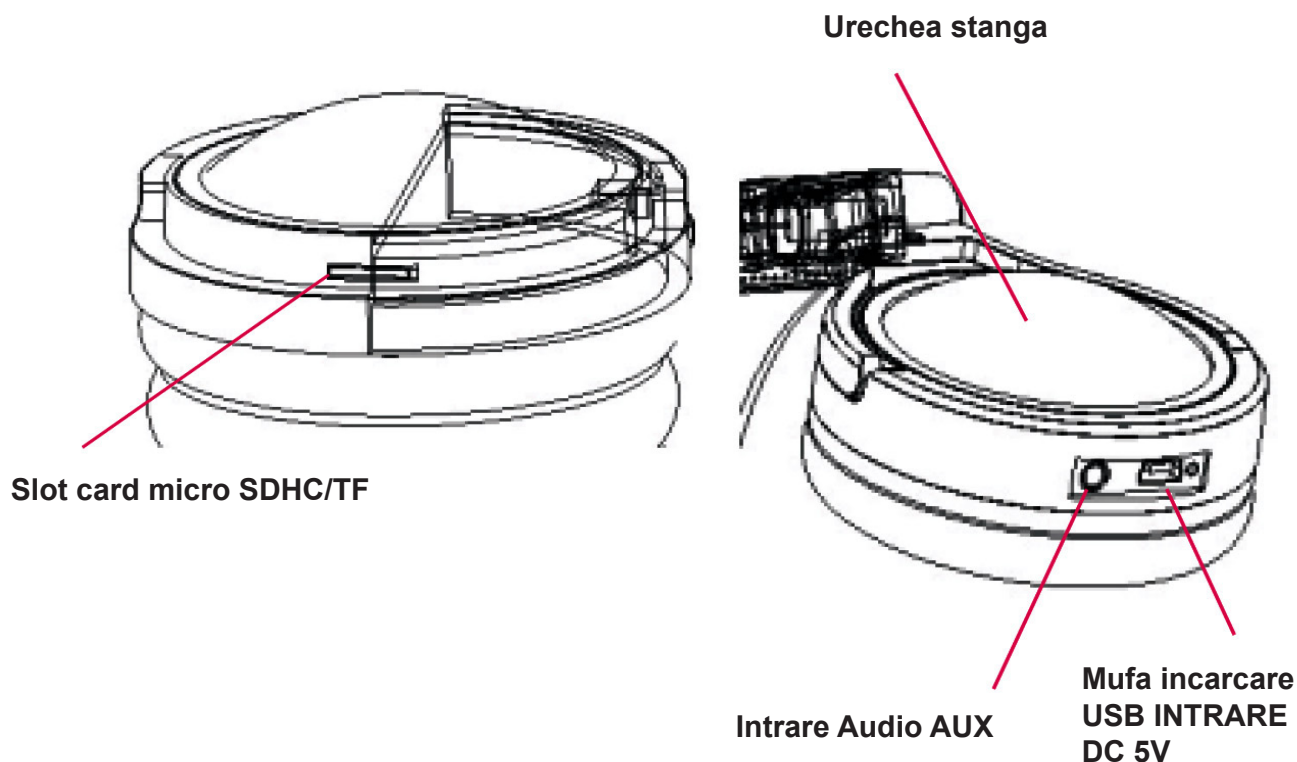

## Pornire

### Comutator pornire/oprire

1. Pornire: Apasati timp de 3 secunde, pana cand LED-ul palpaie
2. Opre: Apasati timp de 3 secunde, pana cand LED-ul se stinge

### Ascultarea posturilor radio

Pe modul radio, apasati si mentineti apasata tasta MOD, indicatorul LED albastru palpaie, ceea ce inseamna ca radio-ul este pornit.

| Scop                                | Metoda de functionare                                                                                                                      | Response of LED indicator             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ascultarea programelor radio        | Apasati si mentineti tasta ►/   pe modul muzica                                                                                            | Indicatorul L rosu lumineaza constant |
| Postul radio anterior/urmat         | Apasati tasta ◀◀ pentru derulare in sus sau tasta ▶▶ pentru derulare in jos                                                                |                                       |
| Cautarea manuala a posturilor radio | Apasati scurt tasta ►/   pana la finalizarea cautarii                                                                                      |                                       |
| Reglare volum                       | Apasati pentru derulare in sus si mentineti apasata tasta Volum +<br>Sau apasati pentru derulare in jos si mentineti apasata tasta Volum - |                                       |

\* Aparatul este un receptor stereo. Cu toate acestea, semnalul slab îl va comuta automat pe modul mono. Când semnalul este puternic este comutat automat pe modul stereo.

## Modul muzica

| Scop                       | Metoda de functionare                                         | Indicator LED                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Redare/Pauza               | Apasati tasta ►/II                                            | Redare: Indicatorul L va avea culoarea albastra<br>Pauza: Indicatorul nu va mai palpai. |
| Piesa anterioara/Urmatoare | Apasati tasta de derulare in sus ◀◀ sau de derulare in jos ▶▶ |                                                                                         |
| Reglare volum              | Apasati tasta de Volum + in sus sau in jos Volum -            |                                                                                         |

## Utilizarea cablului de conectare

**Înainte de conectarea la mufa audio, vă rugăm să opriți castile.**

Castile stereo au un efect de sunet foarte plăcut. Având la bază difuzoare de calitate din neodim, acestea au o dinamică excelentă. Conectați un capăt al cablului la intrarea audio a castilor și celălalt capăt în mufa de 3,5 mm pentru casti a player-ului.

## Încarcare

1. Înainte de încărcarea castilor, vă rugăm să le opriți.
2. Este interzisă încărcarea castilor în timpul utilizării.
3. Timpul de încărcare este de 2 ore, LED-ul va fi roșu, indicatorul L se oprește automat atunci când bateria este complet încărcată.

## Specificatii tehnice

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Durata standard de incarcare: | Approx. 2 h |
| Radio FM acoperire:           | 87.6-108MHz |
| Raspuns in frecventa:         | 20Hz-20KHz  |
| Dimensiuni difuzor:           | 40mm        |
| Sensibilitate:                | 110 +/- 3dB |
| Tip magnet:                   | neodim      |

*Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.*

### Romania



#### **Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

