



SOUNDBAR

SOUNDBAR5-BK

SOUNDBAR5-CLEAR

GB – Instruction Manual

F – Manuel d'Utilisation

D – Bedienungsanleitung

NL - Handleiding

ES – Manual de instrucciones

PT – Manual de Instruções

SLO – Navodila za uporabo

RO - Manual de Utilizare

SK – Návod na použitie



Imported from China by
LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme 11
1480 Saintes
Belgium



Explicarea semnelor



Acest simbol indica prezenta de tensiuni periculoase in interiorul aparatului.



Acest simbol indica prezenta in manualul de utilizare a unor instructiuni importante privind functionarea si intretinerea aparatului.



Simbolul mainii se referă la sfaturi utile și informații suplimentare despre utilizarea aparatului.

Instructiuni privind siguranta

- Cititi cu atentie manualul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Toate instructiunile privind siguranta si avertismentele trebuie sa fie respectate.
- Nu ne asumam raspunderea pentru posibilele vatamari corporale sau posibilele daune materiale provocate de o manipulare incorecta sau de nerespectarea instructiunilor de siguranta. Garantia expira in astfel de cazuri.
- Transformarile neautorizate si/sau modificari aduse aparatului nu sunt permise din motive de siguranta si de acordare a licentei (CE).
- Aparatul poate fi utilizat doar in interior, in incaperi uscate. Nu utilizati aparatul in medii umede, cum ar fi in baie sau in apropierea unei piscine.
- Aparatul nu trebuie expus unor temperaturi extreme ($< +5^{\circ}\text{C}$ / $> +35^{\circ}\text{C}$) in stare de functionare.
- Aparatul nu trebuie supus la vibratii puternice sau in camp magnetic puternic.
- Aparatul nu trebuie expus umezelii excesive (rezultat al picaturilor de apa sau a pulverizarii, de exemplu).
- Nu asezati nici un recipient cu lichide, cum ar fi pahare sau vase, deasupra sau langa aparat. Acestea s-ar putea rasturna, provocand infiltrarea apei. Niciodata nu turnati lichide deasupra aparatului. Nu asezati obiecte mici, cum ar fi monede sau agrafe de birou, pe aparat, deoarece acestea ar putea cadea in interiorul aparatului. Sunteti expusi unui risc ridicat de a provoca un incendiu sau electrocutare, punandu-va viata in pericol! Daca, cu toate aceste masuri de siguranta, un lichid sau obiecte straine patrund in aparat, scoateti stecherul din priza imediat si contactati un specialist.
- Aparatul respecta clasa de protectie II (aparate cu dubla izolatie, fara pamantare).
- Reteaua de alimentare de 240 VAC/50 Hz va fi folosita pentru alimentarea aparatului. Nu incercati niciodata sa alimentati aparatul de la o alta sursa de tensiune.
- Scoateti stecherul din priza utilizand suprafata acestuia destinata prinderii. Nu trageți de cablu.
- Nu conectati sau deconectati stecherul avand mainile umede.
- Scoateti intotdeauna stecherul din priza:
 - inainte de curatarea aparatului
 - in cazul in care este o furtuna (descarcari electrice)
 - daca nu veti folosi aparatul o perioada lunga de timp (1 saptamana)
- Aparatura electrica nu trebuie lasata la indemana copiilor. Fiti deosebit de atenti atunci cand sunt si copiii prin preajma. Copiii nu sunt constienti de pericolele pe care le implica manuirea necorespunzatoare a aparatelor electrice. Copiii ar putea incerca sa arunce cu obiecte in aparat. Exista pericolul electrocutarii !
- Nu lasati aparatul nesupravegheat in timpul functionarii.
- Nu asezati niciodata aparatul pe o suprafata instabila sau mobila. Acest lucru ar putea rani persoanele care se afla in apropiere sau aparatul s-ar putea strica in cazul in care cade.
- Cand se foloseste un stativ, asigurati-va ca este intr-o pozitie stabila si este transportat in siguranta. Instalarea pe suprafete denivelate, inclinate sau oprirea brusca a stativului in timpul transportului pot duce la rasturnarea stativului si dispozitivele pot sa cada de pe stativ si sa raneasca persoane.
- Componentele active pot fi expuse daca se deschide capacul aparatului. In cazul in care aparatul trebuie sa fie deschis in scopul calibrarii, efectuarii intretinerii, repararii sau inlocuirii componentelor sau ansamblurilor de componente, intai trebuie sa fie deconectata alimentarea aparatului de la retea. In cazul in care aparatul trebuie sa fie tinut deschis si sub tensiune in timpul efectuarii intretinerii sau reparatiilor, acest lucru poate fi efectuat numai de catre un specialist.
- Nu conectati niciodata aparatul direct dupa transferul dintr-o incapere rece intr-una caldă. Condensul care se formeaza ar putea distruge aparatul sau duce la un soc electric. Lasati aparatul sa ajunga la temperatura camerei inainte de a-l conecta. Asteptati pana cand condensul s-a evaporat. Acest lucru poate dura cateva ore.
- Nu asezati nici o sursa de foc deschis, cum ar fi lumanari pe sau langa aparat.

- Nu amplasati aparatul pe suprafete moi, cum ar fi covoare sau paturi. Nu acoperiti orificiile de ventilatie ale aparatului. Nu impiedicati circulatia aerului cu obiecte, cum ar fi reviste, fete de masa sau perdele. Acest lucru previne evacuarea caldurii de la aparat si poate duce la supraincalzirea acestuia.
- Utilizati aparatul numai intr-un climat moderat, nu in medii tropicale.
- Toate persoanele implicate in operarea, instalarea si intretinerea aparatului si punerea in functiune trebuie sa fie instruiti si calificati in mod corespunzator si trebuie sa respecte aceste instructiuni de functionare.
- Cablurile de retea defecte pot fi inlocuite doar de catre specialisti. Pericol de soc electric!
- Nu lasati materialul de la ambalaj imprastiat peste tot, deoarece aceasta poate deveni o sursa de pericol pentru copii care se joaca cu el.
- Daca nu sunteti siguri in privinta conexiunii sau daca apar intrebari care nu-si gasesc raspuns in instructiunile de functionare, nu ezitati sa contactati serviciul de asistenta sau un specialist.


CARACTERISTICI

- BLUETOOTH
- Intrare audio AUX audio
- IR telecomanda
- Intrare optica Audio
- Intrare coaxiala Audio

ACCESORII

- Manual de utilizare
- Telecomanda
- Boxa bass
- Cablu audio
- Accesorii pentru instalare

PANOU SUPERIOR

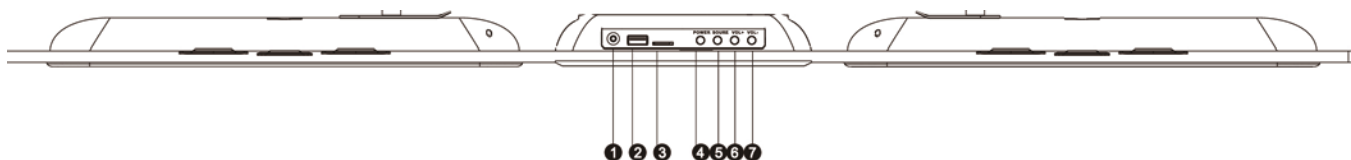


1. Port intrare AUX audio
4. Comutator pornire
7. Volume-

2. Intrare USB
5. Selector functie/mod


3. Intrare card TF
6. Volume +

Vedere din stanga

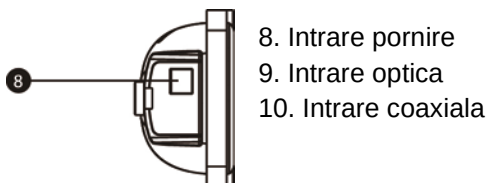


8. Intrare pornire
9. Intrare optica
10. Intrare coaxiala

Vedere din dreapta

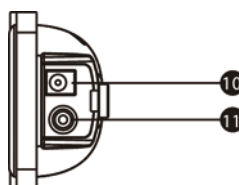

FRONT VIEW

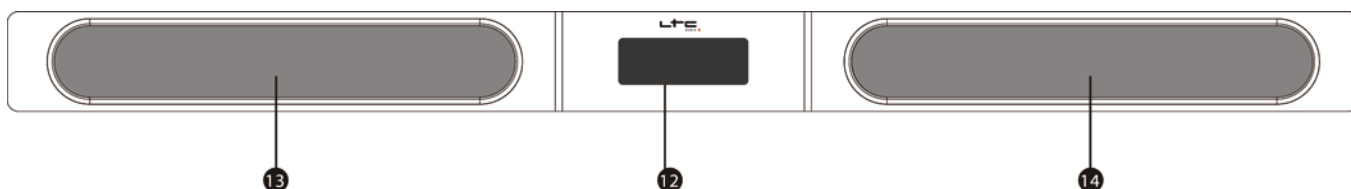

13. Difuzor stang

12. Ecran

14. Difuzor drept

CONEXIUNI

INTRARE AUX AUDIO


Portul de intrare audio AUX este folosit pentru dispozitive externe: DVD, CD, VCR, MP3, etc. Conectați portul de intrare audio la portul de ieșire audio a aparatului extern prin intermediul unui cablu audio. Apăsăți tasta AUDIO IN de pe telecomandă pentru a selecta sursa de intrare AUX AUDIO.

INTRARE OPTICA

Conectați portul de intrare optic la portul de ieșire optică a aparatului și apăsați tasta FUNCTIE pe partea de sus a aparatului sau tasta OPTICAL de pe telecomandă pentru a selecta sursa audio optic a semnalului de intrare.

INTRARE COAXIALA AUDIO

Conectați portul de intrare coaxial la portul de ieșire coaxială a aparatului și apăsați tasta FUNCTIE pe partea de sus a aparatului sau tasta COAXIAL de pe telecomandă pentru a selecta sursa de semnal optic de intrare audio.

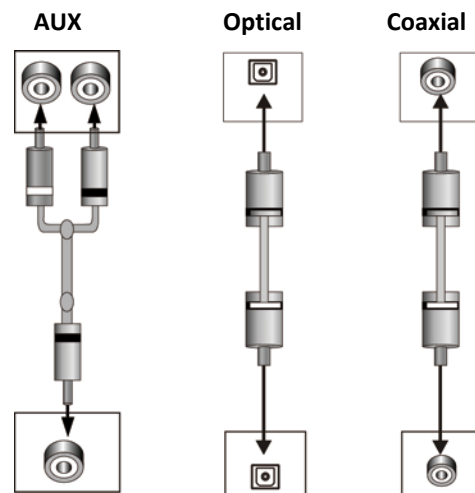

CONECTARE DIFUZOR BASS

Porniți subwoofer prima, LED-ul se aprinde intermitent violet. Porniți Soundbar. Așteptați până când se afișează mesajul "subwoofer deconectare». Apăsăți scurt butonul mici, rotunde de pe panoul din spate al subwoofer-ului (nu țineți apăsat butonul de altfel subwoofer se va opri). Așteptați până când a condus de subwoofer-ului se aprinde în albastru.

CONECTARE BLUETOOTH

Apasati tasta FUNCTIE pe partea de sus a aparatului sau tasta BLUETOOTH de pe telecomanda pentru a porni functia BLUETOOTH. Porniti functia Bluetooth pe telefonul dvs. si cautati LTC-SOUNDBAR.

TELECOMANDA




Introduceti bateriile AAA/1.5 V in telecomanda. Raza de actiunea a telecomenzii este de maxim 8 metri. Îndreptați telecomanda spre unitate la max. 30 ° unghi de deviație

INSTALAREA BATERIEI

1 Deschideti compartimentul pentru baterii.

2. Introduceti bateriile AAA/1.5 V respectand polaritate corecta (+/-) asa cum este indicat in figura.

3. Inchideti compartimentul bateriilor.

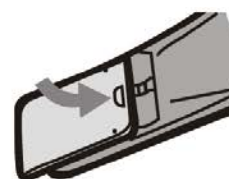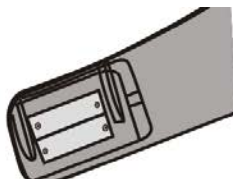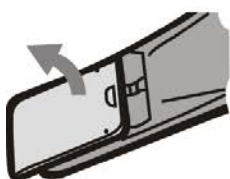

Nota:

Scoateti bateriile daca telecomanda nu va fi folosita pentru o perioada indelungata
Nu amestecati baterii noi cu baterii vechi si nu utilizati tipuri diferite de baterii.
Când bateriile devin slabe, scoateți-le imediat pentru a evita deteriorarea din cauza scurgerilor.
Vă rugăm să aruncați bateriile vechi în conformitate cu legislația locală.

Nota:

Scoateti bateriile daca telecomanda nu va fi folosita pentru o perioada indelungata.
În caz contrar se poate deteriora din cauza scurgerilor din baterie.

TELECOMANDA



FUNCTIONARE

Porniti SOUNDBAR apasand butonul pe partea de sus a aparatului. Model de functionare prestabilit este de Bluetooth. via the

Schimbati la difuzoare. Cele 2 unitati se vor conecta automat. Odata ce acestea sunt conectate, va fi afisat, SUBWOOFER CONNECTED.

Selectati modul de operare prin butonul FUNCTIE pe partea de sus a aparatului si apasati tasta mai apropiata de pe telecomanda.

DEPANARE

Problema	Cauza	Solutia
Nu porneste	Nu ați conectați cablul de alimentare	Conectați cablul de alimentare
Fara sunet	Nici o sursa audio nu este conectata	Conectați o sursa audio
	Volumul a fost redus la minim	Mariti volumul
	Mute	Apasati butonul Mute pentru a anula functia silentios
Butonul nu functioneaza	Unele fenomene cum ar fi electricitatea statică pot perturba funcționarea normală	Opriti si reporniti unitatea sau deconectați adaptorul de alimentare și conectați-l din nou
Telecomanda nu functioneaza	Nu exista baterie in telecomanda	Introduceti baterii noi.
	Telecomanda nu a ajuns la senzorul de pe unitate.	Îndreptați telecomanda spre unitate la max. 30 ° unghi de deviație
	Distanța este prea mare între telecomanda si unitate.	Raza de actiunea între această unitate și telecomanda este de maxim 8 metri
	Sistemul este intrerupt.	Deconectați aparatul de la rețea și conectați-l din nou.

SPECIFICATII

Putere de intrare100-240Vac 50/60Hz

Putere de iesire 2 x 15W + 30W

Mediul de operare +5 - +35°C, 5-80% RH

Rsapuns in frecventa20 – 20 kHz, +/- 3dB



Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.