


taurus

ALPATEC 

FOREST

Ventilador trípode
Triangle fan
Ventilateur à trépied
Dreibein-Ventilator
Ventilatore a piantana con treppiede
Ventoinha de tripé
Ventilador trípode
Ventilator op driepoot
Wentylator na statywie
Ανεμιστήρας σε τρίποδο
Stojanový ventilátor
Ventilator triunghiular
Вентилятор с триножник

المروحة ثلاثية القوائم

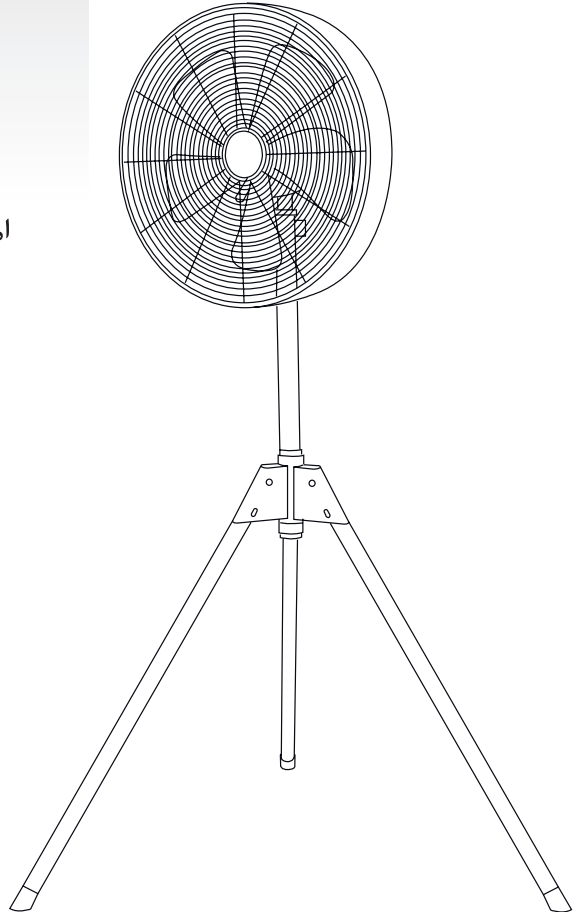

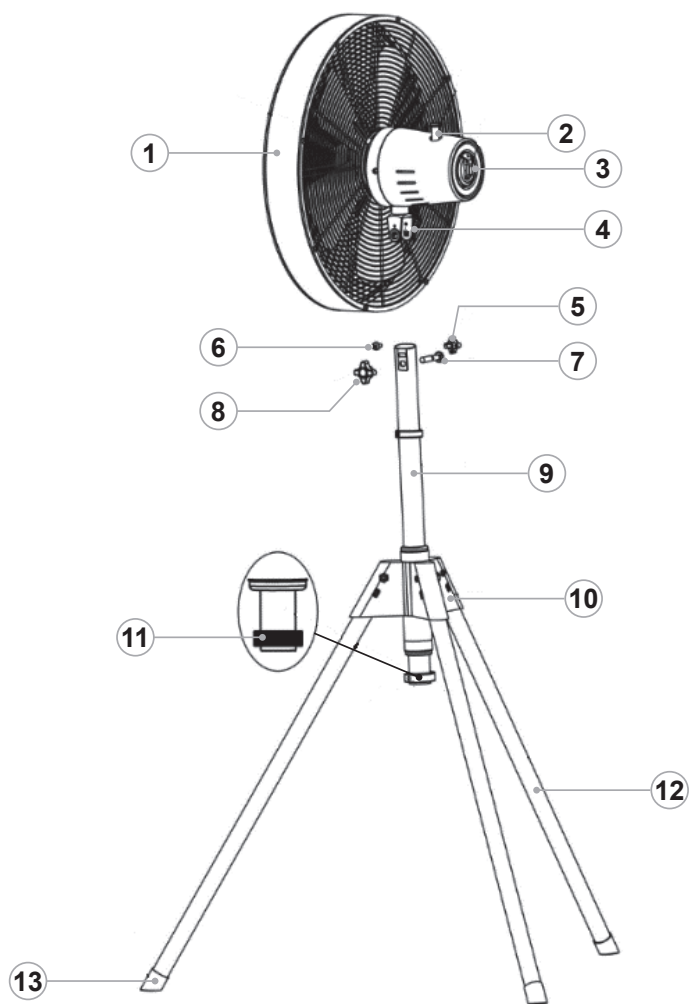


Fig. 1

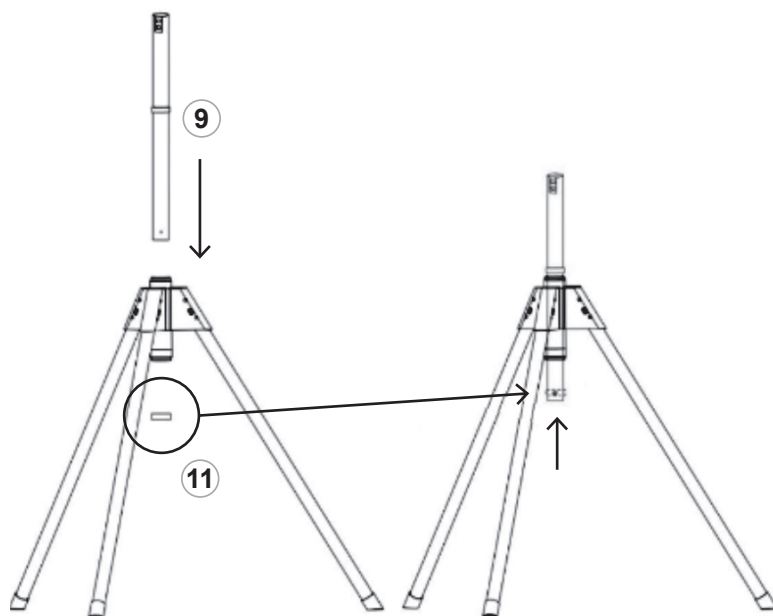


Fig. 2

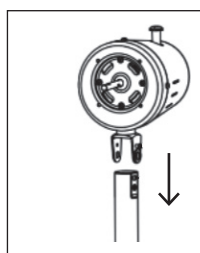


Fig. 2.1

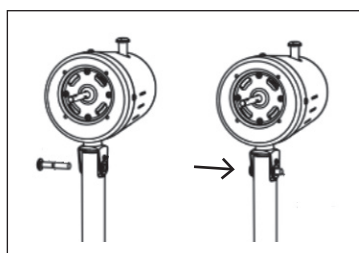


Fig. 2.2

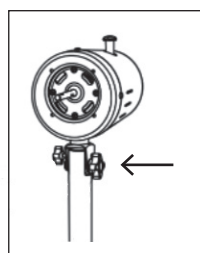


Fig. 2.3

ROMÂNĂ

VENTILATOR TRIUNGHIULAR FOREST

DESCRIERE

- 1 CAP VENTILATOR
- 2 BUTON DE OSCILAȚIE
- 3 VITEZĂ DE Pornire/OPRIRE (0/1/II/III)
- 4 CONECTOR
- 5 BUTON DE REGLARE A ÎNCLINĂRII
- 6 ȘURUB DE POZIȚIONARE
- 7 BOLȚ FIXARE
- 8 BUTON DE FIXARE TIJĂ
- 9 TUB INTERIOR
- 10 SUPTOR PENTRU TREPIED CU ȘURUB DE REGLARE A ÎNĂLȚIMII
- 11 INEL DIN PLASTIC
- 12 BAZĂ TREPIED
- 13 CAPAC DE CAPĂT (PENTRU PICIOARE)

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:

- Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile acestuia nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate acestuia sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă comutatorul pornit/oprit nu funcționează.
- Nu scoateți suportul din aparat.
- Nu mișcați aparatul în timpul utilizării.
- Utilizați mânerul aparatului pentru a-l apuca sau deplasa.
- Nu utilizați aparatul dacă este înclinat și nu îl răsturnați.
- Nu răsturnați aparatul în timpul utilizării sau dacă este conectat la rețeaua de alimentare.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică atunci când nu îl utilizați și înainte de a efectua orice operație de curățare.
- Depozitați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori care nu au experiență sau cunoștințele necesare.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, lipsit de praf și care nu se află în lumina directă a soarelui.

- Asigurați-vă că praful, impuritățile sau alte obiecte străine nu blochează grilajul ventilatorului de pe aparat.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați piesele mobile pentru a vedea dacă sunt nealiniate sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care pot afecta funcționarea corectă a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Astfel se economisește energie și se prelungește durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animalele domestice sau sălbatice.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca articole textile de nici un tip.

INSTALARE

- Asigurați-vă că îndalurați tot materialul ambalajului din interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la alimentarea cu electricitate înainte de a începe operațiunea de instalare sau asamblare.
- Nu scoateți suportul din aparat.
- Asigurați-vă că aparatul este plan față de podea.
- Nu acoperiți sau obturați orificiile aparatului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil astfel încât acesta să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Aparatele trebuie să fie utilizate având picioarele bazei montate.

MONTAREA BAZEI (FIG. 1):

- Pentru a asigura stabilitatea bazei trepidului, trageți fiecare picior spre exterior până când se blochează sau se fixează la locul său pe suportul trepidului. Așezați baza trepidului în poziție verticală pe podea.
- Slăbiți șurubul de reglare a înălțimii și introduceți pilonul interior prin orificiul din baza trepidului. Strângeți șurubul de reglare a înălțimii pentru a fixa țeava interioară pe baza trepidului.
- Glisați inelul de plastic pe pilonul interior din partea de jos a ansamblului. Fixați-l în poziție cu ajutorul șurubului. Acest lucru împiedică împingerea tubului interior în afară atunci când se reglează înălțimea.

- Atașați capacul de capăt la partea inferioară a tubului interior

ASAMBLAREA CAP VENTILATOR: (FIG.2)

- Îndepărtați șurubul de fixare a tijei și butonul din partea superioară a tubului interior.
- Îndepărtați butonul de reglare a înclinării de pe tija unității motorului; așezați tija peste tubul interior cu șurubul de poziționare aliniat cu fanta de pe partea laterală a pilonului. (Consultați Figura 2.1)
- Treceți șurubul de fixare a tijei prin cea a unității motorului și prin partea interioară.
- Înșurubați și strângeți șurubul de localizare lăsând un spațiu de aproximativ 3 mm sub capul șurubului. (Consultați Figura 2.2)
- Fixați butonul de fixare a tijei pe șurubul de fixare a tijei și fixați butonul de reglare a înclinării pe tija unității motorului. Acum puteți regla înclinarea unității
- motorului și o puteți fixa în poziție prin strângerea butonului de reglare a înclinării. (consultați Figura 2.3)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Asigurați-vă că ați înlăturat toate ambalajele produsului.
- Pregătiți aparatul conform funcției pe care doriți să o utilizați:

UTILIZARE:

- Desfășurați complet cablul înainte de a-l introduce în priză.
- Atașați aparatul la bază, asigurându-vă că acesta este fixat corect în poziție.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Ghidați aparatul pentru a orienta fluxul de aer în direcția dorită.
- Porniți aparatul folosind butonul de selecție.
- Selectați viteza dorită.

FUNCȚIA VENTILATORULUI:

- Selectați poziția ventilatorului.
- Selectați viteza de ventilare dorită.

FUNCȚIA DE OSCILARE:

- Funcția de oscilare face posibilă direcționarea fluxului de la aparat astfel încât acesta să alterneze automat într-un domeniu de 75°.
- Pentru a activa această funcție, apăsați butonul (2).
- Pentru a dezactiva această funcție, urmați procedura de comutare în sens invers.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL:

- Opritiți aparatul selectând poziția 0 cu butonul de selectare.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare.
- Curățați aparatul.

MÂNER/E PENTRU TRANSPORT:

- Acest aparat are un mâner pe partea superioară a corpului, care facilitează transportul confortabil.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare electrică și lăsați-l să se răcească înainte de efectuarea oricărei operații de curățare.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și câteva picături de detergent lichid, apoi ștergeți-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, precum înălbitori sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu permiteți ca apa sau orice alt lichid să pătrundă în gurile de aerisire pentru a evita deteriorarea pieselor interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu lăsați apa să curgă pe acesta.
- Dacă aparatul nu este bine curățat, suprafața acestuia se poate deteriora, afectând în mod inevitabil durata de funcționare, devenind nesigur pentru utilizare.