


GRECO 16CR (FA019)
GRECO 16CR ELEGANCE (FA020)
GRECO 16 (FA021)
GRECO 16 ELEGANCE (FA022)

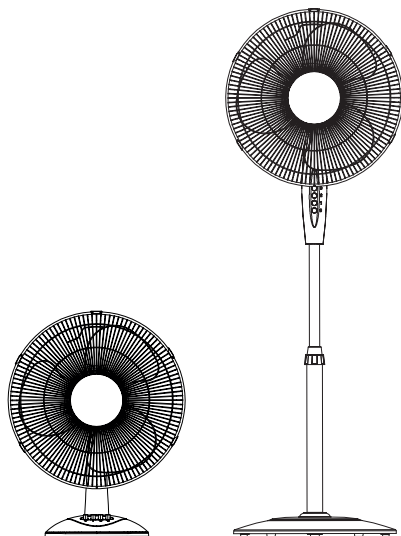


ES. Instrucciones de uso
EN. Instructions for use
FR. Mode d'emploi
PT. Instruções de uso
IT. Istruzioni per l'uso
CA. Instruccions d'ús
DE. Gebrauchsanleitung
NL. Gebruiksaanwijzing
RO. Instrucțiuni de utilizare
PL. Instrukcja obsługi

BG. Инструкция за употреба
EL. Οδηγίες χρήσης
RU. Инструкция по применению
DA. Brugsanvisning
NO. Instruksjoner for bruk
SV. Användningsinstruktioner
FI. Käyttöohjeet
TR. Kullanım için talimatlar
HU. Használati utasítás
AR. تعليمات الاستخدام

taurus

GRECO 16CR (FA019)
GRECO 16CR ELEGANCE (FA020)

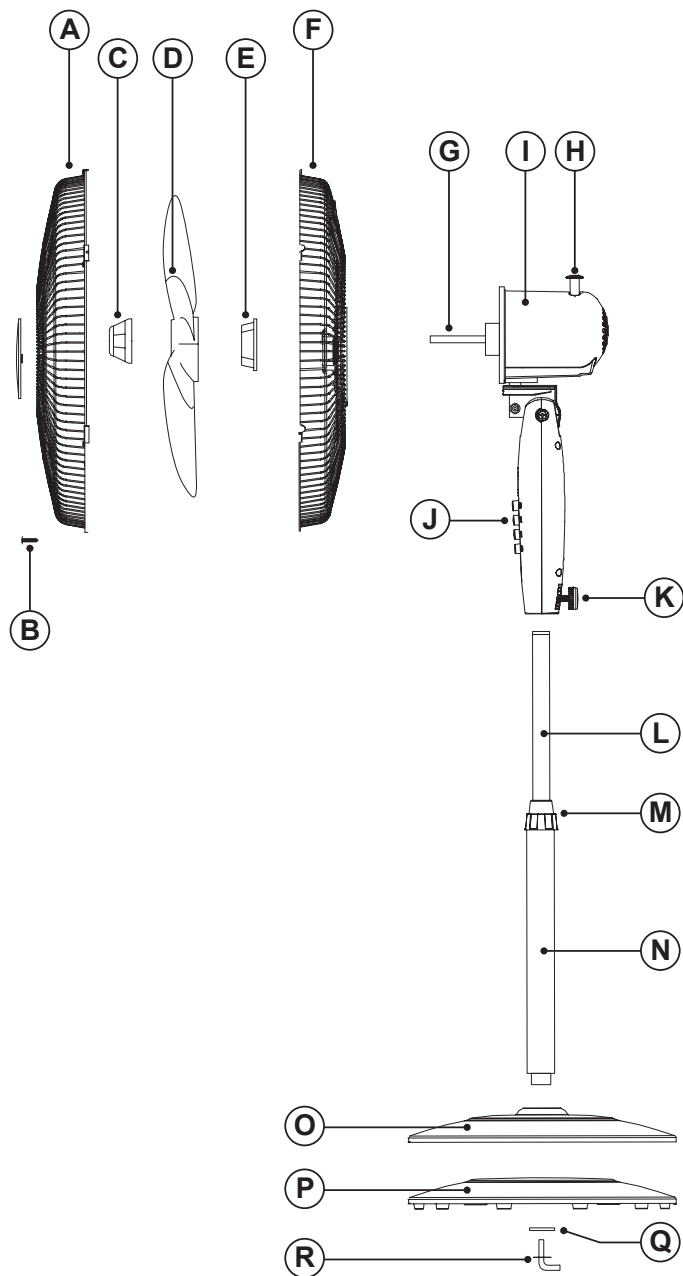

GRECO 16 (FA021)
GRECO 16 ELEGANCE (FA022)


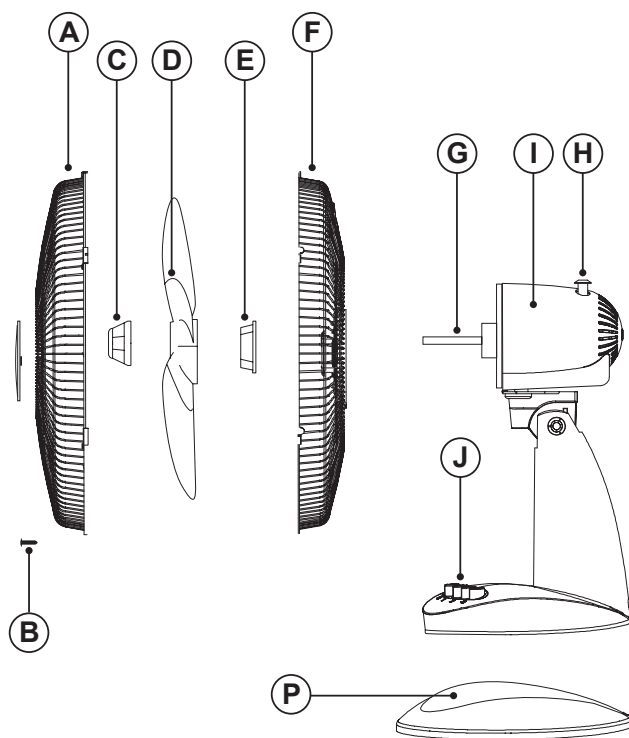


Fig.1

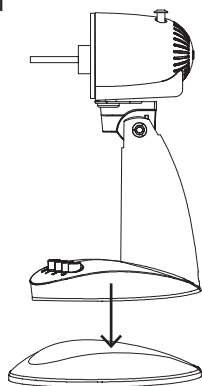

VENTILATOR**FA019****FA020****FA021****FA022****DESCRIERE**

- A Grila frontală
- B Șurub de siguranță
- C Piuliță elice
- D Elice
- E Piuliță grilă spate
- F Grilă spate
- G Arbore motor
- H Buton oscilație
- I Carcasă motor
- J Butoane selectare viteză
- K Piuliță de blocare superioară (*)
- L Țeavă interioară (*) (**)
- M Buton țeavă reglabilă (*)
- N Țeavă bază (*)
- O Capac bază (*)
- P Bază
- Q Șaibă șurub bază
- R Șurub bază (*)

(*) Disponibil numai în modelele FA019 / FA020.

(**) Dacă nu vedeți această piesă, asigurați-vă că nu se află în interiorul țevii de bază înainte de a contacta serviciul nostru tehnic. Scoateți-o cu atenție pentru a evita orice deteriorare. Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate și separat de la serviciul de asistență tehnică.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Amplasați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile acestuia nu sunt montate corespunzător.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate la acesta sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă butoanele de selectare a vitezei nu funcționează.
- Nu mutați aparatul în timpul utilizării.

- Nu utilizați aparatul dacă este răsturnat în sus și nu îl răsturnați.
- Nu răsturnați aparatul în timp ce este utilizat sau conectat la rețeaua electrică.
- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu este utilizat și înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, fără praf, ferit de lumina directă a soarelui.
- Asigurați-vă că praful, murdăria sau alte obiecte străine nu blochează grila ventilatorului de pe aparat.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați dacă piesele mobile nu sunt dezaliniat sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care ar putea împiedica funcționarea corectă a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Acest lucru economisește energie și prelungește durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animale de companie sau animale.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca textile de orice fel.

INSTALARE

- Asigurați-vă că îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la rețeaua de alimentare înainte de a începe orice lucrări de instalare sau asamblare.
- Nu îndepărtați picioarele de susținere sau baza aparatului.
- Asigurați-vă că aparatul este la același nivel cu podeaua.
- Nu acoperiți și nu obstrucționați orificiile de pe aparat.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Aparatul trebuie utilizat cu baza în poziție.

ASAMBLAREA BAZEI VENTILATORULUI DE MASĂ

- Fixați corpul principal pe bază apăsând până când auziți un „clic”.
- Așezați aparatul în poziție verticală pentru a verifica dacă baza funcționează corect.

ASAMBLAREA BAZEI VENTILATORULUI DE PODEA

- Montați țeava de bază pe bază și fixați-o cu șaiba și șurubul de bază.
- Montați țeava interioară pe corpul principal al aparatului și fixați-o.
- Ridicați aparatul astfel încât să verificați dacă baza funcționează corect.

ASAMBLAREA GRĂTARULUI ȘI A ELICEI

- Îndepărtați piulița grătarului din spate și piulița elicei de pe arborele motorului, dacă acestea sunt atașate la acesta, atunci când scoateți aparatul din ambalaj.
- Montați grila din spate pe carcasa motorului, potrivit-le punctele de montare.
- Strângeți piulița grătarului din spate care fixează grătarul, Asigurați-vă că setarea este corectă.
- Montați elicea pe arborele motorului în poziția corectă.
- Strângeți piulița elicei care fixează elicea și asigurați-vă că setarea este corectă.
- Potrivii grila din față cu grila din spate.
- Fixați grilele închizând cele 4 dispozitive de blocare ale grilelor și strângeți șurubul de fixare cu ajutorul unei șurubelnițe.
- Verificați rotația corectă a elicei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că toate ambalajele produsului au fost îndepărtate.
- Vă rugăm să citiți cu atenție broșura "Sfaturi de siguranță și avertismente" înainte de prima utilizare
- Pregătiți aparatul în funcție de funcția pe care doriți să o utilizați:

UTILIZARE

- Amplasați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta.
- Atașați aparatul la baza sa, asigurându-vă că este montat corect în poziție.
- Conectați aparatul la rețea.
- Ghidați aparatul pentru a direcționa fluxul de aer în direcția dorită.
- Porniți aparatul, utilizând unul dintre butoanele de selectare a vitezei.
- Selectați viteza dorită.

FUNCȚIA VENTILATORULUI

- Selectați poziția ventilatorului.
- Selectați viteza de ventilație dorită.

FUNCȚIA DE OSCILAȚIE

- Funcția de oscilație face posibilă direcționarea debitului din aparat astfel încât acesta să alterneze automat pe o gamă de 75°.
- Pentru a activa această funcție, apăsați în jos butonul de oscilație.

- Pentru a dezactiva această funcție, trageți în sus butonul de oscilație.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

- Înălțimea aparatului poate fi reglată prin deblocarea butonului țevii reglabile, plasarea aparatului la înălțimea dorită și blocarea din nou a butonului.

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

- Opriți aparatul, selectând poziția 0 pe comanda selectorului de viteză.
- Deconectați aparatul de la rețea.
- Curățați aparatul.

MÂNER DE TRANSPORT (S)

- Acest aparat are un mâner pe spate pentru a face transportul mai ușor și mai convenabil

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în orificiile de aerisire pentru a evita deteriorarea părților interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl puneți sub jet de apă.
- Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața acestuia se poate deteriora, iar acest lucru va afecta în mod inevitabil durata de viață a aparatului și îl va face nesigur de utilizat.