

taurus

ALPATEC 

ICE BRISE

Ventilador de columna

Stand fan

Ventilateur à colonne

Standventilator

Ventilatore a colonna

Ventoinha de pé

Kolomventilator

Wentylator kolumnowy


Ανεμιστήρας δαπέδου


Напольный вентилятор

Ventilator vertical

Вентилятор кула

مروحة عمودية

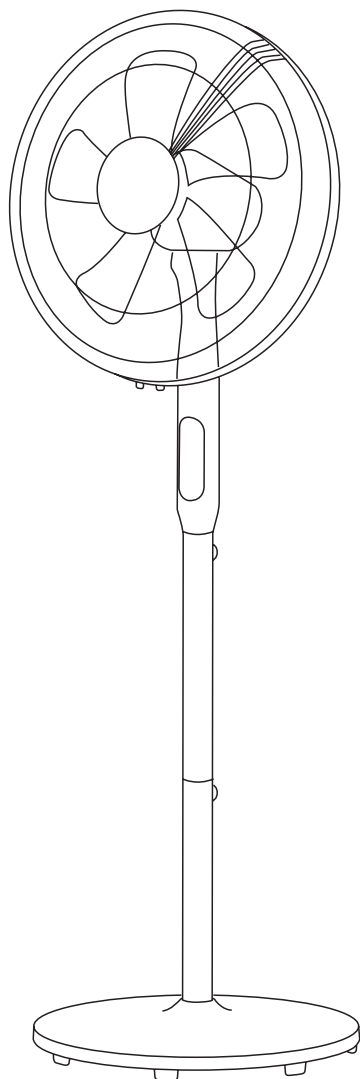

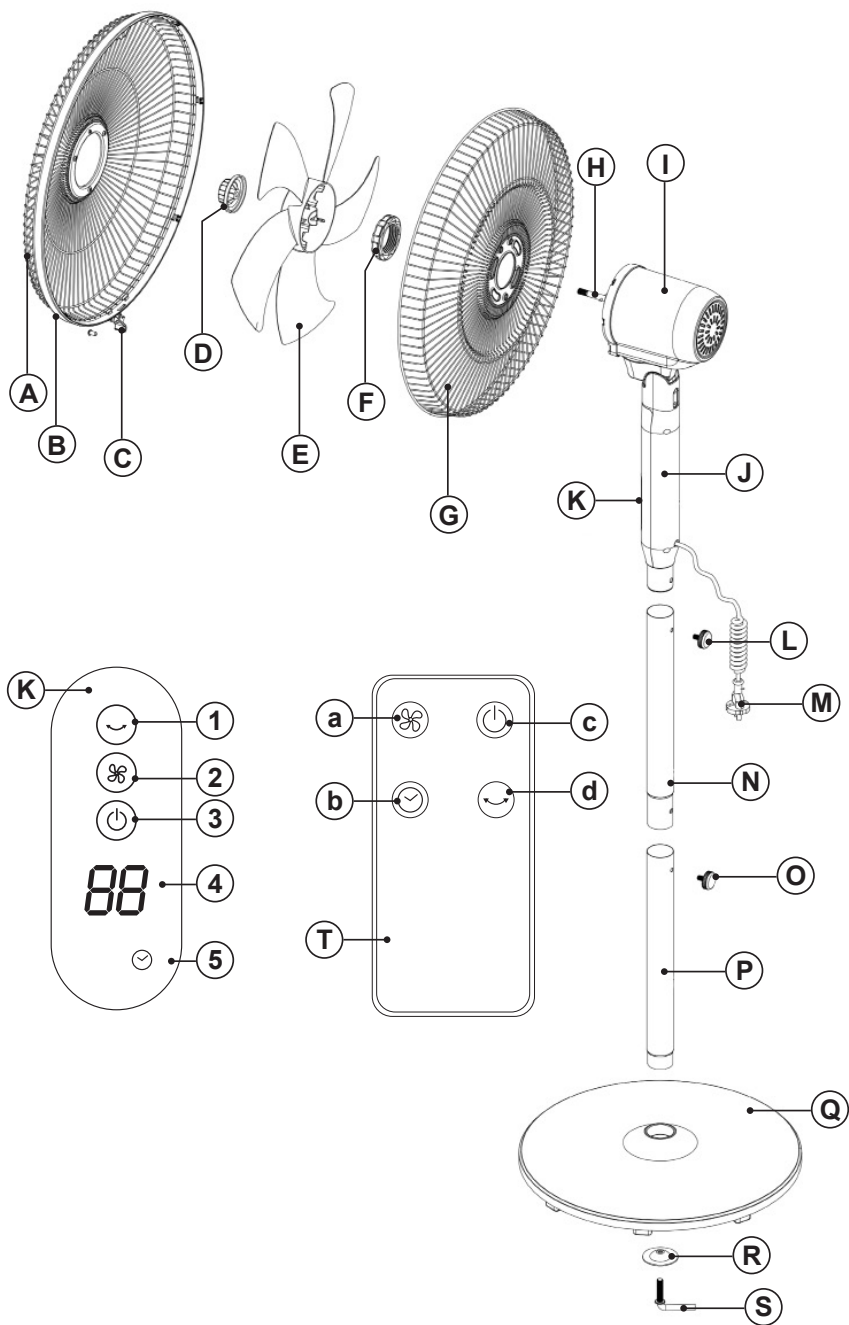

Română

VENTILATOR CU PICIOR ICE BRISE

DESCRIERE

A Grilaj frontal
B Cadru grilaj
C Închizătoare
D Piuliță de strângere a paletelor
E Palete
F Piuliță de strângere a grilajului
G Grilaj posterior
H Axul motorului
I Capac motor (
J Capul ventilatorului
K Panou de control
L Bolț
M Cablu de alimentare
N Tub superior
O Bolț
P Tub inferior
Q Bază
R Garnitură
S Șurub în forma de L
T Telecomandă

PANOUL DE COMANDĂ

1 Selector oscilare/temporizator
2 Selector de viteze
3 On/Off
4 Ecran LED
5 Indicator timp

TELECOMANDĂ

a Selector de viteze
b Temporizator
c On/Off
d Oscilare

Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate și separat de la Serviciul de asistență tehnică.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE:

- Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile acestuia nu sunt montate corespunzător.

- Nu utilizați aparatul dacă accesoriile atașate acestuia sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.
- Nu utilizați aparatul dacă comutatorul pornit/oprit nu funcționează.
- Nu răsturnați aparatul în timpul utilizării sau dacă este conectat la rețeaua de alimentare.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța.
- Depozitați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori care nu au experiența sau cunoștințele necesare.
- Păstrați aparatul într-un loc uscat, lipsit de praf și care nu se află în lumina directă a soarelui.
- Asigurați-vă că praful, impuritățile sau alte obiecte străine nu blochează grilajul ventilatorului de pe aparat.
- Păstrați aparatul în stare bună. Verificați piesele mobile pentru a vedea dacă sunt nealiniate sau blocate și asigurați-vă că nu există piese rupte sau anomalii care pot afecta funcționarea corectă a aparatului.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și ne-supravegheat dacă nu este utilizat. Astfel se economisește energie și se prelungește durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animalele domestice sau sălbatice.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca articole textile de nici un tip.
- Asigurați-vă că aparatul este plan față de podea.
- Nu acoperiți sau obturați orificiile aparatului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil astfel încât acesta să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Aparatele trebuie să fie utilizate având baza montată.

INSTALARE

- Asigurați-vă că înlăturați tot materialul ambalajului din interiorul aparatului.
- Asigurați-vă că ventilatorul este deconectat de la alimentarea cu electricitate înainte de a începe operațiunea de instalare sau asamblare.

MONTAREA BATERIILOR

- Atenție: În timpul manevrării bateriilor, nu atingeți simultan polii acestora, deoarece acest lucru va provoca descărcarea parțială a energiei stocate, afectând astfel longevitatea lor.
- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
- Verificați dacă ați scos învelișul din plastic care protejează bateria (unele baterii se vând cu un înveliș de protecție).
- Puneți bateria în compartimentul său, respectând polaritatea.
- Înlocuiți capacul compartimentului bateriei.

ASAMBLAREA VENTILATORULUI:

- Introduceți tubul inferior (P) în orificiul de pe bază (Q), așezați garnitura (R) sub bază și strângeți-o cu șurubul în formă de L (S) rotindu-l spre dreapta.
- Introduceți tubul superior (N) în tubul inferior (P). Aliniați bolțul cu găurile pentru șurub și strângeți bolțul (O).
- Introduceți capul ventilatorului (J) în tubul superior (N). Aliniați bolțul cu găurile pentru șurub și strângeți bolțul (L).
- Utilizați piulița de strângere a grilajului (F) pentru a prinde grilajul posterior (G) de capul ventilatorului (J), apoi utilizați piulița de strângere a paletelor (D) pentru a prinde paletele (E) de axul motorului (H).
- Prindeți grilajul frontal (A) de grilajul posterior (G). Utilizați cadrul grilajului (B) pentru a uni grilajele cu atenție, apoi strângeți cadrul grilajului (B) cu ajutorul închizătorii și a șurubului (C) furnizate.
- Verificați ca paletele să se rotească în mod corect.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII:

- Acest ventilator are trei poziții de funcționare. Îl puteți asambla în funcție de înălțimea dorită.
- **PICIOR:** urmați instrucțiunile pentru a asambla ventilatorul. Înălțimea va fi de aproximativ 130 cm.
- **ÎNĂLȚIME MEDIE:** introduceți capul ventilatorului (J) direct în tubul inferior (P). Aliniați bolțul cu găurile pentru șurub și strângeți bolțul (O). Înălțimea va fi de aproximativ 100 cm.
- **ÎNĂLȚIME PENTRU BIROU:** introduceți capul ventilatorului (J) direct în baza acestuia (Q). Așezați garnitura (R) sub bază și strângeți-o cu

șurubul în formă de L (S) rotindu-l spre dreapta. Înălțimea va fi de aproximativ 70 cm.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

- Asigurați-vă că ați îndepărtat toate ambalajele produsului.
- Pregătiți aparatul conform funcției pe care doriți să o folosiți.

UTILIZARE:

- Desfășurați complet cablul înainte de a-l introduce în priză.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Puneți aparatul în funcțiune, acționând butonul on/off (3/c)
- Ventilatorul va începe să funcționeze la nivelul de viteză 2.

FUNCȚIA VENTILATORULUI:

- Selectați viteza dorită de ventilare atingând/apăsând butonul de selectare a vitezei (2/a).

FUNCȚIE TEMPORIZATOR:

- Durata de funcționare a aparatului poate fi controlată (1-18 h)
- Pentru a programa durata de funcționare cu telecomandă, pur și simplu apăsați butonul pentru temporizator (b) proporțional cu numărul de ore pe care doriți să îl selectați. Ecranul LED (4) va indica numărul de ore selectate. Atunci când ecranul indică din nou viteza, înseamnă că temporizatorul a fost confirmat. Lampa de semnalizare pentru temporizator, aflată pe panoul de comandă (5), se va aprinde.
- Pentru a programa durata de funcționare pe panoul de comandă, țineți apăsat butonul pentru oscilare (1) timp de trei secunde. Ecranul LED (4) va indica 0. Atingeți butonul pentru oscilare (1) proporțional cu numărul de ore pe care doriți să îl selectați. Ecranul LED va indica numărul de ore selectat. Atunci când ecranul indică din nou viteza, înseamnă că temporizatorul a fost confirmat. Lampa de semnalizare pentru temporizator, aflată pe panoul de comandă (5), se va aprinde.
- După timpul selectat, aparatul se va opri automat.

FUNCȚIA DE OSCILARE:

- Funcția de oscilare face posibilă direcționarea fluxului de la aparat astfel încât acesta să alterneze automat într-un domeniu de aproximativ 85°.
- Pentru a activa această funcție, apăsați butonul de oscilare (1/d).
- Pentru a dezactiva această funcție, urmați procedura de comutare în sens invers.
- După ce ați terminat de utilizat aparatul:
- Opriti aparatul de la butonul on/off (3/c).
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare.
- Curățați aparatul.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și câteva picături de detergent lichid, apoi uscați-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, precum înălbitori sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- Nu permiteți ca apa sau orice alt lichid să pătrundă în gurile de aerisire pentru a evita deteriorarea pieselor interne ale aparatului.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu lăsați apa să curgă pe acesta.
- Dacă aparatul nu este bine curățat, suprafața acestuia se poate deteriora, afectând în mod inevitabil durata de funcționare, devenind nesigur pentru utilizare.