

Manual de utilizare Telefon MAXCOM KXT-100



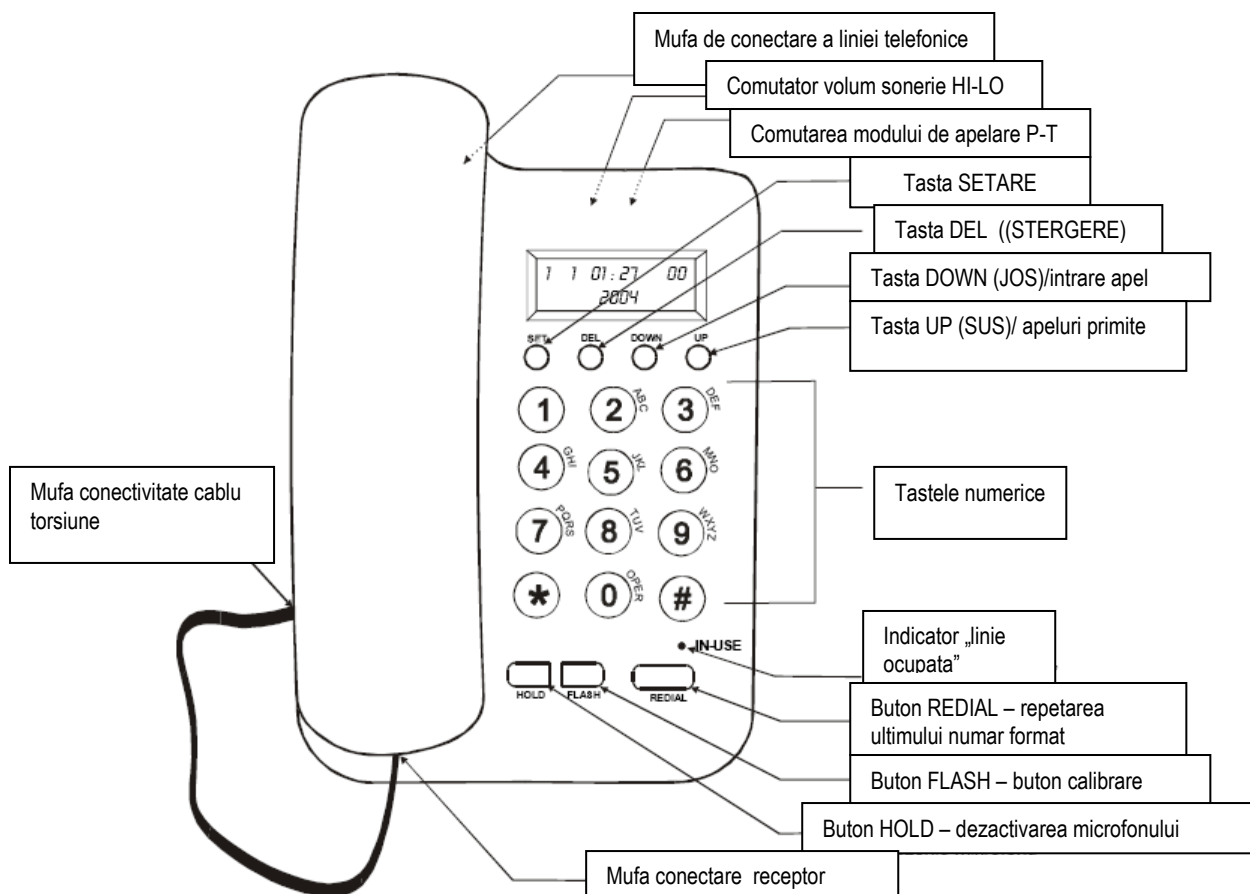


Figura 1. Prezentarea generala a telefonului

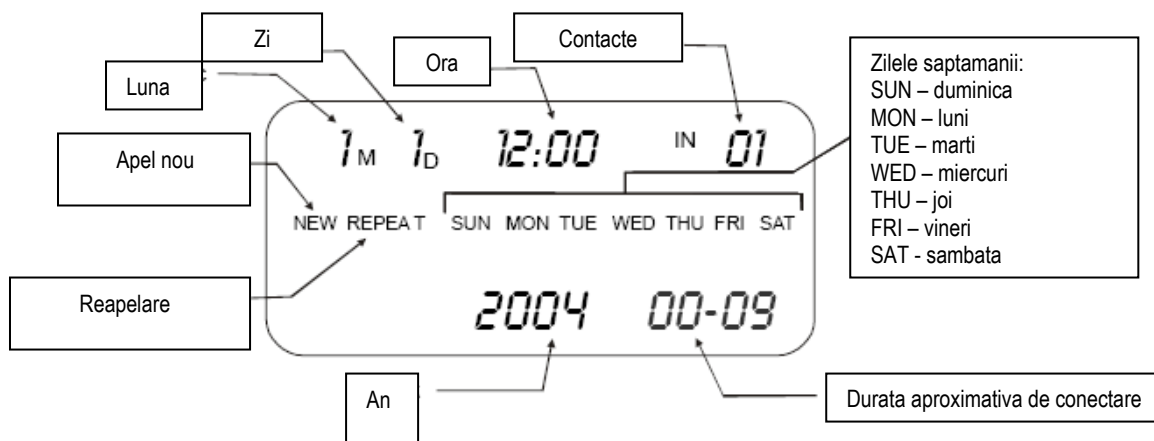


Figura 2. Descriere afisaj

1. Functii aparat

- Identificarea linie apelante/functia CLIP/ pe FSK si DTMF
- Memorare 40 de numere de intrare (pana la 12 cifre)
- Navigare, reapelare si stergerea apelurilor receptionate
- Filtrare codului zonei
- Afisaj LCD cu iluminare, indica data, ora si zilele saptamanii

- HOLD - asteptare cu muzica de fundal
- Reapelare, Autorețial
- Flash reglabil (100, 300, 600 sau 1000 ms)
- Comutator pentru volumul soneriei HI-LO
- Montare pe perete

2. Pornire aparat

▪ **Identificarea apelantului/functia CLIP**

Pentru a urmări identitatea apelantului (functia CLIP), trebuie să contactați operatorul serviciului de telefonie, care ar trebui să furnizeze aceste caracteristici tehnice ori de câte ori este necesar. În cazul în care operatorul serviciului de telefonie nu furnizează identitatea apelantului (functia CLIP), această funcție va fi dezactivată.

▪ **Instalare telefon**

- Deschideți capacul compartimentului bateriei situat pe partea de jos a aparatului.
- Introduceți două baterii LR03 AAA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea polarității acestora, indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a menține memoria și pentru funcționarea corectă a ecranului.
- Închideți capacul compartimentului bateriei.
- Conectați receptorul la aparatul telefonic prin conectarea cablului spiralat la receptor, respectiv la aparatul telefonic.
- Introduceți un capăt al cablului telefonic în priză de pe spatele telefonului iar celălalt capăt în priză în perete.
- După instalare, porniți aparatul.

3. Efectuarea și recepționarea unui apel telefonic

Pentru a selecta numărul de telefon: Ridicați receptorul și formați numărul de telefon dorit.

Afisajul va indica după 10 secunde timpul aproximativ de apel. La sfârșitul unui apel, puneți receptorul în furcă.

Când auziți că sună telefonul, ridicați receptorul și începeți convorbirea.

4. Setări telefon

Pentru a accesa următoarele setări, telefonul trebuie să fie în furcă, apăsați tasta [SETARE]. Folosiți butoanele [UP] sau [DOWN] pentru a seta o anumită funcție.

• **SETARE 1 DATA** - Setarea datei

Când ecranul LCD va afișa DATA SET1, apăsați încă o dată butonul [SET]. Pe ecran va apărea poziția anului curent:

- Stabilirea anului – apăsați tastele [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apăsați [SET] pentru a confirma și introduceți următoarea setare.
- Setarea lunii - prin apăsarea [sus] sau [jos / -] pentru a seta luna curentă: apăsați pe [SET] pentru a confirma și introduceți următoarea setare
- Stabilirea zilei - prin apăsarea tastelor [sus] sau [jos] pentru a seta ziua curentă a lunii: apăsați pe [SET] pentru a confirma și introduceți următoarea setare
- Setarea orei - prin apăsarea tastelor [sus] sau [jos], stabiliți prima cifră pentru ora curentă, confirmați cu [SET], în mod analog continuați pentru a seta poziția celei de-a

doua cifre și confirmați prin apăsarea pe [SET]

- Setare minute - prin apăsarea tastelor [sus] sau [jos] setati minutele și confirmați prin apăsarea pe [SET]

Sfat: Dacă telefonul dumneavoastra primește un semnal de identificare a datei și orei prin numărul de apel (prin semnal FSK), data și ora vor fi memorate automat în conformitate cu datele transmise de la centrala telefonica (cu excepția anului).

- **SETARE COD 2 - Setare prefix**

Atunci când pe ecran se afișează "SETARE COD 2", apăsați tasta [SET], ecranul LCD va afișa "CODE ----" și prima poziție din codul de oras palpaie ("-")

Va trebui să introduceți codul de zonă folosind tasta [UP] sau [DOWN]. Exemplu: codul de zonă pentru Varșovia va fi "022 ---", fiecare cifră poate fi setată cu ajutorul tastei [SET].

- **SETARE 3 CODL**

Această setare este dezactivată.

- **SETARE 4 AUTO IP**

Această caracteristică este dezactivată.

- **SETARE 5 ALARMA**

Această caracteristică este dezactivată.

- **Setare volum sonerie**

Cu ajutorul comutatorului „HI-LO” situat pe partea din spate a telefonului veți putea alege nivelul semnalului de apel: LO – încet. HI – tare.

- **Setarea modului de apelare PULSE / TONE**

Aparatul este setat din fabrică implicit pe ton, care funcționează în marea majoritate a centralelor telefonice.

Pentru a schimba modul de apelare Puls sau Ton:

Apăsați și țineți apăsat, pe ecranul LCD se va afișa P - pentru apelare puls, T - pentru ton de apel.

5. Funcții adiționale ale telefonului

- **Funcția identificare apelant (Caller ID)**

Această funcție este un tip special de serviciu de telefonie oferit de către compania locală de telefonie.

Dacă acest serviciu este disponibil (verificați la furnizorul dvs. de telefonie), atunci când primiți un apel se va afișa numărul de telefon de la care sunteți apelat. Dacă nu răspundeți la telefon, numărul și data apelului este memorată. Puteți verifica mai târziu cine și când v-a apelat. Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, cu numărul apare și inscripția "REPEAT", în timp ce toate apelurile noi, care au avut loc de la ultima verificare vor fi trecute la secțiunea "NOU", din partea de sus a afișajului.

Următoarele simboluri au semnificațiile:

"- P -" este o conversație privată (număr ascuns),

"- O -" este un apel al serviciului de telefonie.

"- E -", numarul care a trimis apelul este incorect

Aparatul poate stoca informatii pentru pana la 40 de apeluri primite. Lista veche cu apeluri efectuate va fi automat stearsa.

- **Control registru apeluri primite**

Pentru a vizualiza o lista de apelurile de intrare, apasati tasta [Sus] sau [Jos]. Apasand una dintre aceste taste va permite o cautare rapida. Pentru a elimina din lista curenta numarul apelant, apasati tasta [DEL]. Dacă doriți să ștergeți întreaga listă, apăsați [Del] butonul timp de 3 secunde.



Figura 3. Afisarea registrului de apeluri primite

Dzien – Zi

Miesiac – Luna

Nowe wywołanie – Apel nou

Powtorzone wywołanie – Reapelare

Godzina – Ora

Licznik polaczen – Registru apeluri

Numer przychodzący – Numarul apelantului

- **Apelarea unui numar din lista**

Din lista apeluri, selectati numarul dorit folosind tastele [Sus] sau [Jos]. Cand numarul specificat se afiseaza, apasati tasta [Redial] pentru a putea selecta automat numarul.

- **Functia REDIAL – reapelare**

Daca ati ales un numar ocupat, apasati butonul FLASH pentru a obtine o noua oportunitate de conectare, apoi apasati tasta [Redial] pentru a repeta ultimul numar format.

- **Functia HOLD**

Functia HOLD permite suspendarea convorbirilor, apelantul aude in casca o melodie in acest timp. Daca apelantul va dori sa astepte un moment, apasati tasta [HOLD], in acelasi timp, telefonul va porni muzica pentru ca apelantul sa poata asculta in timp ce asteapta, dupa care puteti pune inapoi receptorul pe unitatea de baza. Daca doriti sa reluati convorbirea aveti urmatoarele posibilitati:

- Dacă ridicati receptorul din nou, muzica pentru apelant se va opri și veți putea purta o conversație.
- Dacă nu ați pus telefonul în furcă apăsați din nou tasta [HOLD], muzica pentru apelant va fi oprită și puteți continua conversația.

- **Blocarea conexiunilor la ieșire**

Telefonul are un sistem de blocare al apelurilor efectuate, prin comutatorul de blocare situat pe partea din spate a bazei. Utilizatorul poate seta tasta de blocare în diferite puncte:

- Setarea tastei roșii permite realizarea conexiunilor cu exteriorul
- Setarea tastei de culoare verde face ca numerele de telefon selectate, precedate de cifra "0" să nu poată fi selectate
- Setând tasta de culoare galbenă nu veți putea efectua nici un apel (în această configurație, veți putea primi apeluri).