

Manual de utilizare


Telefon MAXCOM KXT-480



Funcții aparat

- Ecran albastru cu iluminare cu calendar
- Afișarea duratei apelului
- Identificarea liniei apelante (CLIP), pe FSK și DTMF
- Comutare convorbire pe difuzor
- Afișaj mare
- 3 butoane memorie (apelare directă)
- Registru cu ultimele 20 apeluri
- Reapelare ultimele 20 numere
- Flash reglabil (100, 300, 600 sau 1000 ms)
- Pauza
- Apelare ton
- Funcție MUTE
- Volum sonerie HI/LO
- Reglare volum difuzor
- indicator cu LED pentru apel intrare

Descriere butoane functionale

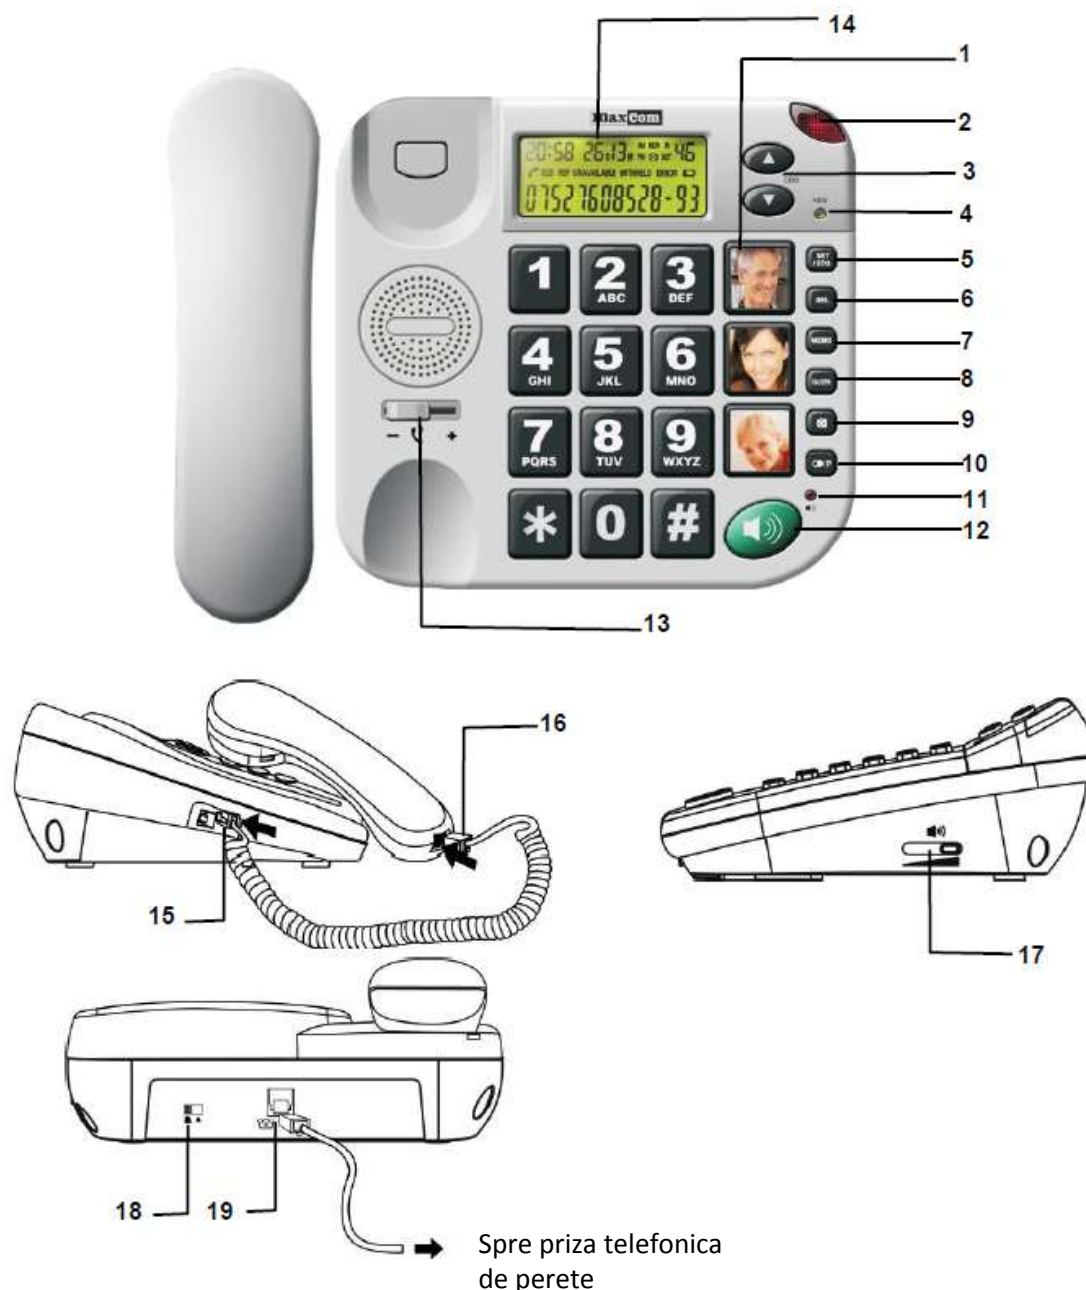

1. M1, M2, M3: taste de apelare rapidă
2. indicator apel
3. Lista apeluri | butoane defilare sus/jos
4. Indicator LED apeluri noi
5. Buton SET/STO (memorare)
6. Buton stergere (DEL)
7. Buton memorare
8. Buton OUT/R (reapelare)
9. Buton MUTE (silentios)
10. Buton Redial/P (pauza)


11. Led difuzor
12. Buton comutare pe difuzor
13. Comutator reglare volum telefon
14. Afisaj LCD
15. Mufa telefonica care intra in telefon
16. Mufa telefonica care intra in receptor
17. Comutator volum difuzor
18. Comutator HI/LOW volum sonerie
19. Linie telefonica

Instalare telefon

Instalati aparatul telefonic intr-un loc aproape de priza telefonica de perete, ferit de surse de caldura, umiditate, departe de alte aparate electronice care pot sa introduca perturbatii (cuptoare cu microunde, TV, lampi fluorescente, etc)

- Introduceti firele si mufele (conectorii RJ11) in locasurile lor.

Instalare baterii (sau inlocuire baterii)

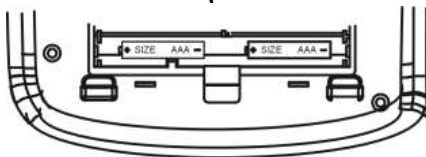

- Deschideți capacul compartimentului bateriilor situat pe partea de jos a aparatului.
- Introduceți 2 baterii LR6 AA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea polaritatii acestora, indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a mentine memoria si pentru funcționarea corectă a ecranului.

- Închideți capacul compartimentului bateriei.

Cand pe ecranul telefonului apare simbolul bateriei descarcate , inlocuiti imediat bateriile cu altele noi, respectand polaritatea corecta a acestora. (Durata tipica de utilizare a bateriilor este de 6 luni, depinzand de calitatea acestora).

- După instalare, porniți aparatul.

SETARE TELEFON

Apăsăți SET/STO, apoi cu ajutorul sagetilor defilati ciclic prin urmatoarele setari:

- SET 1 DATE
- SET 2 LCD
- SET 3 FLASH

Daca nu apasati nici o tasta in urmatoarele 8 secunde, aparatul trece automat in modul de asteptare.

Setarea datei și orei

Cu telefonul in furca, apăsați SET/STO, ecranul LCD va afișa SET1 DATE, apăsați pe butonul SET/STO pentru confirmare. Pe ecran va clipi pozitia anului curent:

- Stabilirea anului – apasati tastele [sus] sau [jos] pentru a seta anul curent, apăsați SET/STO pentru a confirma și introduceți următoarea setare.
- Setați luna - prin apăsarea [sus] sau [jos / -] pentru a seta luna curentă: apăsați pe SET/STO pentru a confirma și introduceți următoarea setare
- Stabilirea zilei- prin apăsarea [sus] sau [jos] pentru a seta ziua curentă a lunii: apăsați pe SET/STO pentru a confirma și introduceți următoarea setare
- Setarea orei - prin apăsarea [sus] sau [jos], stabiliți ora curentă, confirmați cu SET/STO
- Setare minute - prin apăsarea [sus] sau [jos] setati minutele și confirmați prin apasarea pe SET/STO
- Finalizati setarile apăsând tasta SET/STO.

Sfat: Dacă telefonul dumneavoastră primește un semnal de identificare a datei si orei prin numărul de apel (prin semnal FSK), data și ora vor fi memorate automat în conformitate cu datele transmise de la centrala telefonica (cu excepția anului).

Setarea contrastului la afisaj

Pentru a seta contrastul, cu telefonul in furca, apăsați pe SET/STO, pana cand pe ecran se afișează SET2 LCD

- Apăsăți SET/STO pentru confirmare
- Apăsăți [Sus] sau [Jos] si stabiliți nivelul dorit al contrastului (de la 1 la 8, nivelul implicit fiind stabilit la 3)
- Apăsăți SET/STO pentru a salva setarea

Atenție. Pentru buna funcționare a ecranului, instalați in aparat baterii AA (LR6) de calitate. Nu utilizați tipuri

diferite de baterii. Aparatul ar trebui să fie instalat astfel încât unghiul de vizualizare a ecranului să fie optim (60 grade).

Setare FLASH

Pentru a seta timpul de FLASH, cu telefonul în furcă, apăsați pe SET/STO, până când pe ecran se afișează SET3 FLASH

- Apăsați SET/STO pentru confirmare
- Apăsați [Sus] sau [Jos] și stabiliți nivelul dorit al timpului de flash: 100 (implicit), 300, 600 sau 1000 ms.
- Apăsați SET/STO pentru a salva setarea

Recepționarea unui apel telefonic

În timp ce sună telefonul, ridicați receptorul sau apăsați butonul pentru difuzor pentru a răspunde la apel.

Efectuarea apelurilor telefonice.

Apelarea se poate face în felul următor:

- Ridicați receptorul, așteptați să auziți tonul de apel și formați numărul de telefon
- Formați numărul de telefon dorit (maxim 14 digiti).

După formarea numărului, se va indica durata aproximativă a apelului.

Pentru terminarea apelului, puneți receptorul în furcă.

Reglarea volumului la receptor

Pe durata apelului, reglați nivelul volumului telefonului la nivelul dorit prin acționarea butonului de volum 

Funcția MUTE

Pe durata apelului apăsați butonul MUTE , pentru ca interlocutorul să nu audă ce vorbiți (înșă puteți auzi ce vorbește interlocutorul)

Comutare pe difuzor

Pe durata unui apel telefonic apăsați butonul  pentru a comuta convorbirea pe difuzor sau apăsați  pentru a reveni la convorbirea pe receptor.

Reglare volum difuzor

Reglați volumul difuzorului la nivelul dorit, utilizând potentiometrul de reglaj din partea stângă a aparatului



Funcția identificare apelant (Caller ID / CLIP)

Această funcție este un tip special de serviciu de telefonie oferit de către compania locală de telefonie.

Dacă acest serviciu este disponibil (verificați la furnizorul dvs. de telefonie), atunci când primiți un apel se va afișa numărul de telefon de la care sunteți apelat. Dacă nu răspundeți la telefon, numărul și data apelului este memorată. Puteți verifica mai târziu cine și când v-a apelat. Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, cu numărul apare și inscripția "REP", în timp ce apelurile toate noi, care au avut loc de la ultima verificare va arăta "NEW". Pe ecran va apare și mesajul „UNAVAILABLE” dacă numărul apelant nu a fost identificat (de ex. unele apeluri internaționale).

Mesajul ERROR va apare dacă recepția numărului apelant este incompletă sau a fost coruptă.

Control registru apeluri primite

Pentru a vizualiza o listă de apelurile de intrare, apăsați [Sus] sau [Jos].

Se va afișa numărul și informații cu privire la apel. Pentru a elimina din lista curentă numărul apelant, apăsați [Del]. Dacă doriți să ștergeți întreaga listă, apăsați [Del] butonul timp de 3 secunde.

Lista apeluri efectuate

Pentru a accesa lista apelurilor efectuate, în modul stand-by apăsați butonul OUT/P. Se va afișa lista cu apelurile efectuate recent. Apăsați din nou butonul OUT/P pentru a vizualiza durata apelului.

Pentru a elimina din lista curentă numărul format, apăsați [Del]. Dacă doriți să ștergeți întreaga listă, apăsați [Del] butonul timp de 3 secunde.

Apelare rapida M1, M2, M3 (Direct Memory)

Programare butoane

Tastați numărul pe care doriți să-l salvați sau selectați-l din apelurile primite sau apelurile de ieșire.

Atunci când numărul selectat se va afișa pe ecran, faceți clic pe SET/STO, pe ecran va apărea SAVE și apoi apăsați M1, M2 sau M3. Numărul este memorat.

Pentru a șterge un număr memorat M1 – M3, apăsați butonul corespunzător: M1, M2 sau M3, apoi după ce numărul este afișat apăsați DEL pentru a-l șterge.

Selectarea unui număr de telefon presetat

Pentru a selecta un număr presetat:

- Apăsați butonul de apelare rapidă [M1], sau ridicați aparatul din furcă și apăsați butonul de apelare rapidă, [M1].

Numărul programat este apelat în mod automat.

Sfat: Pentru a șterge un număr prestabilit, acesta trebuie reprogramat.

Apelare rapida (Two-touch Memory)

Programare butoane

Tastați numărul pe care doriți să-l salvați apoi apăsați pe SET/STO, pe ecran va apărea SAVE și apoi apăsați pe butoanele 0 – 9 pentru a alege locația unde să salvați numărul. Numărul este memorat la locația respectivă.

Pentru a șterge un număr memorat 0 – 9, apăsați butonul MEMO, pe ecran va apărea **LoAd-**, apoi apăsați locația dorită 0 – 9 și după ce numărul este afișat apăsați DEL. Pe ecran va fi afișat **dEL-**.

Selectarea unui număr de telefon presetat

Pentru a selecta un număr presetat:

- Ridicați receptorul, apăsați butonul MEMO, pe ecran va apărea **LoAd-** apoi apăsați locația dorită 0 – 9.

Apelare ultimul număr format

Ridicați receptorul și după tonul de apel, apăsați  pentru a forma automat ultimul număr (max. 32 digiti).

Volum sonerie

Butonul pentru setarea volumului soneriei este situat în partea din spate a telefonului și permite reglarea pe 2 nivele a soneriei:



▲▲ Incet (Low volume) sau



▲▲ tare (High volume)

Curățarea telefonului

Telefonul se poate curăța cu o cârpă ușor umezită sau ștergeți cu o carpa antistatică. Nu folosiți detergenți puternici sau solvenți.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați telefonul dacă cablul sau aparatul este deteriorat.

Un telefon conectat la linia telefonică în timpul unei furtuni poate fi deteriorat. În timpul unei furtuni, scoateți ștecherul de la linia telefonică.

Nu deschideți sau introduceți obiecte în aparat prin orificiile de ventilație.

Nu turnați lichide în interiorul aparatului. Feriți aparatul de umezeală și temperaturi extreme.

Nu atingeți contactele mufei telefonice cu obiecte ascuțite sau cu metal. Nu faceți modificări sau reparații la echipamente.

Reparațiile la cablul de alimentare sau aparat trebuie să fie facute de către un service specializat.

DEPANARE

Nu există nici un sunet.

- Verificați dacă cablul de telefon este introdus în slotul corespunzător.

Nu se pot efectua apeluri.

- Asigurați-vă că telefonul este setat corect Puls / ton .

Verificați dacă nu este activată funcția "Call Baby"

Interferențe.

- Verificați cablurile să nu fie uzate sau rupte, iar ștecherul introdus corect în aparat.

Afișajul este întunecat și imposibil de citit.

- Verificați contrastul ecranului, înlocuiți bateriile.

Când cineva ne apelează, nu putem auzi tonuri.

- Verificați ca soneria să nu fie dezactivată.

Majoritatea funcțiilor nu funcționează.

- Verificați bateriile dacă nu sunt descarcate, înlocuiți-le dacă este cazul, așteptați 10 minute pentru reinițializarea setărilor telefonului.



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale cu privire la procedura de dezafectare a deșeurilor electrice și electronice.