

TELEFON
destinat utilizarii in retea de telefonie publica




MODEL KXT650



MANUAL DE UTILIZARE

1. DESCRIEREA APARATULUI

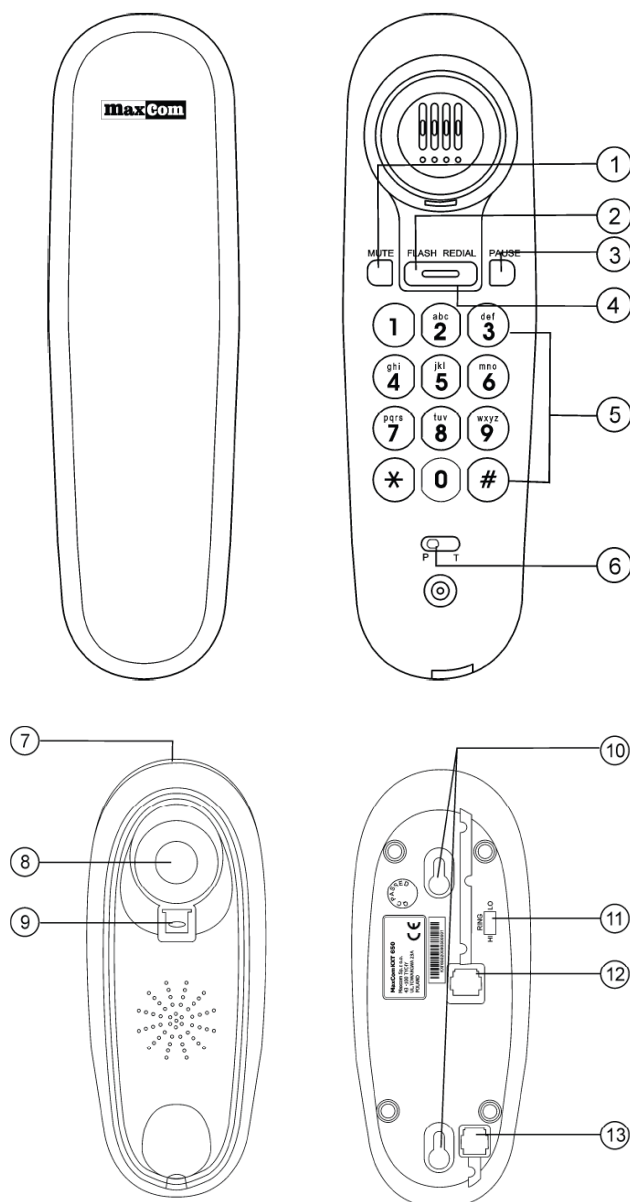

1. **[MUTE]** - Suprimare sunet microfon
2. **[FLASH]** - pauza calibrare FLASH
3. **[PAUSE]** - pauza
4. **[REDIAL]** - reapelarea ultimului numar format, sunati inapoi numerele de intrare / iesire
5. **Tastatura numerica**
6. **[P T]** - comutator apelare puls/ton

7. Lumina de semnalizare si tonuri de apel
8. Comutator linie SW1
9. Furca receptor
10. Suport de montare pe perete
11. Comutator volum sonerie
12. Mufa linie telefonica
13. Mufa cablu telefonic

2. CARACTERISTICI TELEFON

Ton/Puls
 Reapelarea ultimului numar format
 Pauza
 Flash
 Suprimare sunet microfon (SILENTIOS)
 Comutator volum sonerie HI/LO
 Lumina de semnalizare si tonuri de apel
 Posibilitate de montare pe perete

3. PORNIRE APARAT

3.1. INSTALARE

Introduceti capatul cablului de telefon in aparat (13) iar celalalt capat in telefon.
 Conectati cablul telefonic la priza (12) pe partea inferioara a telefonului (cand se fixeaza in pozitie), celalalt capat al cablului telefonic se conecteaza la linia telefonica. Ambele capete ale mufei sunt echipate cu un cablu de telefon RJ11. Daca aveti o alt priza trebuie sa achizitionati un adaptor adecvat.

3.2 MONTAREA PE PERETE

Telefonul poate fi montat pe perete. Pentru acest lucru:

1. Luati placa de baza si insemnati pe peret locurile suruburilor de prindere.
2. Pe locurile trasate introduceti doua suruburi cu diblu de 30 x 25 mm, la o distanta de aproximativ 133mm (nu sunt incluse). Varfurile suruburilor ar trebui sa iasa la aproximativ 3 mm de la perete.
3. Inclinati cu atentie dispozitivul agatati-l de suruburi.

4. EFECTUAREA SI RECEPTIONAREA APELURILOR

Efectuarea conexiunilor

Pentru a selecta numarul: Ridicati receptorul si introduceti un numar cu ajutorul tastaturii numerice.

Receptionarea unui apel

Cand auziti ca suna telefonul, ridicati receptorul si incepeti convorbirea.

5. CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

5.1. SETAREA MODULUI DE APELARE PULSE/TONE

Aparatul este setat din fabrica implicit pe ton, care functioneaza cu marea majoritate a centralelor telefonice.

In functie de tipul telefonului, setati modul de apelare (acest mod trebuie sa fie suportat de numarul de telefon). Pentru a schimba modul de apelare folositi comutatorul Puls sau Ton (6):

Apasati si tineti apasat , pe ecranul LCD se va afisa P - pentru apelare puls, T - pentru ton de apel.

5.2. SETAREA VOLUMULUI SONERIEI

Cu ajutorul comutatorului „RING” (11) situat pe partea din spate a telefonului veti putea alege nivelul semnalului de apel: LO – incet. HI – tare.

5.3 FUNCTIA SILENTIOS (MUTE)

In timpul unui apel, puteti dezactiva microfonul receptorului prin apasarea si tinerea apasata a tastei [MUTE] (1). Pentru a reveni la apel ar trebui sa eliberati butonul MUTE.

5.4 FUNCTIA REDIAL – REAPELARE

Daca ati format un numar si acesta este ocupat, apasati comutatorul de linie pentru a obtine o noua oportunitate de conectare, apoi apasati tasta [Redial] (4) pentru a repeta ultimul numar format.

5.5 PAUZA

Daca se intampla sa apasati ulterior tasta PAUZA, acest lucru ar putea fi util atunci cand folositi functia de reapelare, la conectarea telefonului cu panoul interior.

5.6 SETARE TIMP FLASH

Setarea "Flash" este utilizata pentru a transmite conversatiile telefonice. Abonatii din centralele telefonice moderne pot avea acces la o gama larga de caracteristici speciale oferite de operatorii de retea. Informatii detaliate puteti obtine de la operatorii Serviciului Clienti. Daca sunteti utilizator de unitati cu control intern, puteti transfera apelul catre un alt numar intern, dupa cum urmeaza:

- a) apasati tasta [FLASH]
- b) alegeti numarul pe care doriti sa transferati apelul;
- c) puneti receptorul in furca (puteti astepta pentru conectare si apoi sa inchideti)

Telefonul este setat pe intervalul 100ms (setarea din fabrica), fara posibilitatea de a fi modificat.

6. DEPANARE

? Fara sunet.

+ Verificati ca receptorul si cablul sa fie introduse in orificiul corespunzator.

? Nu se pot efectua apeluri.

+ Verificati daca modalitatea de apelare este cea corespunzatoare (Puls/Ton de apel).

? Zgomot,bruiaj.

+ Verificati daca cablurile nu sunt uzate sau rupte si daca stecherul a fost corect introdus.

7. MASURI DE SIGURANTA

- Nu utilizați telefonul dacă cablul sau aparatul este deteriorat.
- Un telefon conectat la linia telefonică în timpul unei furtuni poate fi deteriorat. În timpul unei furtuni, scoateți stecherul de la linia telefonică.
- Nu deschideți sau introduceți obiecte în aparat prin orificiile de ventilație.
- Nu turnați lichide în interiorul aparatului. Feriți aparatul de umezeală și temperaturi extreme.
- Nu atingeți contactele mufei telefonice cu obiecte ascuțite sau de metal.
- Nu faceți modificări sau reparații la echipamente.
- Reparațiile la cablul de alimentare sau aparat trebuie să fie făcute de către un service specializat.



Reciclarea corectă a acestui produs (deseuri de echipamente electrice și electronice)

Marcajul de pe produs indică faptul că produsul, după expirarea perioadei de utilizare, nu ar trebui să fie reciclat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a evita efectele nocive asupra mediului sau asupra sănătății umane prin aruncarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurile și reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Pentru mai multe informații despre unde și cum pot fi reciclate în mod ecologic aceste produse de uz casnic utilizatorii trebuie să contacteze punctul de vânzare de unde au achiziționat acest produs, sau birourile administrației locale. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de cumpărare. Produsul nu trebuie amestecat cu alte deșeurile comerciale pentru reciclare.