


Manual de utilizare

Telefon MAXCOM KXT-809

Descriere butoane functionale din partea frontala

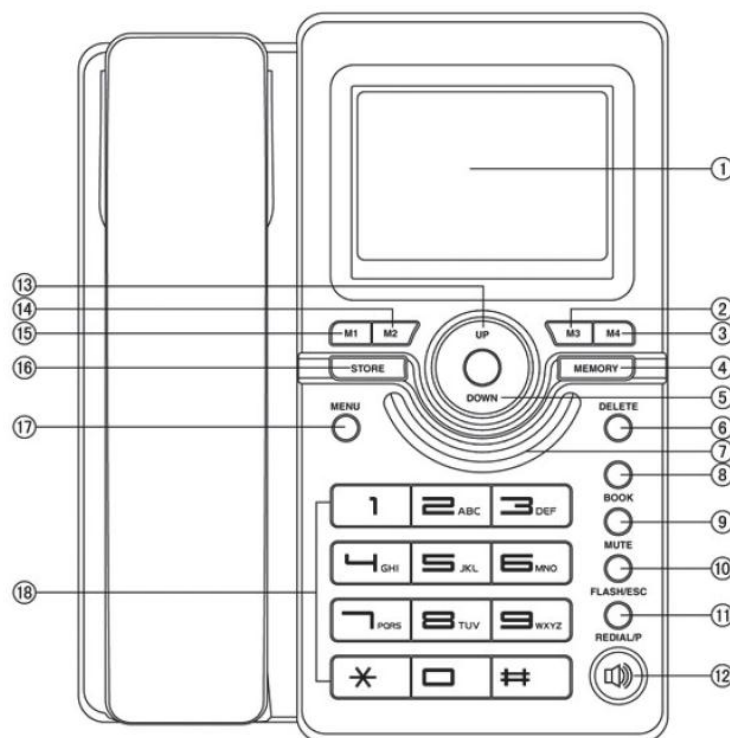

1. Afisaj LCD
2. [M1] tasta de apelare rapidă
3. [M2] tasta de apelare rapidă
4. [MEMORY] tasta pentru memorie
5. [DOWN] apelurile primite / Derulare înapoi
6. [Del] – tasta BACK / CLEAR (stergere)
7. Semnalizare apel
8. [BOOK] Acces agenda telefonica
9. [MUTE] Functia mute
10. [FLASH/ESC] Reglarea timpului de FLASH/ Retur
11. [REDIAL/P] reapelare ultimul număr format/pauza 3.6 sec.
12. [SPEAKER] difuzor
13. [UP] apeluri primite / derulare in sus
14. [M3] tasta de apelare rapidă
15. [M4] tasta de apelare rapidă
16. [STORE] Memorare
17. [MENU] Meniu, functie ENTER pentru configurare (OK)
18. Tastatura numerica



19. [LINE] intrare linie
20. [VOLUME] reglare volum: tare (HI), mediu MID) sau slab (LO)

Instalare telefon

- Deschideți capacul compartimentului bateriei situat pe partea de jos a aparatului.
- Introduceți trei baterii LR6 AA -1.5 V (nu sunt incluse) cu respectarea polarității acestora. indicat de săgeată. Bateriile sunt necesare pentru a menține memoria și pentru funcționarea corectă a ecranului.
- Închideți capacul compartimentului bateriei.
- Instalați aparatul în locul dorit.
- Introduceți firele și mufele (conectorii RJ11) în locurile lor.
- După instalare, porniți aparatul.

Nota:

- bateriile nu sunt incluse în colet
- nu utilizați baterii de diferite mărci
- nu utilizați acumulatori
- durata medie de viață a bateriilor este de 6 luni (depinde de gradul de utilizare al telefonului)
- când pe ecranul telefonului apare simbolul de baterie descărcată, înlocuiți imediat bateriile din aparat cu altele noi
- înainte de schimbarea bateriilor, deconectați cablul telefonic

Montarea telefonului

Acest aparat poate fi montat pe perete. Pentru montarea acestuia, trasați pozițiile gaurilor de prindere pe perete și utilizați dibluri (nu sunt incluse în colet).

Suruburile pe care le introduceți în dibluri trebuie să aibă în afara cam 3 mm pentru a putea fi agățat telefonul de acestea.

Recepționarea unui apel telefonic

În timp ce sună telefonul, ridicați receptorul sau apăsați butonul pentru difuzor  pentru a răspunde la apel.

Efectuarea apelurilor telefonice.

Apelarea se poate face în felul următor:

- Ridicați receptorul și formați numărul de telefon

- Apăsați butonul  și apoi selectați numărul de telefon.

- Selectați numărul (dacă este necesar, ștergeți cifrele incorecte utilizând tasta [Del]), și apoi apăsați  sau ridicați receptorul (apelare pregătitoare - Pre-Dial).

După aproximativ 6 secunde se va indica durata aproximativă a apelului.

După apelare, puneți receptorul în aparat sau apăsați butonul . Numărul format este memorat în registrul de apeluri.

Funcția REDIAL

Ridicați receptorul sau apăsați butonul , apoi apăsați pe [Redial / P] – va fi reapelat ultimul număr format.

Meniu

Cu telefonul în furcă, apăsați butonul [MENU] pentru a intra în modul de configurare. Cu ajutorul tastelor [UP] și [DOWN], puteți naviga prin meniuri. După selectarea submeniului dorit, apăsați butonul [MENU] pentru a accesa setările. Schimbați setarea folosind butoanele [UP] și [DOWN] și apăsați butonul [MENU]. În orice moment

puteți ieși din setările utilizând butonul [DELETE]. Aparatul va ieși automat din meniul setărilor în 60 de secunde, dacă nu se apasă nici o tastă (nu există activitate).

Setare limba

Puteți schimba limba apăsând butonul [MENU] în timp ce telefonul este așezat în furcă.

Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a selecta limba și apăsați butonul [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta limba dorită, apoi confirmați prin apăsarea butonului [MENU].

Dacă ați fost schimbat limba accidental și doriți să o modificați, procedați după cum urmează:

În modul de așteptare, cu telefonul așezat în furcă:

- 1 Apasați [MENU] x1
- 2 Apăsați [DOWN] x2
- 3 Apasați [MENU] x2, pentru stabilirea limbii
- 4 Selectați limba dorită folosind tastele [UP] / [DOWN]
- 5 Apăsați [MENU] pentru confirmare

Setarea modului de apelare PULSE / TONE

Aparatul este setat din fabrică implicit pe ton, care funcționează în marea majoritate a centrelor telefonice.

Pentru a schimba modul de apelare la Puls sau Ton:

Cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU], folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setarea telefonului. Confirmați apăsând pe [MENU]. Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a selecta modul dorit și apăsați [MENU].

Selectare și setare volum ton apel

Camera are 8 tonuri de apel, 2 nivele de volum și de capacitatea de a dezactiva tonul de apel.

Puteți schimbarea tonului de apel, apăsați pe butonul [MENU] în timp ce telefonul este așezat în furcă. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setarea telefonului. Confirmați prin apăsarea pe butonul [MENU]. Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru una din opțiunile:

- Ringtone pentru a selecta un ton de apel. Apăsați [MENU] folosind [UP] / [DOWN] selectați un ton de apel (1 - 8) și apăsați [MENU]
- Volumul. Apăsați [MENU], selectați nivelul volumului (Silent, tare, off), iar apoi apăsați butonul [MENU]

Setarea datei și orei

Cu telefonul în furcă, apăsați butonul [MENU], folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setarea telefonului.

Confirmați cu [MENU]. Derulați cu ajutorul [UP] / [DOWN] pentru a selecta Data / Ora, apăsați [MENU], apoi:

- Setati formatul de timp - apasati [MENU], selectati formatul de timp 12h/24h și confirmați prin apăsarea [MENU]
- setati formatul de dată - apăsați [MENU], selectați formatul de dată zz / ll (zi / luna) sau MM / DD (lună / zi) și confirmați prin apăsarea tastei [MENU]
- Setati ora - apăsați [MENU] apasand [UP] / [DOWN] pentru a seta ora.
Apăsați butonul [MENU], folosiți [UP] / [DOWN] pentru a seta minutele și confirmați prin apăsarea pe butonul [MENU]
- Setati data - apăsați [MENU] apasand [UP] / [DOWN] pentru a seta luna. Apăsați butonul [MENU], folosiți [UP] / [DOWN] pentru a seta ziua.
- Setati minutele – apasati [UP] / [DOWN] pentru a seta minutele și confirmați prin apăsarea pe [SET]
- Completați setarea apăsând [DEL].

Nota: Dacă telefonul dumneavoastră primește un semnal de identificare a datei și orei prin numărul de apel (prin semnal de la centrala telefonică), data și ora vor fi memorate automat în conformitate cu datele transmise de la centrala telefonică (cu excepția anului).

Setarea contrastului la afisaj

Aparatul are 5 nivele de ajustare ale contrastului LCD.

Pentru a regla contrastul, cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU] pentru a intra în meniul setărilor. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setările și confirmați prin apăsarea pe butonul [MENU].

Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru Contrast și apăsați [MENU] pentru confirmare, selectați contrastul dorit și apăsați [MENU].

Atenție. Pentru buna funcționare a ecranului, instalați în aparat trei baterii AA (LR6). Nu utilizați tipuri diferite de baterii. Aparatul ar trebui să fie instalat astfel încât unghiul de vizualizare a ecranului să fie optim (60 grade).

Setare timp FLASH

Funcția Flash oferă acces la caracteristici suplimentare oferite de către operatorul de telefonie locală. Setarea de timp Flash depinde de standardele din rețeaua de telefonie locală sau de control intern. Verificați cu operatorul dvs. care este timpul necesar pentru FLASH.

Puteți transfera apelul la un alt telefon, după cum urmează:

- apăsați [FLASH]
- apăsați numărul pe care doriți să transferați apelul;
- așteptați apelul și apoi închideți receptorul

Puteți seta timpul de flash: 80/100/120/180/280/300/600 sau 1000 ms. Setarea implicită este de 100 ms.

Pentru a seta timpul de flash, cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setarea telefonului. Confirmați prin apăsarea pe tasta [MENU]. Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a seta timpul de FLASH și apoi apăsați pe [MENU].

Tonuri taste

Pentru a activa sau dezactiva sunetul tastelor, cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU], folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setările telefonului. Derulați prin meniu folosind tastele [UP] / [DOWN] pentru opțiunile de sunet, confirmați prin apăsarea pe butonul [MENU], selectați Activat sau Dezactivat și apăsați [MENU].

Funcția identificare apelant (Caller ID / CLIP)

Această funcție este un tip special de serviciu de telefonie oferit de către compania locală de telefonie.

Dacă acest serviciu este disponibil (verificați la furnizorul dvs. de telefonie), atunci când primiți un apel se va afișa numărul de telefon de la care sunteți apelat. Dacă nu răspundeți la telefon, numărul și data apelului este memorată. Puteți verifica mai târziu cine și când v-a apelat. Dacă apelul de la un număr de telefon a fost repetat, cu numărul apare și inscripția "REP", în timp ce apelurile toate noi, care au avut loc de la ultima verificare va arăta "NOU", de la partea de sus a afisajului și clipește NOU.

Apeluri ratate

Pentru a verifica apelurile pierdute, cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU], apoi folosind tastele [UP] / [DOWN] selectați lista de apeluri. Confirmați prin apăsarea pe butonul [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta apelurile ratate. Apăsați butonul [MENU], apoi cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN], puteți vizualiza lista de apeluri nepreluete.

Pentru mai multe opțiuni pentru numărul care v-a apelat, apăsați [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] și selectați ce doriți să faceți: apelare, salvare, ștergere sau ștergere întreaga listă de apeluri.

Selectați și apăsați apoi pe [MENU].

Puteti verifica lista de apeluri pierdute, de asemenea, prin apăsarea tastei [UP], cu telefonul asezat in furca. Pentru a ieși din lista, apăsați pe [DELETE].

Apeluri primite (receptionate)

Pentru a verifica apelurile primite, cu telefonul asezat in furca, apăsați butonul [MENU], apoi folosind tastele [UP] / [DOWN] selectati lista de apeluri. Confirmați prin apasarea pe butonul [MENU]. Folositi tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta apelurile ratate. Apăsați butonul [MENU], apoi cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN], puteți vizualiza lista de apeluri receptionate.

Pentru mai multe opțiuni pentru numărul care v-a apelat, apăsați [MENU]. Folositi tastele [UP] / [DOWN] si selectați ce doriți să faceți: apelare, salvare, ștergere sau ștergere intreaga lista de apeluri.

Selectati si apăsați apoi pe [MENU].

Pentru a ieși din lista, apăsați pe [DELETE].

Apeluri efectuate

Pentru a verifica apelurile efectuate, cu telefonul asezat in furca, apăsați butonul [MENU], apoi folosind tastele [UP] / [DOWN] selectati lista de apeluri. Confirmați prin apasarea pe butonul [MENU]. Folositi tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta apelurile efectuate. Apăsați butonul [MENU], apoi cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN], puteți vizualiza lista de apeluri efectuate.

Pentru mai multe opțiuni pentru numărul pOe care l-ati apelat, apăsați [MENU]. Folositi tastele [UP] / [DOWN] si selectați ce doriți să faceți: apelare, salvare, ștergere sau ștergere intreaga lista de apeluri.

Selectati si apăsați apoi pe [MENU].

Puteti verifica lista de apeluri pierdute, de asemenea, prin apăsarea tastei [DOWN], cu telefonul asezat in furca.

Pentru a ieși din lista, apăsați pe [DELETE].

Agenda telefonica

Telefonul are posibilitatea de a memora o carte de telefon cu 80 de intrări. Elementele din agenda telefonica pot fi adăugate, modificate și șterse. Pentru a accesa agenda telefonică, cu telefonul asezat in furca, apăsați butonul [MENU] si folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta Contacte. Confirmați cu [MENU].

Când se afișează contactele, apăsați pe [MENU]. Veți intra in agenda telefonica. Din nou, apăsați [MENU]. Dacă nu aveți un intrări în agenda telefonică, nu va fi nici afisat nici un numar, în caz contrar se arată numele și numărul de telefon de la primul contact. Cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] se pot modifica intrările în agenda telefonică.

Numerele din agenda telefonica sunt aranjate în ordine alfabetică. Puteți utiliza tastele numerice (2ABC - 9WXYZ) pentru a ajunge rapid la un grup de intrări care încep cu o anumită literă, de exemplu pentru a merge la un grup de fișiere cu litera "R", apăsați de trei ori "7PQRS" (R este a treia pozitie). Folositi tastele [UP] / [DOWN] pentru a trece la intrările de grup.

Pentru a apela numerele stocate în cartea de telefon, găsiți intrarea corespunzătoare în agenda, apăsați pe butonul [MENU], pe ecran apare Apelare? Confirmați prin apasarea pe butonul [MENU]

Cartea de telefon poate introduce, de asemenea, prin apăsarea pe butonul [BOOK] .

Editare intrari in agenda telefonica

Pentru a schimba numele sau numărul stocat în agenda telefonică, folosind tastele [UP] / [DOWN], găsiți pozitia in agenda a elementului pe care doriți să il modificați. Apoi apăsați [MENU] și utilizand tastele de derulare [UP] / [DOWN] selecta Editare si apăsați [MENU]. Folositi tastele [UP] / [DOWN] pentru a seta cursorul în poziția dorita si modificați sau ștergeți prin apasarea pe [DELETE]. Introduceți noul numele și apăsați tasta [MENU]. Introduceți un număr nou (sau nu face nimic pentru a păstra vechiul număr) și apăsați [MENU].

Caracteristici suplimentare telefon

Apelare rapida (Direct Memory)

Programare butoane

Selectati numărul pe care doriți să-l salvați sau selectați-l din apelurile primite sau apelurile de ieșire.

Atunci când numărul selectat se va afișa pe ecran, faceți clic pe [STORE] și apoi apăsați pe butonul de apelare rapida [M1 – M4]. Numărul este memorat.

Selectarea unui număr de telefon presetat

Pentru a selecta un număr presetat:

- Apăsați butonul de apelare rapidă [M1-M4], sau ridicați aparatul din furca și apăsați butonul de apelare rapida, [M1-M4].

Numărul programat este apelat în mod automat.

Sfat: Pentru a șterge un număr prestabilit, acesta trebuie reprogramat.

Setarea alarmei / ALARM

Aparatul are capacitatea de a memora o alarma, care este activata la momentul indicat.

Pentru a seta alarma:

- Cu telefonul in furca apăsați butonul [MENU] apoi folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setarea telefonului. Confirmați prin apăsarea pe [MENU].

Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a seta alarma și apăsați [MENU]. Selectați Alarmă, apăsați butonul [MENU]. Folosiți set [SUS] / [JOS] pentru reglarea orei de alarmă și apăsați butonul [MENU] pentru a seta minutele și confirmați cu [MENU]. Pentru a opri alarma, selectați Alarma și apăsați [MENU].

Când alarma este activată, pe ecran apare simbolul de alarmă.

Funcția de așteptare (HOLD)

În timpul unui apel, apăsați pe [FLASH / ESC], se va reda muzica în telefon – puteți pune receptorul în furca.

Conversația este "suspendată". Pentru a reveni la apel:

- ridicați receptorul, muzica este oprită și puteți continua conversația

- Apăsați tasta , muzica va fi oprită, iar conversația se poate relua.

Notă: Această funcție poate fi utilizată fără a pune receptorul în furca.

Functionare pe difuzor

Telefonul poate functiona și prin comutarea apelului direct pe difuzor. În acest caz, convorbirea se aude în toată

încăperea (nu se mai aude în aparat). Apăsați butonul  pentru a comuta pe difuzor.

Pentru o claritate bună a semnalului, distanța maximă de la microfonul aparatului trebuie să fie de 50 cm.

Puteți regla volumul convorbirii prin modificarea poziției butonului de volum aflat pe spatele telefonului.

Blocare apeluri

Telefonul are posibilitatea de a bloca apelurile către anumite numere de telefon.

Pentru a seta un grup de numere, apăsați butonul [MENU], apoi utilizând tastele [UP] / [DOWN] selectați setarea telefonului. Confirmați prin apăsarea pe [MENU]. Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a accesa opțiunea de restricționare, și confirmați prin apăsarea pe [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta Nr. blocat și apăsați butonul [MENU]. Apoi introduceți codul de patru cifre (implicit 0000). Confirmați cu [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta grupul de numere care va fi blocat și apoi apăsați [MENU]. Introduceți numărul de restricționare (până la 6 cifre), de exemplu, 123 și apăsați [MENU]. Acum încercați să formați un număr începând cu 123, de exemplu 123456, va fi afișat Blocat și nu se poate efectua apelul.

Schimbare cod blocare

Aveți posibilitatea să modificați codul de blocare. În acest scop, cu telefonul așezat în furcă, apăsați butonul [MENU], folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a selecta setare telefon. Confirmați prin apăsarea pe [MENU]. Derulați cu ajutorul tastelor [UP] / [DOWN] pentru a accesa opțiunea de restricționare și confirmați prin apăsarea pe [MENU]. Folosiți tastele [UP] / [DOWN] pentru a schimba codul și apăsați [MENU]. Apoi introduceți codul vechi (implicit 0000), apăsați tasta [Menu] și introduceți noul cod. Apăsați [MENU].

Afisare stare baterie

În cazul în care bateriile sunt descarcate, pe ecran va apărea simbolul de baterie descarcata. Înlocuiți imediat bateriile descarcate cu altele noi, respectând polaritatea acestora.

Curățarea telefonului

Telefonul se poate curăța cu o cârpă ușor umezită sau ștergeți cu o carpa antistatică. Nu folosiți detergenți puternici sau solvenți.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați telefonul dacă cablul sau aparatul este deteriorat.

Un telefon conectat la linia telefonică în timpul unei furtuni poate fi deteriorat. În timpul unei furtuni, scoateți ștecherul de la linia telefonică.

Nu deschideți sau introduceți obiecte în aparat prin orificiile de ventilație.

Nu turnați lichide în interiorul aparatului. Feriți aparatul de umezeală și temperaturi extreme.

Nu atingeți contactele mufei telefonice cu obiecte ascuțite sau de metal. Nu faceți modificări sau reparații la echipamente.

Reparațiile la cablul de alimentare sau aparat trebuie să fie făcute de către un service specializat.

DEPANARE

Nu există nici un sunet.

- Verificați dacă cablul de telefon este introdus în slotul corespunzător.

Nu se pot efectua apeluri.

- Asigurați-vă că telefonul este setat corect Puls / ton .

Verificați dacă nu este activată funcția de blocare apeluri.

Interferențe.

- Verificați cablurile să nu fie uzate sau rupte, iar ștecherul introdus corect în aparat.

Afișajul este întunecat și imposibil de citit.

- Verificați contrastul ecranului, înlocuiți bateriile.

Când cineva ne apelează, nu putem auzi tonuri.

- Verificați ca soneria să nu fie dezactivată.

Majoritatea funcțiilor nu funcționează.

- Verificați bateriile dacă nu sunt descarcate, înlocuiți-le dacă este cazul, așteptați 10 minute pentru reinițializarea setărilor telefonului.



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale cu privire la procedura de defecare a deșeurilor electrice și electronice.