

Manual de utilizare

Telefon MaxCom MC1310

Cuprins

1 INFORMAȚII IMPORTANTE	3
1.1 Alimentare	3
1.2 Instrucțiuni privind siguranța	3
2 SETARE LIMBA	3
3 CONTINUT COLET	4
4 MENIU TELEFON	4
5 CARACTERISTICI	5
5.1 Funcții	6
5.1.1 Funcții la utilizarea a cel puțin 2 receptoare	6
6 PREZENTARE GENERALĂ TELEFON	6
6.1 Receptor	6
Ecran LCD	7
6.2 Baza receptor	7
6.3 Structura meniu	7
7 INSTALARE	8
7.1 Conectarea bazei	8
7.2 Încărcarea telefonului	8
7.3 Indicator încărcare baterie	8
7.4 Standby	9
7.5 Imperechere receptor cu baza	9
7.6 Avertizare ieșire în afara razei de acțiune wireless	9
8 UTILIZAREA TELEFONULUI	9
8.1 Efectuarea unui apel extern	9
8.1.1 Apelare standard	9
8.1.2 Selectarea unui numărului memorat	10
8.1.3 Selectarea unei intrări din agendă	10
8.1.4 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de ieșire	10
8.1.5 Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri de intrare	10
8.2 Receptionarea unui apel extern	10
9 FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL	11
9.1 Durata apelului	11
9.2 Reglarea volumului	11
9.3 Dezactivare microfon	11
9.4 Comutare convorbire pe difuzor	11
9.5 Apel în așteptare	11
9.5.1 Răspuns la al doilea apel	11
10 INTRODUCEREA NUMELOR	12
10.1 Tabelul de caractere	12
11 AGENDA TELEFONICĂ	12
11.1 Introducere număr și nume în cartea de telefon	12
11.2 Editarea unei intrări din agendă	13
11.3 Ștergerea unei intrări din agenda telefonică	13
11.3.1 Ștergerea unei intrări	13
11.3.2 Ștergere toate	13
11.4 Vizualizarea agenda telefonică	13
11.4.1 Stare memorie	13

12 FUNCTIE IDENTIFICARE APELANT (CLIP)	13
12.1 Vizualizarea apeluri primite	14
12.1.1 Apelarea din registru de apeluri primite	14
12.1.2 Salvare număr de intrare în cartea de telefon	14
12.1.3 Eliminarea elemente dintr-o listă de apeluri primite	14
12.1.4 Ștergerea întregii liste de apeluri primite	14
12.2 Vizualizare numere formate	14
12.2.1 Apelare numar din registrul de apeluri efectuate	14
12.2.2 Salvare număr de intrare în cartea de telefon	15
12.2.3 Eliminare elemente din lista de apeluri efectuate	15
12.3 Ștergerea întregii liste de apeluri efectuate	15
13 SETARI BAZĂ TELEFON	15
13.1 Deconectare receptor de la baza	15
13.2 Setarea modului de apelare (ton, puls)	15
13.3 Setari Flash	16
13.4 Modificarea codului PIN	16
13.5 Functia NEMO	16
13.6 Setari din fabrica	16
14 SETAREA RECEPTORULUI	17
14.1 Setarea alarmei	17
14.2 Setarea melodiei pentru sonerie pe telefon	17
14.2.1 Setarea melodiei pentru apeluri interne	17
14.2.2 Setarea melodiei pentru apeluri externe	17
14.2.3 Setarea volumului soneriei	18
14.3 Setare sunet	18
14.3.1 Pornire / Oprire tonuri tastatura	18
14.3.2 Pornire/oprire avertizare baterie descarcata	18
14.3.3 Pornire/oprire avertizare in afara ariei de acoperire	18
14.4 Setare limba telefon	18
14.5 Schimbarea numelui receptorului	19
14.6 Răspuns automat	19
14.7 Data și ora	19
14.8 Setari contrast afisaj	19
14.9 Blocare apeluri	19
14.10 Selectare baza	20
15 ÎNREGISTRAREA UNUI RECEPTOR	20
16 REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICĂ	20
17 ALTE CARACTERISTICI ALE TELEFONULUI	20
17.1 Blocare tastatura	20
18 UTILIZAREA MAI MULTOR RECEPTOARE	21
18.1 Receptionarea apelurilor interne	22
18.2 Efectuarea apelurilor interne	21
18.3 Transferul apelurilor externe către un alt receptor	21
18.4 Apel conferință	21
19 DEPANARE	21

Felicitări pentru achiziționarea telefonului wireless Maxcom. Telefonul MC1310 este un dispozitiv fabricat în conformitate cu standardul european pentru telefoane wireless-DECT (Digital European Cordless Telefon), cu funcția GAP (Generic Access Profil).

Telefonul interferează minim cu alte echipamente electrice.

Înainte de a utiliza telefonul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în rețeaua analogică de telefonie.

1 INFORMAȚII IMPORTANTE

1.1 Alimentare

Unitatea de bază necesită o sursă de alimentare cu o tensiune de 240 V, curent alternativ monofazat.



Folosiți numai adaptorul inclus în cutia cu cablul. Utilizarea unei alte poate cauza deteriorarea telefonului.

Caracteristici alimentator:

Intrare: 100-240V 50Hz

Ieșire: 6VDC 300mA.

Telefonul este alimentat de două baterii NiMH, AAA, 1.2V, (R03)

1.2 Instrucțiuni privind siguranța



ATENȚIE!

Nu desfaceți telefonul sau baza. Evitați scurtcircuitul între terminalele bateriei sau cu alte metale.

În cazul unei furtuni cu descărcare electrice, deconectați aparatul de la sursa de alimentare.



Utilizați numai baterii reîncărcabile pentru alimentarea telefonului. Dacă introduceți bateria greșit, există riscul de explozie. Nu folosiți niciodată baterii normale, care nu pot fi reîncărcate.



Respectați polaritatea corectă a bateriilor reîncărcabile, așa cum este indicat în locașul bateriilor.



Nu utilizați telefonul în atmosfere potențial explozive. Nu expuneți telefonul și bateriile la temperaturi ridicate, incendiu, umiditate.

Deseurile provenind de la baterii și echipamentele electrice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale (reciclare selectivă).



Undele radio transmise între bază și receptor pot cauza interferențe cu aparatele auditive.

Se recomandă să se evite utilizarea telefonului în apropierea echipamentelor medicale.

Persoanele care utilizează dispozitive medicale personale, cum ar fi stimulatoare cardiace, înainte începând de a utiliza acest tip de telefon ar trebui să consulte un medic.

2 SETARE LIMBA

Telefonul are un meniu în 15 de limbi

Pentru a seta limba:

1. În modul de așteptare, apăsați tasta OK

2. Apăsați de 3 ori tasta ▼ .

3. Apăsați tasta funcțională OK

4. Apăsați de 3 ori tasta ▼ .

5. Apăsați pe OK pentru setare limba.

6. Selectați cu ajutorul tastelor   limba dorită.

7. Apăsați tasta OK pentru a confirma

3 CONTINUT COLET

Baza

Receptor telefonic

Alimentator pentru baza

Acumulator 2 x 400 mAh Ni-MH 1.2 V

Cablu telefonic

Manual de utilizare

4 MENU TELEFON

INTRARE	RECEPTIONAT	ADAugARE LA AGENDA?	
		STERGERE?	
		STERGERE TOT?	
	SELECTAT	ADAugARE LA AGENDA?	
		STERGERE?	
		STERGERE TOT?	
AGENDA TELEFONICA	LISTA		
	ADAugARE CONTACT	NUME	
		NUMAR	
		TON DE APEL 1-10	
	MODIFICARE CONTACT		
	STERGERE CONTACT		
	STERGERE TOT?		
	STARE MEMORIE	IN UZ/TOTAL	
SETARE BAZA	RECEPTOR OPRIT		
	SELECTARE MOD	TON	
		IMPULS	
	FLASH	100	
		300	
	SCHIMBARE COD PIN		
		PORNIT	
		OPRIT	
	IMPLICIT		
SETARE RECEPTOR	ALARMA	PORNIT	HIBERNARE

		OPRIT	
	INTARZIERE APELARE	TONURI DE APEL APARAT	
		TON DE APEL	
		VOLUM	
	SETARE TONURI DE APEL	SUNET TASTE	PORNIT/OPRIT
		BATERIE DESCARCATA	PORNIT/OPRIT
		GAMA/INTERVAL	PORNIT/OPRIT
	LIMBA		
	DENUMIRE RECEPTOR		
	AUTO ODP	PORNIT	
		OPRIT	
	BLOCARE	PORNIT	NUMERE DE LA 1-4
		OPRIT	
	DATA SI ORA	ZZ/LL/AAAA	
		OO/MM (24h)	
	CONTRAST	CONTRAST 1-8	
	ALEGERE BAZA	AUTO	
		BAZA 1-4	
	IMPLICIT		
INREGISTRARE	BAZA 1 BAZA 2		
	BAZA 3 BAZA 4		

5 CARACTERISTICI

Sistem: Telefon Analog DECT 1.8 GHz.

Frecvență: 1.88 până la 1.9 GHz

Lățime de bandă de canal: 1728 MHz

Alimentare stație de bază : alimentator de la 240V 50Hz / 6 VDC, 300 mA.

Alimentare telefon: 2 x Acumulator Ni-MH 1.2V

Temperatura de operare: 0 ° C... 40 ° C.

Umiditate relativă: de 25% la 85%.

Temperatura de depozitare: între -20 ° C până la 60 ° C.

Rază de acțiune până la 300 m în spațiu deschis, și 50 m în interiorul cladirilor (depinde de grosimea si natura peretilor).

Formare numere: Ton / puls.

Lungime cablu telefon: aproximativ 2 m

Durata FLASH selectabila: 100 ms (scurt), 300 ms (mediu), 600ms (lung).

Durata utilizare: standby până la 100 de ore, vorbire până la 10 ore

Timp de încărcare a bateriei: 15 h

5.1 Functii

Ecran LCD cu iluminare din spate
 Functie identificare apelant (CLIP)
 Memorare ultimele 10 apeluri recepționate.
 Agenda telefonica 20 de intrări (12 caractere pentru nume, 20 cifre pentru numar).
 Memorare ultimele 5 numere apelate.
 Posibilitatea de a conecta până la 5 receptoare.
 Afișare timp de apel.
 10 tonuri de sonerie
 5 niveluri de volum sonerie telefon, posibilitatea de a opri soneria.
 Blocare taste.
 Functie ceas cu alarmă
 Meniu telefon in 16 limbi.

5.1.1 Funcții la utilizarea a cel puțin 2 receptoare

Redirecționare apeluri.
 Apelul pentru conferință.

Simbolurile utilizate în manual



Acest simbol avertizeaza cu privire la existenta in manual a unor informatii importante privind siguranta in utilizare a produsului.




Acest simbol avertizeaza cu privire la existenta unor facilitati cu privire la executarea unor anumite tipuri de operatii.



Acest simbol avertizeaza cu privire la existenta unor informatii necesare pentru utilizarea corecta a produsului


6 PREZENTARE GENERALĂ TELEFON

6.1 Receptor

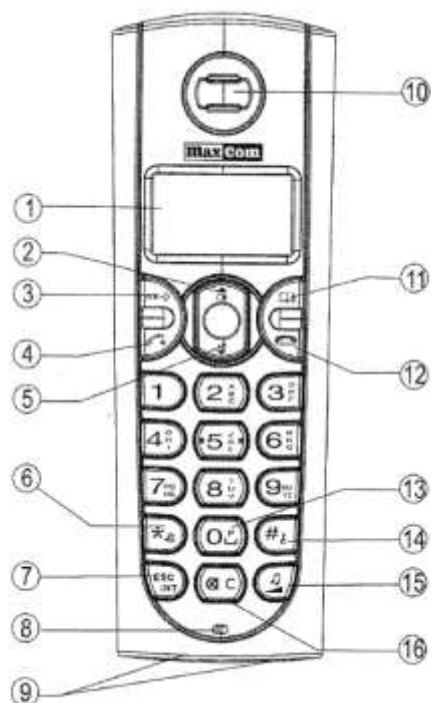

1. Ecran LCD Difuzor
2. Buton derulare in sus / apeluri efectuate
3. Tasta functionala stanga pentru meniu / tasta confirmare (OK)
4. Buton apelare / Hands free
5. Buton derulare in jos / apeluri primite
6. Tineti apasat pentru activare / dezactivare sonerie
7. Inapoi / conversatie interna (interfon)
8. Microfon
9. Contacte pentru incarcare telefon
10. Difuzor
11. Agenda telefonica
12. terminare / iesire din meniu
13. Pauza / Spatiu
14. Blocare tastatura
15. Setare ton (tineti apasat) / setare volum (apasati scurt)
16. dezactivare microfon / stergere litere sau cifre


Ecran LCD

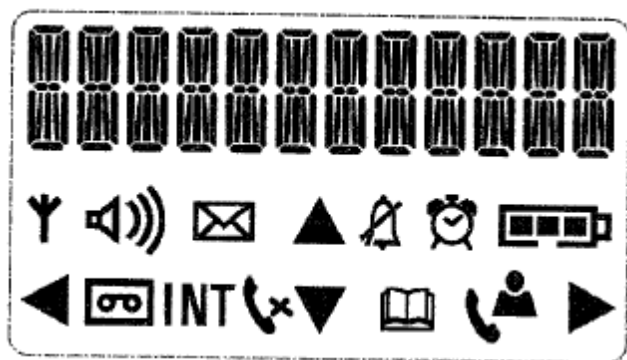

Pictogramele indica starea receptorului in acel moment.

-  Comunicatia dintre receptor si statia de baza este OK. Cand clipeste, se cauta semnalul bazei
-  Difuzor activ
-  Simbol care clipeste pe durata apelului
-  Inactiv
-  Alarma
-  Agenda telefonica
-  Inactiv
-  Incarcare / indicator stare baterie
-  Defilare stanga - dreapta
-  Intercom (Apel intern)
-  Apel ratat
-  Sonerie oprita
-  Defilare sus - jos
-  Dezactivare microfon

6.2 Baza receptor

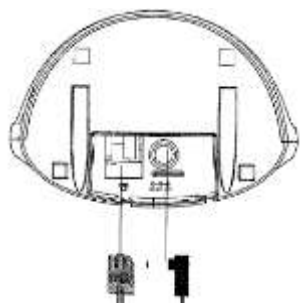

In partea de jos a bazei telefonului se introduc (asa cum se vede in figura alaturata):

- cablul pentru linia telefonica
- mufa de la alimentatorul bazei

6.3 Structura meniu

Telefonul are un meniu în care sunt grupate opțiuni și caracteristici.

Pentru a intra în meniu, telefonul trebuie să fie în modul de așteptare:

Apăsați tasta OK pentru a accesa meniul principal.

Pentru a reveni, apăsați tasta ESC/INT.

Pentru a părăsi meniul, apăsați butonul roșu.

Apăsați butonul de defilare în jos pentru a intra în lista de apeluri intrare / defilare în jos.

Apăsați butonul de derulare în sus, pentru a intra în lista de apeluri formate / defilare în sus.

În funcție de funcția selectată, opțiunea corespunzătoare poate fi disponibilă imediat sau trebuie intrat în submeniu. Simbolurile indică disponibilitatea unor alte opțiuni, vizibile prin defilarea conținutului pe ecran. Odată ce ați găsit opțiunea dorită, apăsați tasta OK.



Folosiți tastele de defilare în sus și jos pentru a vă deplasa prin meniu.



Apăsați tasta roșie pentru a reveni la modul de așteptare, setările neconfirmate nu vor fi salvate.

7 INSTALARE

7.1 Conectarea bazei

1 Introduceți mufa cablului de alimentare în locul situat în partea din jos a bazei.

2 Conectați alimentatorul la rețea.

3 Introduceți un capăt al cablului telefonic în priză corespunzătoare situată la bază, celălalt capăt al cablului telefonic într-o priză telefonică. Ambele capete ale cablului telefonic sunt cu mufe tip RJ. Dacă aveți un alt tip de priză, utilizați adaptoare corespunzătoare.


7.2 Încărcarea telefonului



Utilizați numai baterii reîncărcabile pentru telefon, respectând polaritatea corectă. Dacă polaritatea nu este corectă, există un risc de explozie. Nu folosiți niciodată baterii normale (care nu pot fi reîncărcate).



Timpul de încărcare inițială este recomandat să fie de 15 ore, indiferent de starea de încărcare indicată. Încărcarea nu trebuie să fie întreruptă în acest timp. Starea de încărcare a bateriei este afișată corect, numai după o încărcare neîntreruptă.

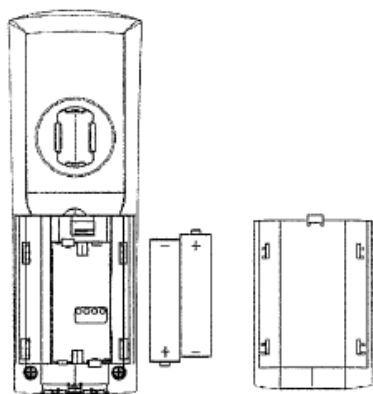

1. Deschideți prin glisare în jos capacul bateriei
2. Introduceți 2 acumulatori AAA 1.2 respectând polaritatea corectă
3. Închideți capacul bateriilor
4. Așezați receptorul pe bază pentru a încărca telefonul timp de 15 ore (prima încărcare).



Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării, acest lucru este normal. După un timp, capacitatea acumulatorilor va scădea. Acumulatorii noi își ating capacitatea maximă după câteva cicluri de încărcare / descărcare. Când se constată scăderea capacității acumulatorilor, aceștia trebuie înlocuiți.

7.3 Indicator încărcare baterie

Pictograma indică nivelul curent al încărcării bateriei.



Baterie este încărcată



Bateria este slaba



În timpul apelului, atunci când bateriile sunt descărcate, receptorul emite semnale de avertizare scurte. Telefonul se poate intrerupe și întrerupe și conversația. Cand bateriile sunt slabe, iluminarea este intrerupta automat.

7.4 Standby

În cazul în care bateriile sunt încărcate suficient, iluminarea ecranului se aprinde automat atunci când este apăsată orice tastă și se stinge după câteva secunde

Display-ul telefonului afișează numele telefonului, sau timpul (funcție de setare)

Atunci când navigați pe meniul telefonului pentru a reveni la modul de așteptare, apăsați tasta roșie sau nu apăsați nici o tastă timp de 10 de secunde.

7.5 Imperechere receptor cu baza

Telefonul este de obicei pre-înregistrat la bază. Dacă receptorul nu este înregistrat și clipește pictograma  de pe telefon, urmați aceste instrucțiuni pentru înregistrarea la baza:

1. Deconectați baza de la alimentator
2. Conectați baza la alimentator, aceasta va fi în modul de înregistrare timp de 3 minute
3. Apasati butonul OK de la receptor
4. Cu ajutorul tastelor de derulare sus – jos pentru a selecta înregistrare si apăsați OK.
5. Selectați o bază la care doriți să vă înregistrați și apăsați OK
6. Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
7. Apăsați tasta OK.
8. Telefonul va începe căutarea în baza de date.



Procedura de înregistrare ar trebui să fie finalizată în termen de 30 de secunde. Dacă este finalizată cu succes nu mai clipește pictograma antenei și se înregistrează la baza. Dacă înregistrarea nu a reușit, încercați din nou.

7.6 Avertizare iesire în afara razei de actiune wireless

In cazul in care receptorul se afla la o distanta prea mare de baza, pictograma antenei clipeste, ceea ce inseamna ca receptorul a iesit din raza de actiune a bazei.



Daca receptorul nu este in aria de acoperire a semnalului bazei, este imposibil de receptionat sau de efectuat apeluri telefonice.

8 UTILIZAREA TELEFONULUI



In cazul unei pene de curent, este imposibil de efectuat sau receptionat apeluri. Pentru a naviga prin meniu, apasati tastele de defilare in sus sau in jos.

8.1 Efectuarea unui apel extern

Pentru a termina un apel, apasati tasta **OFF** sau asezati receptorul in baza.

8.1.1 Apelare standard

1. Apăsați tasta  și așteptați tonul de apel, pe ecran se va aprinde simbolul .
2. Formati numărul dorit cu ajutorul tastaturii. Numărul format apare pe ecran.

8.1.2 Selectarea unui numărului memorat

Aceasta metoda va permite sa verificati numarul selectat, inainte de apelare.

1. Selectați numărul dorit. Simbolul  este afișat dacă selectați #
- 2 Pentru a selecta o pauză, apăsați și țineți apăsată tasta 0, pe ecran se afișează P.
- 3 Pentru a selecta numărul dorit și primiți un apel, apăsați butonul . Pe ecran va fi afisat simbolul .



Dacă încercați să introduceți un numar de telefon cu mai mult de 32 de cifre se va auzi un ton de eroare.



O cifra apasata din greseala poate fi stearsa prin apasarea pe tasta C. Fiecare apăsare a acestei taste va șterge cate o cifră.

Apasati butonul OFF pentru a șterge toate numerele și a reveni în modul standby.

8.1.3 Selectarea unei intrări din agendă

Aceasta operatie este posibila numai daca sunt intrari inregistrate in agenda telefonica.

Apasati pe tasta  sau urmati pasii de mai jos:

1. Apăsați tasta OK. Folositi tastele de defilare sus – jos pentru a selecta AGENDA
2. Apăsați OK
3. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos. Puteți căuta, de asemenea, intrarea dorita apăsând prima literă a numelui pe tastatură.
4. Pentru a vizualiza numărul atribuit numelui, apăsați OK, apoi selectați Afișare.
5. Apăsați  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.1.4 Apelarea unui numar din jurnalul de apeluri de ieșire

Puteti selecta unul din ultimele 10 numere formate.

1. Apăsați pe tasta  si pe ecran va fi afișat ultimul număr apelat.
2. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos.
3. Apăsați  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.1.5 Apelarea unui numar din jurnalul de apeluri de intrare

Puteti selecta un numar din lista de apeluri primite.

1. Apăsați pe tasta de defilare in jos si pe ecran va fi afișat ultimul apel de intrare.
2. Găsiți intrarea dorită folosind tastele de defilare sus – jos.
3. Apăsați  pentru a apela numărul selectat. Pe ecran se afișează numărul apelat și simbolul .

8.2 Receptionarea unui apel extern

În timpul unui apel, telefonul sună, ecranul se aprinde și apare simbolul . Dacă este activa funcția de identificare a apelantului, va fi afisat numărul apelantului.

1. Apăsați  pentru a raspunde apelului. Daca functia de raspuns automat este activata, pentru a raspunde la apel, este suficient sa ridicati telefonul din baza.
2. Numararea duratei convorbirii incepe din momentul raspunsului la apel.
3. Pantru a termina apelul, apăsați tasta OFF sau așezați receptorul in baza.



Apasati tasta functionala din stanga pentru a opri sunetul de apel atunci cand suna telefonul. Apasati din nou aceeași tasta pentru a porni soneria.



Funcția de identificare apelant (CLIP) este furnizată de prestatorul de servicii telefonice.



În cazul în care *nu* ați răspuns la apel, pe ecran va fi afișat „XX/YY POL”, unde XX reprezintă apeluri ratate iar YY reprezintă numărul total de apeluri primite. . Apasati pe tasta de defilare în jos pentru a vedea pictograma



, pictograma care dispare după ce ați vizualizat apelurile ratate.

9 FUNCȚII DISPONIBILE ÎN TIMPUL UNUI APEL

9.1 Durata apelului

Atunci când începe un apel, pe ecran se afișează durata apelului. Cronometrul arată orele, minutele și secunde (HH-MM-SS) apelului. Timpul total al apelului este afișat pe ecran timp de 5 secunde de la terminarea acestuia.

9.2 Reglarea volumului

În timpul unui apel, prin apăsarea pe tasta de reglare volum , puteți alege unul din cele cinci niveluri presetate ale volumului.

Pe ecran va fi afișat nivelul volumului, după cum urmează:

VOLUME la nivel 5 este cel mai tare

VOLUME la nivel 1 este silențios (cel mai slab).

9.3 Dezactivare microfon

1. În timpul unui apel, apăsați C pentru a dezactiva microfonul astfel încât să nu fiți auzit de apelant. Simbolul  va apare pe ecran.

2. Apasati din nou pe tasta C (tasta functionala din dreapta), microfonul se reactiveaza iar de pe afișaj va dispare simbolul .

9.4 Comutare convorbire pe difuzor

Această funcție este accesibilă și vă permite să vorbiți la telefon fără a ține receptorul la ureche. Pentru a activa această funcție apăsați butonul verde și pe ecran va apare simbolul .

9.5 Apel în așteptare, comutare între apeluri

Această funcție este accesibilă numai dacă este activat serviciul „apel în așteptare” de către operatorul de servicii telefonice.

9.5.1 Răspuns la un al doilea apel

În timpul unui apel, telefonul emite un semnal pentru a vă avertiza că mai aveți un apel. Pentru a comuta la celălalt apel, apăsați tasta R.

La o nouă apăsare pe tasta R, puteți comuta între apelanți.

10 INTRODUCEREA NUMELOR

Fiecare buton are atribuite mai multe caractere. Puteți selecta care va fi caracterul introdus prin apăsarea în mod repetat pe butonul corespunzător.

Pentru a scrie caracterele atribuite aceluiași buton, de exemplu "AB", apăsați tasta o dată tasta "2" pentru a introduce litera "A", așteptați până când cursorul se deplasează la poziția următoare și apăsați tasta "2" de două ori pentru a tasta litera "B" .



Apasati tasta C (tasta functionala din dreapta) pentru stergerea unui caracter introdus gresit.



Apasati si tineti apasata tasta C (tasta functionala din dreapta) pentru a sterge intreaga intrare.

10.1 Tabelul de caractere

Mai jos este prezentat tabelul de caractere in care sunt specificate tastele, numarul de apasari pe taste (1x, 2x, etc.) si caracterul obtinut.

klawisz	1x	2x	3x	4x	5x
1		-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	spacja	_	0		
*	*				
#	o				

11 AGENDA TELEFONICA

Agenda telefonică poate memora 50 de intrări. Pentru a salva un numar de telefon, acesta poate avea maxim de 20 de cifre, iar pentru a salva un nume acesta poate avea maxim 12 caractere.



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu. Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta rosie.

11.1 Introducere numar și nume în cartea de telefon

Pentru a introduce un numar si un nume in cartea de telefon:

1. Apăsați butonul OK.
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Utilizand tastele de navigare sus – jos selectati adaugare in lista si apăsați butonul OK.
4. Introduceți numele și apăsați OK.
5. Introduceți numărul de telefon și apăsați OK
6. Selectați un ton de apel și apăsați OK. Dacă funcția de identificare apelant este activă, la apelarea de către numărul memorat va suna melodia la care acesta este atribuit.



Dacă agenda telefonică este plină, pe ecranul telefonului va fi afișat acest lucru. Pentru a adăuga un element nou, trebuie să ștergeți mai întâi una dintre intrările existente.

În cartea de telefon nu pot fi două numere de telefon cu același nume. Dacă numele introdus este deja memorat în agenda telefonică, acest lucru va fi afișat pe ecran. Dacă faceți o greșală de tastare, puteți șterge ultimul caracter apăsând tasta C.

11.2 Editarea unei intrări din agendă

1. Apăsați butonul OK.
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectați intrare și apăsați OK
4. Selectați intrarea dorita cu ajutorul tastelor sus – jos.
5. Apăsați butonul OK.
6. Utilizați tastatura pentru a edita numele, pentru a șterge un caracter apăsați butonul C.
7. Apăsați butonul OK și, dacă este necesar, corectati numărul.
8. Apăsați butonul OK și, dacă doriți alocati un ton de apel (melodie).
9. Apăsați OK pentru a confirma modificările.

11.3 Ștergerea unei intrări din agenda telefonică

11.3.1 Ștergerea unei intrari

1. Apăsați butonul OK.
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectați eliminare (stergere) intrare și apăsați OK
4. Selectați cu ajutorul tastelor de defilare sus - jos elementul pe care doriți sa-l stergeti.
5. Apăsați butonul OK pentru stergere.

11.3.2 Ștergere toate

1. Apăsați butonul OK.
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectați eliminare (stergere) toate intrarile și apăsați OK

11.4 Vizualizarea agenda telefonică

1. Apăsați butonul 
2. Selectați intrarea dorita din agenda cu ajutorul tastelor de defilare sus – jos.
3. Apăsați butonul  pentru a vizualiza numarul.
4. Apăsați butonul  pentru a vedea tonul de apel alocat.
5. Apăsați tasta rosie pentru a iesi din meniu.

11.4.1 Stare memorie

1. Apăsați butonul OK
2. Selectați Agendă telefonică și apăsați OK.
3. Selectati cu ajutorul tastelor de defilare sus – jos meniul cu starea memoriei.
4. Apăsați OK pentru a verifica memoria liberă .
5. Apăsați tasta rosie pentru a iesi din meniu.

12 FUNCTIE IDENTIFICARE APELANT (CLIP)

Telefonul retine ultimele 10 apelurilor primite. Fiecare intrare poate conține până la 20 de cifre. Serviciul de identificare apelant (CLIP) este furnizat de prestatorul de servicii telefonice .

Când un apel este receptionat, se afiseaza primele 11 cifre. În cazul în care acest număr a fost stocat în agenda telefonică, în loc de numărul afișat este afisata intrarea din agenda telefonică (numele).

12.1 Vizualizarea apeluri primite

1. În modul de așteptare, apăsați tasta de defilare în jos. În cazul în care lista de apel nu este goală, pe ecran se va afișa cea mai nouă intrare în lista de apeluri primite.
2. Pentru a vizualiza un număr stocat anterior, apăsați tasta de defilare în sus. Prin apăsarea tastei de defilare în jos, puteți vizualiza intrările ulterioare.

3. Apăsați tasta  și selectați Detalii pentru a vedea data și ora apelului de intrare (serviciu activ numai FSK).



Când răsfoiți lista de apeluri, o pictogramă de intrare indică apel pierdut în registrul de apeluri primite.

În cazul în care apelantul a blocat trimiterea numărului propriu, sau recepția semnalului este incorectă, pe ecran va fi afișat număr necunoscut.

În absența unor înregistrări în registrul de apeluri primite, sau lipsa identificării apelantului (CLIP), atunci când încercați să navigați pe registru apare BLANK.

12.1.1 Apelarea din registru de apeluri primite

În timp ce vizualizați apelurile primite, puteți apela un număr din lista apăsând tasta  .

12.1.2 Salvare număr de intrare în cartea de telefon

Numerele de telefon din lista de apeluri de intrare (primite) pot fi copiate în agenda telefonică

1. Afișați apelul recepționat pe care doriți să stocați în agenda telefonică.
2. Apăsați butonul OK
3. Selectați Adăugare și apăsați OK
4. Introduceți un nume și apăsați OK
5. Dacă este necesar, corectați numărul și apăsați OK
6. Selectați o melodie dacă doriți să o atribuiți numelui și apăsați OK pentru a salva intrarea în cartea de telefon.

12.1.3 Eliminarea elementelor dintr-o listă de apeluri primite

Pentru a elimina un element din lista de apeluri primite:

1. Afișați intrarea istoric a apelurilor pe care doriți să o ștergeți și apăsați OK.
2. Selectați DELETE și apăsați OK.

12.1.4 Ștergerea întregii liste de apeluri primite

Pentru a șterge toate intrările din lista de apeluri primite:

1. Afișați istoricul apelurilor și apăsați butonul OK.
2. Selectați ȘTERGE TOATE și apăsați OK.
3. Pentru a confirma ștergerea, apăsați butonul OK.

12.2 Vizualizare numere formate

1. În modul de așteptare, apăsați tasta  . Dacă lista nu este goală, pe ecran se afișează ultimul număr apelat.
2. Pentru a vizualiza un număr format, memorat anterior, apăsați tasta de defilare în sus. Prin apăsarea tastei de defilare în jos puteți vizualiza intrările ulterioare.

12.2.1 Apelare număr din registrul de apeluri efectuate

Selectați numărul de apeluri de ieșire din registrul de apeluri efectuate.

În timp ce navigați printre apelurile efectuate, puteți re-apela la numărul selectat apăsând tasta  .

12.2.2 Salvare număr de iesire în cartea de telefon

Numerele de telefon din lista de apeluri de iesire (efectuate) pot fi copiate în agenda telefonică

1. Afișați apelul efectuat pe care doriți să stocați în agenda telefonica.
2. Apăsați butonul OK.
3. Selectați Adăugare și apăsați OK
4. Introduceți un nume și apăsați OK
5. Dacă este necesar, corectați numărul și apăsați OK
6. Selectați o melodie dacă doriți să o atribuiți numelui și apăsați OK pentru a salva intrarea în cartea de telefon.

12.2.3 Eliminare elemente din lista de apeluri efectuate

Pentru a elimina un element din lista de apeluri efectuate:

1. Afișați istoric apeluri efectuate și selectați intrarea pe care doriți să o ștergeți și apăsați butonul OK.
2. Selectați DELETE și apăsați OK.

12.3 Ștergerea întregii liste de apeluri efectuate

Pentru a elimina toate elementele din lista de apeluri efectuate:

1. Afișați istoric apeluri efectuate și apăsați butonul OK.
2. Selectați DELETE ALL (ștergere toate) și apăsați OK.
3. Pentru a confirma ștergerea, apăsați butonul OK.

13 SETARI BAZĂ TELEFON



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu.

Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta OFF.



Orice modificări pot fi făcute numai atunci când telefonul este în modul de așteptare. Dacă receptorul nu este în raza de acțiune a bazei, nu pot fi setate cele mai multe funcții.

13.1 Deconectare receptor de la baza

Puteți elimina orice receptor înregistrat la bază. După deconectarea receptorului, acesta nu va putea contacta baza până când nu este înregistrat din nou. Pentru a deconecta receptorul, folosiți un al doilea receptor înregistrat la aceeași bază.

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați SETUP BASE, apoi apăsați OK.
3. Selectați DELETE receptor, apăsați tasta OK.
4. Introduceți codul PIN al unității de bază (implicit este 0000)
5. Apăsați tastele de defilare sus – jos pentru a selecta receptorul pe care doriți să-l ștergeți
6. Apăsați butonul OK pentru a confirma.

13.2 Setarea modului de apelare (ton, puls)

Modul de apelare trebuie să fie stabilit în conformitate cu standardul de telefonie locală. Există posibilitatea de a schimba modul de apelare pe modul ton sau puls. Telefonul este setat din fabrică pentru a apelarea cu ton.

Pentru a schimba modul de apelare:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK

2. Selectați SETUP BASE, apoi apăsați OK.
3. Selectați DIAL MODE și apăsați OK.
4. Selectați Ton sau Puls și apăsați OK.

13.3 Setari Flash

Funcția Flash vă permite să utilizați caracteristici suplimentare oferite de către operator sau PBX. Puteți seta unul din două setări FLASH:

- SCURT: 100 ms;
- MEDIU: 300 ms;

Pentru a modifica timpul de FLASH:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK
2. Selectați setare bază, apăsați OK
3. Selectați timpul de FLASH și apăsați OK.
4. Selectați timpul de FLASH dorit.
5. Apăsați butonul OK.

13.4 Modificarea codului PIN

Codul PIN (număr personal de identificare) este necesar pentru a face anumite setări: revenirea la setările din fabrică, înregistrare/anulare înregistrare receptor la bază. Acest cod va proteja împotriva accesului neautorizat. Codul PIN setat implicit este "0000" Puteți schimba codul PIN urmărind pașii de mai jos:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare bază, apăsați OK
3. Selectați Schimbare PIN, apăsați OK.
4. Introduceți codul PIN curent și apăsați OK.
5. Introduceți un nou cod PIN și apăsați OK.
6. Reintroduceți noul cod PIN și apăsați OK.



În cazul în care codul PIN nu se modifică în mod corect, puteți auzi un sunet. Repetați pașii de la 3 la 6 de mai sus.

13.5 Funcția NEMO

Telefonul detine caracteristici NEMO (Fără Mod de emisie - funcționare fără probleme). Dispozitivele standard din sistemul DECT emit impulsuri radio scurte între bază și receptor. Funcția NEMO permite dezactivarea acestor impulsuri, datorită cărora radiațiile sunt reduse la zero în cazul neutilizării. Dezavantajul folosirii modului NEMO este lipsa de informații cu privire la trecerea receptorului în modul de așteptare.

Pentru a activa / dezactiva funcția NEMO:

1. Apăsati butonul OK al receptorului.
2. Selectați opțiunea SETARE BAZA, apăsați tasta OK.
3. Selectați funcția NEMO, apăsați tasta OK.
4. Selectați opțiunea ON sau OFF și validați prin apăsarea tastei OK.

13.6 Setari din fabrica

Pentru a reveni la setările din fabrică (de exemplu, FLASH, modul de apelare, etc.):

1. Apăsati butonul OK al receptorului.
2. Selectați opțiunea SETARE BAZA, apăsați tasta OK.
3. Selectați VALORI IMPLICITE, apăsați tasta OK.
4. Introduceți codul PIN (0000), apăsați tasta OK.

14 SETAREA RECEPTORULUI



Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a naviga prin meniu.

Pentru a ieși din meniu și a reveni la modul de așteptare, utilizați tasta roșie.



Orice modificări pot fi făcute numai atunci când telefonul este în modul de așteptare.

Dacă receptorul nu este în raza de acțiune a bazei, nu pot fi setate cele mai multe funcții. În meniu, prezenta semnului asterix semnifică setarea prezenta a unui parametru.

14.1 Setarea alarmei

Pentru a porni alarma:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați alarma și apăsați OK
4. Pentru a seta alarma, selectați ON, apăsați OK, iar apoi utilizați tastele pentru a seta ora alarmă.
5. Apăsați butonul OK, pe ecran se afișează SLEEP și pictograma
6. Apăsați butonul OK
7. Apăsați butonul OFF pentru a ieși din meniu

Alarma va suna aproximativ 45 de secunde. Când sună alarma, apăsați orice tastă de pe telefon pentru amânare alarma sonerie timp de 5 minute. Alarma va suna cu amânare din 5 în 5 minute până când opriți alarma (cât timp este afișată pictograma ).

Pentru a opri alarma:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setarea alarmei, apăsați OK
3. Selectați alarma și apăsați OK
4. Selectați DEZACTIVARE, apăsați butonul OK, pictograma  dispăre de pe ecran

14.2 Setarea melodiei pentru sonerie pe telefon

Puteți alege unul dintre cele 10 melodii separat pentru apelurile externe, interne și 1 din 6 nivele volum sonerie (5 nivele volum + sonerie oprită)

14.2.1 Setarea melodiei pentru apeluri interne

(Pentru apeluri interne - interfon, în cazul în care la baza sunt înregistrate mai multe receptoare)

1. Pe receptor, apăsați tasta funcțională din stânga.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare sonerie și apăsați OK
4. Utilizând săgețile de defilare sus - jos, selectați RING INSIDE.
5. Confirmați cu tasta OK, pe ecran se afișează MELODY (X) și veți auzi soneria curentă.
6. Apăsați tastele de defilare sus - jos pentru a asculta și a alege una din cele zece melodii.
7. Apăsați OK pentru a confirma.

14.2.2 Setarea melodiei pentru apeluri externe

1. Pe receptor, apăsați și țineți apăsată tasta .
2. Pe ecran se va afișa MELODY(X) și veți auzi melodia curentă setată
3. Utilizând săgețile de defilare sus - jos, selectați melodia dorită.
4. Confirmați alegerea făcută prin apăsarea pe tasta OK.

14.2.3 Setarea volumului soneriei

1. Pe receptor, apăsați scurt tasta .
2. Selectați setare volum sonerie cu ajutorul tastelor de defilare sus – jos.
3. Confirmați cu tasta OK, veți auzi volumul curent al soneriei.
4. Apăsați tastele de defilare sus - jos pentru a modifica volumul soneriei la nivelul dorit.
5. Apăsați OK pentru a confirma.

14.3 Setare sunet

Puteți activa sau dezactiva sunetul tastelor, avertizarea de descarcare a bateriei (în timpul unui apel va fi emis un semnal sonor) sau sunetul de avertizare când receptorul este prea departe de bază.

14.3.1 Pornire / Opre sunet tastatura

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectați tonuri tastatura și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.3.2 Pornire/oprire avertizare baterie descarcata

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectați ton descarcare baterie și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.3.3 Pornire/oprire avertizare in afara ariei de acoperire

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați tonuri și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos , selectați ton avertizare in afara ariei de acoperire și apăsați OK
5. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a porni / opri sunetul
6. Apăsați OK pentru a confirma

14.4 Setare limba telefon

Telefonul are un meniu în 16 limbi (poloneza, suedeza, maghiara, olandeza, daneza, norvegiana, engleza, germana, franceza, italiana, spaniola, portugheza, rusa, turca, greaca si ucraineana)

Pentru a seta limba:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selecta setare receptor, apăsați OK
3. Selectați limba și apăsați OK
4. Pe ecran se afișează limba selectată în prezent
5. Apăsați tastele de defilare in sus – jos pentru a selecta limba dorita pentru meniu
6. Apăsați OK pentru a confirma.

14.5 Schimbarea numelui receptorului

Pentru a facilita identificarea fiecărui receptor, acestea pot avea un nume diferit. Numele implicit setat din fabrică este MC1310. Pentru a schimba numele receptorului:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare nume receptor și apăsați OK
4. Pe ecran se afișează numele setat în prezent
5. Schimbați numele receptorului cu ajutorul tastaturii. Pentru a șterge un caracter, folosiți tasta de C.
6. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările

Numele poate fi de până la 10 de caractere și poate să conțină litere, numere și spații.

14.6 Răspuns automat

Dacă receptorul se află în încărcător, puteți răspunde la un apel primit prin simpla ridicare a receptorului din încărcător (baza), fără a fi nevoie să apăsați tasta de apelare.

Setarea implicită este activată pe răspuns automat.

Pentru a modifica setarea:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați răspuns automat și apăsați OK
4. Activați cu ajutorul butoanelor de defilare sus – jos opțiunea ON / OFF pentru a răspunde automat la apeluri
5. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările

14.7 Data și ora

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați data și ora și apăsați OK
4. Utilizând tastele de defilare sus – jos, selectați anul și apăsați OK.
5. Utilizând tastele de defilare sus – jos, selectați luna și apăsați OK.
6. Utilizând tastele de defilare sus – jos, selectați ziua și apăsați OK.
7. Utilizând tastele de defilare sus – jos, selectați ora și apăsați OK.
8. Utilizând tastele de defilare sus – jos, selectați minutul și apăsați OK.

La sistemul FSK, telefonul preia automat ora de la operatorul de telefonie, atunci când se efectuează un apel.

14.8 Setări contrast afișaj

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Selectați setare contrast și apăsați OK
4. Utilizați tastele de defilare sus – jos pentru a seta contrastul dorit.
5. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările

14.9 Blocare apeluri

Puteți seta patru seturi de numere de patru cifre pentru toate a bloca apelurile care încep cu anumite cifre. De exemplu, la blocarea numărului 600, nu vom putea apela numere care încep cu 600.

Pentru a seta blocarea apeluri către anumite numere:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK

3. Selectați blocare și apăsați OK
 4. Introduceți codul PIN (implicit acesta este 0000) și apăsați OK.
 5. Selectați blocare apeluri și apăsați OK
 6. Selectați cu ajutorul tastelor de defilare sus – jos numerele care doriți să le blocați, prin setarea cifrelor acestuia (1-4).
 7. Apăsați butonul OK pentru a salva modificările
- Pentru dezactivarea funcției de blocare apeluri, repetați pașii 1-5 și selectați deblocare apeluri.

14.10 Selectare baza

Puteti alege manual baza pe care sa o atribuiți receptorului.

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setare receptor, apăsați OK
3. Setati selectare baza și apăsați OK.
4. Cu ajutorul tastelor sus – jos selectați baza (1-4) pe care doriți să o alocați receptorului și apăsați OK.
5. Dacă baza selectată nu este alocată în telefon, veți auzi un semnal de eroare.

15 ÎNREGISTRAREA UNUI RECEPTOR

Pentru a înregistra un receptor la o altă bază:

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați înregistrare și apăsați OK.
3. Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
4. Apăsați tasta OK.
5. Telefonul va începe căutarea bazei.



Înregistrarea ar trebui să fie finalizată în termen de 30 de secunde. Dacă înregistrarea a eșuat, încercați din nou.

Atunci când receptorul este înregistrat în mod corespunzător, veți auzi un sunet și simbolul antenei nu mai clipește. În caz de eșec în a înregistra un receptor, pictograma antenei va clipi tot timpul.

16 REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICĂ

Dacă este necesar, puteți reveni la setările din fabrică folosind funcția Setări inițiale.

1. Pe receptor, apăsați tasta OK.
2. Selectați setări initiale, apăsați tasta OK.
3. Introduceți codul PIN (PIN-ul implicit este 0000).
4. Apăsați tasta OK

17 Alte caracteristici ale telefonului

17.1 Blocare tastatura

Pentru a bloca tastatura, telefonul trebuie să fie în modul de așteptare. Apăsați și mențineți apăsată tasta . Pe ecran se va afișa textul BLOCAT. Când tastatura este blocată, apăsarea pe taste nu are niciun efect.

Pentru a debloca tastatura, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Este imposibilă efectuarea unui apel când tastatura este blocată, chiar și pentru apeluri de urgență. Cu toate acestea, apelurile primite poate fi primit în mod normal prin apăsarea tastei . În timpul apelului, tastatura funcționează în mod normal, după finalizarea acestuia este blocată din nou.

18 UTILIZAREA MAI MULTOR RECEPTOARE

Se pot înregistra până la 5 receptoare la aceeași bază.

18.1 Receptionarea apelurilor interne

În timpul unui apel intern, sună telefonul și clipește INT. Numărul apare pe ecran. Dacă apăsați C, tonul de apel va fi oprit. Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta .

18.2 Efectuarea apelurilor interne

Apăsați tasta INT, telefonul va efectua automat un apel la celălalt receptor care este conectat

Pentru a termina apelul intern, apăsați pe OFF sau așezați receptorul pe baza.

Apelurile externe primite în timpul unui apel intern sunt indicate printr-un semnal sonor. În același timp, afișează numărul apelantului (serviciu oferit de operatorul de telefonie). Primirea unui apel extern este posibil după finalizarea apel intern.

18.3 Transferul apelurilor externe către un alt receptor

Puteți transfera un apel către un alt receptor în timpul unui apel extern:

1. Când primiți un apel extern, apăsați INT și selectați INTERCOM apoi apăsați OK (dacă este necesar, selectați numărul de telefon)
2. Dacă receptorul nu răspunde la apel, se va reveni automat la primul receptor
3. Dacă receptorul răspunde, apăsați OFF sau așezați receptorul pe baza pentru a comuta apelul extern.

18.4 Apel conferință

Puteți transfera un apel extern către un alt receptor, în așa fel încât convorbirea să fie auzită de către toți participanții (teleconferință).

1. Când primiți un apel extern, apăsați INT și selectați INTERCOM apoi apăsați OK (dacă este necesar, selectați numărul de telefon)

2. Dacă se ridică receptorul, apăsați și țineți apăsată tasta “*” timp de 2 secunde pentru a porni conferința între exterior și cele două telefoane.

În cazul în care, în timpul unui apel tip conferință un receptor se blochează, celălalt receptor va fi în continuare capabil de a susține conversația.

Acest manual poate fi modificat fără o instiintare prealabilă.



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale cu privire la procedura de dezafectare a deșeurilor electrice și electronice.

19 Depanare

Telefonul nu funcționează:

- Asigurați-vă că sursa de alimentare și cablul de conectare sunt conectate corect.
- Verificați pentru a vedea dacă bateriile sunt încărcate și instalate corect.
- Asigurați-vă că este pornit.

Telefonul nu sună

- Verificați conexiunea la sursa de alimentare și cablul de conectare.
- Apropiati receptorul de stația de bază.
- Asigurați-vă că soneria este pornită.

Nici un semnal în receptor

- Verificați conexiunea cablului de alimentare.
- Asigurați-vă că bateriile nu sunt descarcate și sunt conectate corect
- Scoateți și reintroduceți bateriile în telefon .

Funcția identificare apelant (CLIP) nu funcționează

- Asigurați-vă că serviciul este disponibil și este activ la operatorul de telefonie
- Identificarea apelantului poate fi blocată de către apelant.

Flash nu funcționează

- Verificați cu operatorul local dacă ați selectat timpul corect pentru FLASH.

Apelurile nu pot fi efectuate

- Asigurați-vă că ați selectat corect numărul de telefon

Bateriile se descarca repede

- Trebuie să înlocuiți bateriile cu altele noi

Calitate proastă apel (zgomot trosnituri)

- Conectați baza în alta parte, departe de aparatele electrice
- Mutati receptorul aproape de bază