

## TEL-TLKR T40

## WALKIE TALKIE TLKR T40 MOTOROLA

### Manual de utilizare




Înainte de a utiliza acest produs citiți cu atenție manualul de utilizare.


### Conținut colet

- Radio TLKR T40 – 2 buc.
- Cureauă de prindere – 2 buc.
- Manual de utilizare

### Taste funcționale

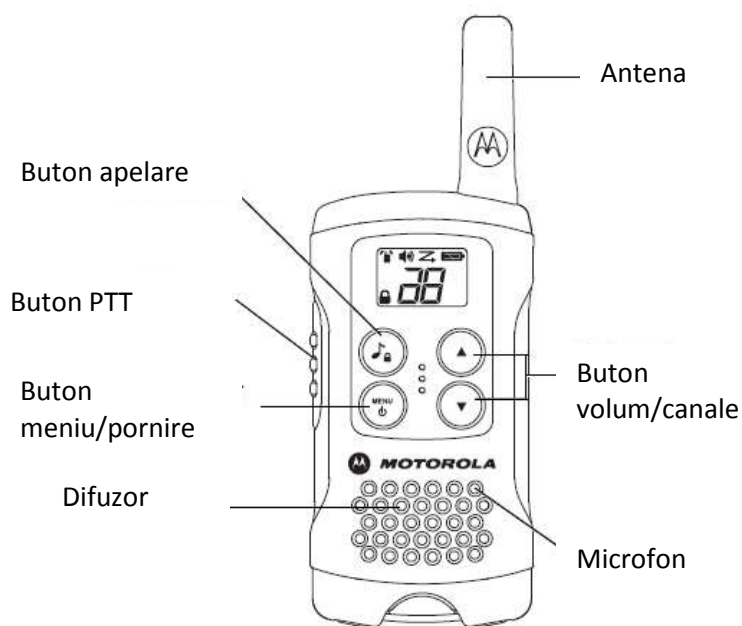

### Afișaj

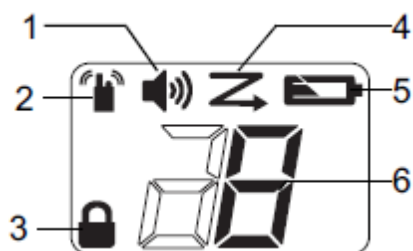

1. Indicator nivel volum
2. Indicator emisie/recepție
3. Indicator tastatură blocată
4. Indicator scanare
5. Indicator nivel baterie
6. Indicator canal

### Instalare baterie

1. Verificați ca stația să fie oprită
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 3 baterii AAA respectând polaritatea corectă.
3. Închideți compartimentul bateriilor

### **Indicator nivel incarcare baterii**



- bateria este complet incarcata



- bateria este descarcata

## **Operatii de baza**

Citiți aceste instructiuni înainte de a opera aparatul.

### **Pornirea aparatului**

Apăsați și țineți apăsat butonul **MENU/** pentru a porni sau opri aparatul.

Reglarea volumului

Reglați volumul apăsând butoanele ▲ si ▼ .

### **Reglarea sunetului (Key Beep)**

Radioul emite un semnal sonor de fiecare dată când unul dintre butoane este apăsat (cu excepția butonului PTT).

Apăsați și țineți apăsat butonul ▼ în timp ce porniti aparatul pentru a opri sunetul tastelor.

Pentru a activa din nou sunetul tastelor, opri si porniti radioul fără a apăsa butonul ▼ .

### **Selectarea unui canal**

Pentru a vorbi cu cineva, ambele aparate trebuie să fie setate pe același canal.

Pentru a selecta un canal:

1. Apasati butonul **MENU/** pentru a intra în meniu.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a ajunge la canalul dorit.
3. Apăsați butonul PTT pentru a confirma selecția.

### **Vorbirea la aparat**

1. Țineți aparatul la o distanta de 5-8 cm de gura.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul PTT în timp ce vorbiti. Simbolul  apare pe ecran.
3. Eliberați butonul PTT. Puteți primi acum apel de intrare (raspuns la apelul dvs.). Când sunteti apelat

pe afișaj apare simbolul  . Pentru a răspunde, repetați procedura de la pasul 1.

NOTĂ: Când transmițeti un timp de 60 de secunde, radio-ul emite un semnal de ton TX Time Out și pictograma clipește. Radioul va opri transmisia.

### **Navigarea prin meniu**

1. Pentru a intra în meniu, apăsați butonul **MENU/** .
2. Apasati de mai multe ori pe butonul **MENU/**  pentru a navigha prin meniu.
3. Pentru a ieși din meniu, faceți una dintre următoarele operatii:
  - a. Apăsați și țineți apăsat butonul **MENU/** .
  - b. Apasati butonul PTT.
  - c. Așteptati 10 secunde până când aparatul revine automat la modul "Normal".

## Alte caracteristici

### **Ton apel**

Radio-ul dvs. este echipat cu ton de apel.

Pentru a transmite un ton de apel, apăsați butonul  .

### **Mod scanare canal**

Permite radiou-ului sa scaneze canalele active. Când este detectata activitate, radioul sta pe acel canal aprox. 2

secunde. Pentru a transmite pe acel canal, apasati butonul PTT.

Atunci când activitatea pe canalul respectiv se încheie, radio-ul continuă sa scaneze alte canale.

Pentru a activa scanarea canalelor:

1. Apasati **MENU/**  pentru a accesa meniul. Avansati in meniu până cand  clipește.
  2. Apasati   pentru a activa scanarea canalelor.
- Apasati **MENU/**  sau PTT pentru a dezactiva modul de scanare.

### **Blocare tastatura**

Apăsați și țineți apăsat   până când  apare pentru a bloca tastatura.

Apăsați și mențineți apăsat   până când  dispăre pentru a debloca tastatura.

### **Mod monitor**

Vă permite să ascultați pentru semnalele slabe pe canalul curent.

Pentru a activa functia Monitor Mode:

1. Apasati butonul **MENU/**  pentru a intra meniu. Avansati prin meniu până când pictograma  clipește.

2. Apăsați butonul   pentru a asculta continuu. Iconita  continuă să clipească.

Pentru a dezactiva functia de monitorizare:

Apăsați butonul **MENU/**  pentru a reveni la modul "Normal". Iconita  nu mai clipește.

### **Roger Beep**

Sunetul indica sfârșitul unei transmisii PTT. Acesta poate fi auzit prin difuzor când funcția Key Beep este activă. Nu poate fi auzită la difuzor, dacă funcția Key Beep este oprită.

Apăsați și țineți apăsat butonul ▲ în timp ce porniți radioul pentru a activa funcția Roger Beep. Repetați procedura pentru a opri funcția Roger Beep.

### ***Oprire automata***

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, radio-ul este conceput pentru a se comuta automat pe modul economic atunci când nu există nici o transmisie după 3 secunde. Radioul poate primi transmisii în acest mod.

### ***Specificatii***

Canale: 8 canale PMR

Frecvența: 446.00625 – 446.09375 MHz

Alimentare: 3 x baterii AAA

Distanță: până la 4 km (depinde de condițiile de mediu și de relief)

Durata de viață a bateriei: 16 ore (în condiții normale de utilizare)

### ***Frecvențe canale***

| Channel | Freq. (MHz) | Channel | Freq. (MHz) |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 1       | 446.00625   | 5       | 446.05625   |
| 2       | 446.01875   | 6       | 446.06875   |
| 3       | 446.03125   | 7       | 446.08125   |
| 4       | 446.04375   | 8       | 446.09375   |

### ***Ce nu este acoperit de garanție***

- defecte sau deteriorări rezultate din folosirea necorespunzătoare a produsului.
- defecte sau deteriorări datorate unui accident sau neglijență în exploatare.
- întreținere, reglaje necorespunzătoare sau orice modificare adusă aparatului.
- ruperea sau deteriorarea antenei, cu excepția cazului în care există defecte de material sau fabricație.
- produse dezamblate sau reparate într-o manieră care afectează în mod negativ performanța.
- defecte sau deteriorări datorate umidității, lichidelor sau scurgerilor de lichide pe aparat.
- dacă suprafețele de plastic și toate celelalte părți externe expuse sunt zgâriate sau deteriorate din cauza utilizării necorespunzătoare.