



TEL-TLKR T60

WALKIE TALKIE TLKR T60 MOTOROLA

Manual de utilizare



Inainte de a utiliza acest produs cititi cu atentie manualul de utilizare.

Continut colet

- Radio TLKR T60 – 2 buc.
- Cureaua de prindere – 2 buc.
- 1 statie incarcare
- 1 alimentator
- 2 suporturi baterie
- 2 baterii reincarcabile Ni-MH
- Manual de utilizare


Frecventa canale

Ch.	Freq. (MHz)	Ch.	Freq. (MHz)	Ch.	Freq. (MHz)
1	446.00625	4	446.04375	7	446.08125
2	446.01875	5	446.05625	8	446.09375
3	446.03125	6	446.06875		


Specificatii

- 8 canale PMR
- 121 sub-coduri (38 CTCSS si 83 DCS)
- Distanța de pana la 8 km (fara interferente, in linie dreapta)
- 5 tonuri de alerta selectabile
- Lumina de fundal LCD
- Iesire casti
- Functie Roger Beep
- Timer
- Functie monitorizare
- Indicator baterie
- Scanare canale
- Monitorizare canale
- Blocare taste
- Opreire automata
- Alimentare: baterie Ni-MH / 4 baterii AAA
- Durata viata baterii: pana la 16 ore (in conditii tipice de utilizare)

Taste functionale

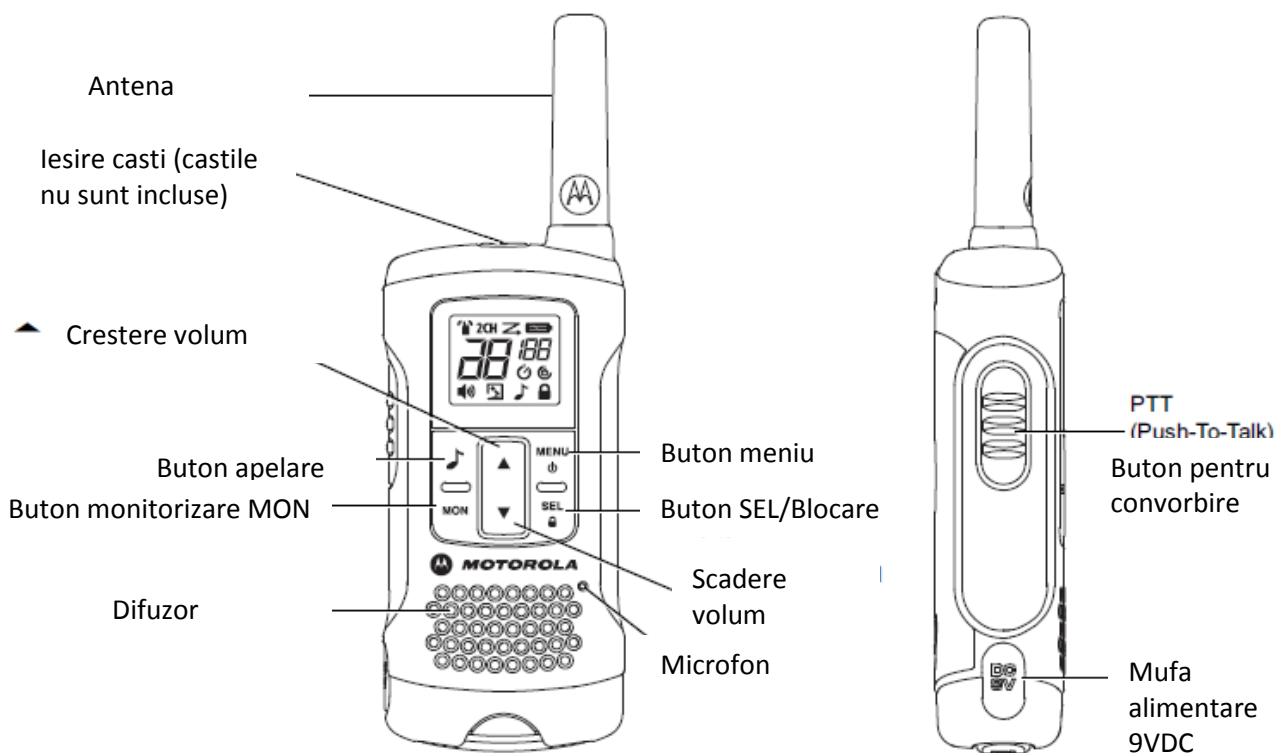

Afisaj

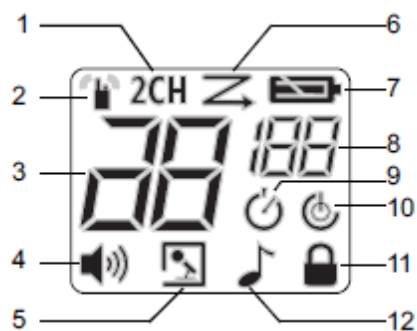

1. Indicator dual watch
2. Indicator emisie/receptie
3. Indicator canal
4. Indicator volum
5. Indicator VOX/monitor camera
6. Indicator scanare
7. Indicator nivel baterie
8. Indicator sub-cod
9. Indicator timer

10. Indicator oprire automata (APO – Auto Power Off)

11. Indicator tastatura blocata

12. Indicator ton apel

Instalare baterie

1. Verificati ca statia sa fie oprita

2. Deschideti compartimentul bateriilor si introduceti bateria Ni-MH respectand polaritatea corecta.
3. Inchideti compartimentul bateriilor

Indicator nivel incarcare baterii



- bateria este complet incarcata



- bateria este descarcata

Incarcare

Utilizand incarcatorul

1. Verificati ca aparatul sa fie oprit
2. Conectati alimentatorul la mufa de intrare 9V DC a incarcatorului
3. Amplasati incarcatorul pe o suprafata plana si stabila
4. Introduceti statia in incarcator
5. LED-ul indicator va ilumina atata timp cat statia radio este in incarcator

Nota: durata incarcarii este de aprox. 16 ore

Utilizand suportul pentru baterii

1. Scoateti bateria Ni-MH din statia radio
2. Amplasati bateria in suportul sau si apoi puneti suportul cu baterie cu tot in incarcator – verificati contactele sa fie corect aliniate
3. LED-ul indicator va ilumina atata timp cat bateria este in incarcator

Nota: durata incarcarii este de aprox. 16 ore

Operatii de baza

Citiți aceste instructiuni înainte de a opera aparatul.

Pornirea aparatului

Apăsăți și țineți apăsat butonul **MENU/** pentru a porni sau opri aparatul.

Reglarea volumului

Reglați volumul apăsând butoanele ▲ si ▼ .

Reglarea sunetului (Key Beep)

Radioul emite un semnal sonor de fiecare dată când unul dintre butoane este apăsat (cu excepția butonului PTT si a butonului ).

Apăsăți și țineți apăsat butonul  în timp ce porniti aparatul pentru a opri sunetul tastelor.

Pentru a activa din nou sunetul tastelor, opri si porniti radioul fără a apăsa butonul .

Navigarea prin meniu

Aparatul are 2 meniuri: Select menu si Mode menu

1. Pentru a intra in modul Select menu, apasati butonul **SEL/** .

2. Pentru a intra in Mode menu apasati butonul **MENU/** .
3. Apasari aditionale asupra butoanelor **SEL/**  sau **MENU/**  vor face accesibil avansul prin meniurile respective.
4. pentru a iesi din meniu alegeti una din variantele de mai jos:
 - a. Apasati si tineti apasat butonul **MENU/** .
 - b. Apasati si tineti apasat butonul **PTT, MON** sau .
 - c. Asteptati 10 secunde si statia radio iese automat din meniu.

Vorbirea la aparat

1. Țineți aparatul la o distanta de 5-8 cm de gura.
 2. Apăsăți și țineți apăsat butonul PTT în timp ce vorbiti. Simbolul  apare pe ecran.
 3. Eliberați butonul PTT. Puteți primi acum apel de intrare (raspuns la apelul dvs.). Când sunteți apelat pe afișaj apare simbolul . Pentru a răspunde, repetați procedura de la pasul 1.
- NOTĂ: Când transmiteți un timp de 60 de secunde, radio-ul emite un semnal de ton TX Time Out și pictograma  clipește. Radioul va opri transmisia.**
- Pentru a vorbi cu cineva, ambele aparate trebuie să fie setate pe același canal si acelasi cod.**

Selectarea unui canal si a unui cod

Pentru a selecta un canal:

1. Apasati butonul **SEL/**  pentru a intra în meniu. Avansati in meniu pana cand indicatorul de canal palpaie


2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a ajunge la canalul dorit.

Pentru a selecta un cod

1. Apăsăți butonul **SEL/**  pentru a intra in meniu. Avansati pana cand indicatorul de cod palpaie.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a ajunge la codul dorit.
3. Iesiti din meniu

SELECT MENU

Aparatul navigheaza prin meniu dupa urmatoarea diagrama:

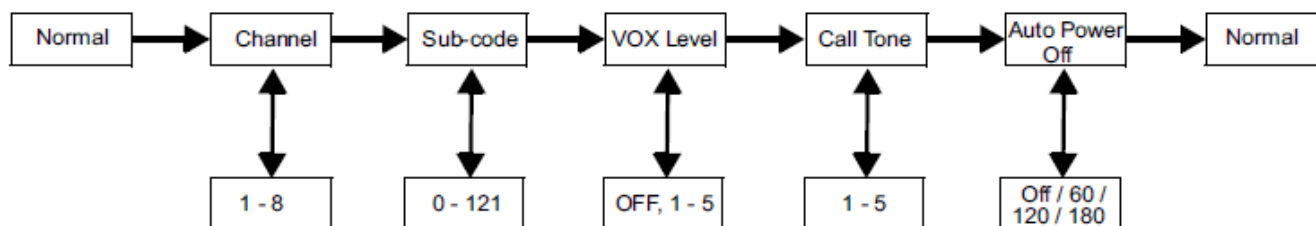

Transmisie operata prin voce (VOX)

In acest mod transmisia este initiata prin vorbirea in microfon sau in casti (castile nu sunt incluse in colet), in loc sa apasati butonul PTT.

Pentru a alege nivelul VOX:

1. Apasati butonul  pentru a intra in meniu. Avansati pana cand simbolul  palpaie.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a ajunge la nivelul de sensibilitate dorit.
3. Iesiti din meniu

Nota: Nivelul oF (OFF) dezactiveaza functia VOX. Nivelurile disponibile pentru aceasta functie sunt numerotate de la 1 la 5 (1 este incet, 5 este tare). Puteti afla nivelul corespunzator vorbind la microfon.

Daca simbolul  palpaie, este acceptata comanda vocala.

Transmiterea unui ton de apel

Aparatul dispune de 5 tipuri de tonuri de apel.

Pentru a selecta un ton de apel:

1. Apasati butonul  pentru a intra in meniu. Avansati in meniu pana cand simbolul  palpaie.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a alege tonul de apel dorit.
3. Iesiti din meniu

Transmiterea tonului ales.

1. Apasati  pentru a transmite tonul de apel. Tonul selectat va fi transmis o perioada fixa de timp.
2. Apasati PTT pentru a anula functia Call Tone.


Oprire automata

Functia APO (Auto Power Off) permite selectarea duratei de timp dupa care aparatul se opreste automat.

1. Apasati butonul  pentru a intra in meniu. Avansati in meniu pana cand simbolul  apare si Auto Power Off palpaie.
2. Apasati ▲ sau ▼ pentru a alege timpul dorit (OFF, 60, 120 si 180 minute).
3. Iesiti din meniu

MODE MENU

Aparatul navigheaza prin meniu dupa urmatoarea diagrama:

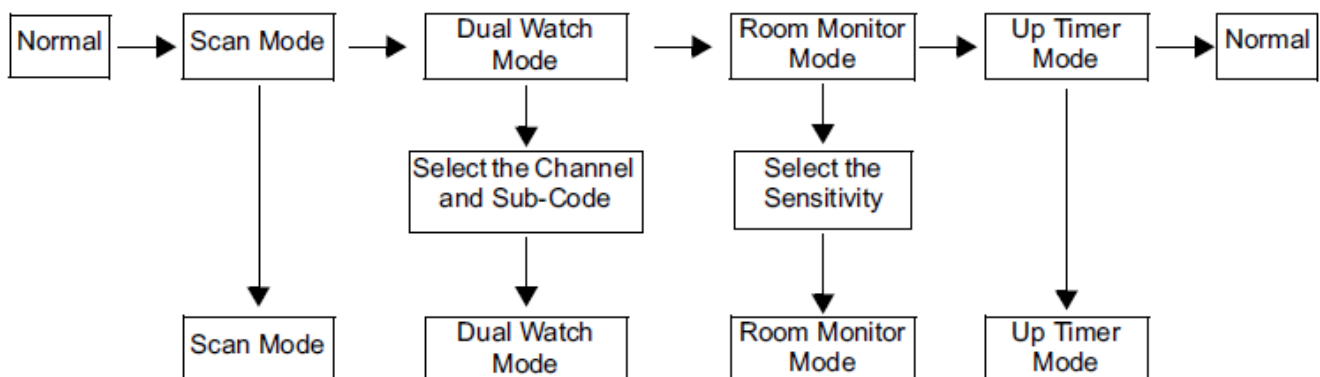

Functii statie radio

Mod scanare canal

Permite radiou-ului sa scaneze canalele active. Când este detectata activitate, radio-ul sta pe acel canal aprox. 2 secunde. Pentru a transmite pe acel canal, apasati butonul PTT.

Atunci când activitatea pe canalul respectiv se încheie, radio-ul continuă sa scaneze alte canale.

Pentru a activa scanarea canalelor:

1. Apasati **MENU/**  pentru a accesa meniul. Avansati in meniu până cand  clipește.
2. Apasati **SEL/**  pentru a activa scanarea canalelor.

Apasati **MENU/** ,  sau PTT pentru a dezactiva modul de scanare.

Mod Dual Watch

Permite sa scanati canalul curent si un alt canal in mod alternativ.

Pentru a alege un alt canal si a activa aceasta functie:

1. Apasati **MENU/**  pentru a accesa meniul. Avansati in meniu până cand **2CH** clipește.
2. Apasati  sau  pentru a alege canalul si apoi apasati **SEL/** .
3. Apasati  sau  pentru a alege codul si apoi apasati **SEL/** .
4. Aparatul porneste modul dual.

Nota: Daca setati acelasi canal si acelasi cod, functia nu este disponibila.

5. Apasati **MENU/**  pentru a opri functia duala.

Functia monitorizare incapere

Permite detectarea zgomotelor din incapere (corespunzator cu nivelul de sensibilitate ales) si transmisia fara a apasa pe butonul PTT. Functia de monitorizare nu permite receptia si transmisia in acest mod.

Pentru a porni aceasta functie:

1. Apasati **MENU/**  pentru a accesa meniul. Avansati in meniu până cand  clipește.
2. Apasati  sau  pentru a alege nivelul de sensibilitate dorit (nota: utilizati 1 in medii linistite si 5 in medii foarte zgomotoase)
3. Apasati **SEL/**  pentru a activa functia

Nota: Daca zgomotul n camera continua timp de 60 secunde, functia de monitorizare se opreste timp de 5 secunde dupa care se reia monitorizarea.

Timer (cronometru)

Permite cronometrarea timp de 39 minute si 59 secunde. Puteti receptiona apeluri in acest mod.

Pentru activarea functiei:

1. Apasati **MENU/**  pentru a accesa meniul. Avansati in meniu până cand  clipește.
2. Apasati **SEL/**  pentru a selecta functia Timer
3. Apasati  pentru a porni functia
4. Apasati **MENU/** , **MON**,  sau PTT pentru a dezactiva modul timer.

Blocare tastatura

Apăsați și țineți apăsat  până când  apare pentru a bloca tastatura.

Apăsați și mențineți apăsat  până când  dispare pentru a debloca tastatura.

Iluminare de fundal

Iluminarea de fundal porneste automat pentru 10 secunde dupa ce ati apasat orice buton (cu exceptia PTT).

Mod monitorizare canal

Vă permite să ascultați pentru semnalele slabe pe canalul curent.

Pentru a activa functia Monitor Mode:

1. Apasati butonul **MON** pentru a asculta scurt canalul curent. Pictograma  clipește.

2. Apăsați si tineti apasat butonul **MON** pentru 2 secunde pentru ascultare continua. Pictograma  continua sa clipeasca.

Pentru a dezactiva functia de monitorizare:

Apăsați butonul **MON** pentru a reveni la modul "Normal". Iconita  nu mai clipește.

Roger Beep

Sunetul indica sfârșitul unei transmisii PTT sau a unei transmisii VOX. Acesta poate fi auzit prin difuzor când functia Key Beep este activa. Nu poate fi auzita la difuzor, dacă functia Key Beep este oprita.

Apăsați și țineți apăsat butonul  în timp ce porniti radioul pentru a activa functia Roger Beep. Repetați procedura pentru a opri functia Roger Beep.

Oprire automata

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, radio-ul este conceput pentru a se comuta automat pe modul economic atunci când nu exista nici o transmisie după 3 secunde. Radioul poate primi transmisii în acest mod.

Ce nu este acoperit de garantie

- defecte sau deteriorări rezultate din folosirea necorespunzatoare a produsului.
- defecte sau deteriorări datorate unui accident sau neglijență in exploatare.
- întreținere, reglaje necorespunzatoare sau orice modificare adusa aparatului.
- ruperea sau deteriorarea antenei, cu excepția cazului in care exista defecte de material sau fabricatie.
- produse dezasamblate sau reparate într-o manieră care afectează în mod negativ performanța.
- defecte sau deteriorări datorate umidității, lichidelor sau scurgerilor de lichide pe aparat.
- daca suprafetele de plastic și toate celelalte părți externe expuse sunt zgâriate sau deteriorate din cauza utilizării necorespunzatoare.