

MANUAL DE UTILIZARE

SET TOP BOX DIGITAL RECEIVER



Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare

Pentru a preveni riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu expuneti aparatul la umezeala sau ploaie



IMPORTANT: pentru a reduce riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu demontati capacul aparatului – apelati la un service autorizat in caz de defectiune.



Simbolul fulgerului in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra prezentei unei tensiuni periculoase, neizolate, a carei valoare poate fi suficient de mare incat sa poata produce un soc electric.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra existentei in manualul de utilizare a unor informatii importante asupra functionarii produsului.

ATENTIE: Pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric, introduceti complet cablul de alimentare in priza.

Evitati patrunderea apei sau altor lichide in interiorul aparatului. Nu depozitati lichide deasupra aparatului. Bateriile nu vor fi expuse la caldura excesiva, nu vor fi aruncate in foc sau expuse la lumina directa a razelor solare.

Atentie: Respectati polaritatea bateriilor, in caz contrar exista riscul aparitiei exploziei acestora. Inlocuiti bateriile uzate numai cu altele de acelasi tip sau cu caracteristici identice.

Instalare

1. Cititi cu atentie manualul de utilizare si respectati cu strictete instructiunile din manual.
2. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare. In caz de instrainare a produsului, pastrati manualul impreuna cu produsul.
3. Unele echipamente video sunt sensibile la prezenta contactului de pamantare din priza retelei de alimentare. Daca priza nu corespunde cu stecherul aparatului, apelati la un electrician autorizat pentru a schimba priza de alimentare. Utilizati priza de alimentare cu pamantare de protectie. Nu utilizati cabluri de alimentare daca acestea prezinta fisuri sau crapaturi – pericol de electrocutare.
4. Respectati cerintele privind caracteristicile sursei de alimentare de la retea. Daca nu sunteti sigur asupra caracteristicilor retelei de alimentare, consultati autoritatile locale.
5. Suprasarcina. Nu incarcati excesiv priza de alimentare, in caz contrar aceasta se poate incalzi excesiv si exista riscul aparitiei unui incendiu sau chiar ranirea utilizatorului.

6. Nu indoiti sau deteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare impreuna cu cablurile de semnal video sau in apropierea acestora.
7. Ventilare. Nu acoperiti gaurile de aerisire ale aparatului, pentru a asigura o buna ventilare a acestuia. Daca aparatul este montat pe un stand, verificati sa existe suficient spatiu in exteriorul aparatului care sa ii asigure o ventilare corespunzatoare.
8. Nu utilizati alte cabluri decat cele recomandate de producator.
9. Nu expuneti aparatul la umezeala excesiva, in apropierea bailor, bucatarie, piscine, etc.
10. Nu montati aparatul pe suprafete instabile, trepieduri, etc. unde exista riscul deteriorarii acestuia datorita caderii sau scaparii pe jos a aparatului. Montati aparatul pe o suprafata stabila si sigura, unde nu exista riscul rasturnarii sau caderii aparatului.
11. Contactati furnizorul de semnal CATV cu privire la informatii despre necesitatea conectarii sistemului la pamantarea generala a cladirii.
12. Antena externa. In cazul utilizarii unei antene externe pentru receptia programelor, aceasta trebuie sa aibe sistem de pamantare pentru protectia descarcarilor accidentale de energie. Nu amplasati antena externa in vecinatatea liniilor de inalta tensiune – pericol de electrocutare!
13. In cazul in care doriti sa curatati aparatul, deconectati-l de la retea de alimentare. Nu utilizati lichide de curatare ci numai un material textil moale.
14. In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata sau in cazul conditiilor meteo nefavorabile – furtuna, descarcari electrice, etc. – opriti aparatul si deconectati-l de la retea de alimentare.
15. Nu incercati sa reparati singur aparatul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
16. Prezentati-va imediat cu produsul la un service specializat in cazul in care:
 - Cordonul de alimentare prezinta urme de deteriorare sau este dezizolat
 - In interiorul aparatului a patruns lichid sau alte obiecte straine
 - Daca aparatul a fost expus umezelii excesive sau a fost tinut in ploaie
 - Daca aparatul prezinta anomalii in functionare
17. In cazul inlocuirii unor componente, chiar in service, utilizati componente cu aceleasi caracteristici cu cele originale.
18. De fiecare data cand ridicati produsul din service, cereti tehnicianului sa faca o verificare in ceea ce priveste siguranta acestuia.
19. Produsul poate fi montat pe un suport sau stand de perete, respectand recomandarile producatorului.
20. Nu amplasati produsul langa surse de caldura excesiva, radiatoare, expunere directa la radiatiile solare, etc.

CUPRINS

INTRODUCERE

Panoul frontal	4
Panoul din spate.....	4
Telecomanda	5

CONECTAREA SISTEMULUI

Conectare la TV	6
Conectarea unui sistem HiFi	6

PORNIRE

Bun venit	7
Instalare	7

OPERARE

Schimbare canale	8
Accesare EPG	8

EDITARE CANALE

Editare canale	8
Lista Canale TV	9
Lista Posturi Radio	9
Stergere canale	9

SETARE SISTEM

Meniu setari	10
Setari limba	10
Sistem TV	10
Setari timp	10
Setari timer	10
Control parental	11
Setare OSD	11
Grupuri favorite	11
Auto Standby	11

UNELTE

Meniu principal	12
Informatii	12
Revenirea la setarile din fabrica	12
Actualizare Soft	12
Dispozitiv USB	13
Indepartare dispozitiv USB	13

JOCURI

Jocuri	13
--------------	----

INREGISTRARE

Meniu principal	13
Administrare inregistrare	14
Informatie DVR HDD	14
Formatare HDD	14
Configurare DVR	14
Salt	14

TIMESHIFT/INREGISTRARE

Timeshift	15
Inregistrare	15

DEPANARE


SPECIFICATII

INTRODUCERE


Panoul frontal



Panoul din spate

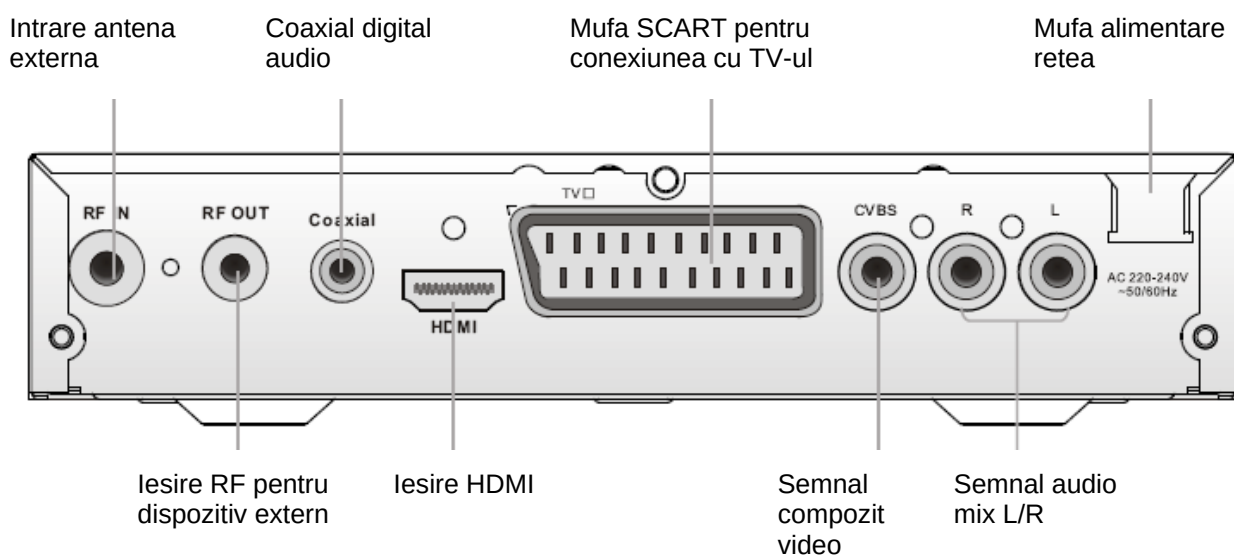

Telecomanda

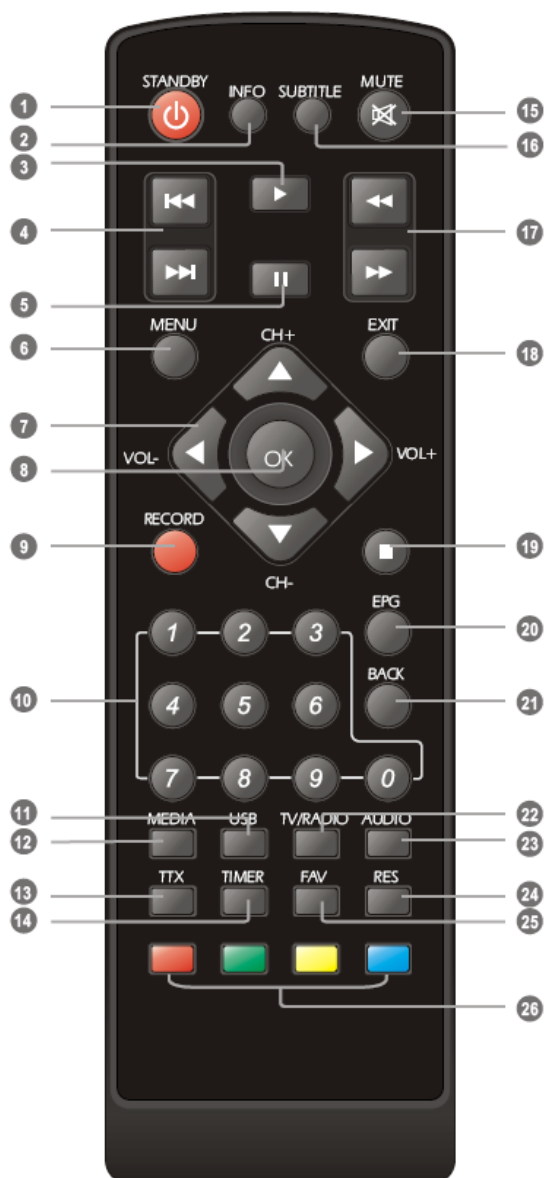


- 1 Buton pornire/oprire
2. Buton info (informatii canal/ghid operare)
3. Play (redare)
4. Precedentul/urmatorul
5. Pauza
6. Meniu
7. Cursor, CH+/-, VOL +/-
8. OK (confirmare)
9. Inregistrare
10. Butoane numerice
11. USB (meniu File Manager)
12. Media (meniu inregistrare)
13. Teletext
14. Timer
15. Mute
16. Subtitlu (On/Off)
17. Cautare inainte/inapoi
18. EXIT (iesire meniu)
19. STOP
20. EPG (Electronic Program Guide menu)
21. BACK (comutare la canalul anterior)
22. TV/RADIO (comutare TV/radio)
23. AUDIO
24. RES (schimbare rezolutie HDMI)
25. FAV (deschidere canale favorite)
26. Butoane interactive teletext


CONECTAREA SISTEMULUI

Exista multe tipuri de televizoare si alte echipamente la care se poate conecta aparatul In continuare se prezinta diferite moduri de conectare ale acestora.

Conectarea la TV

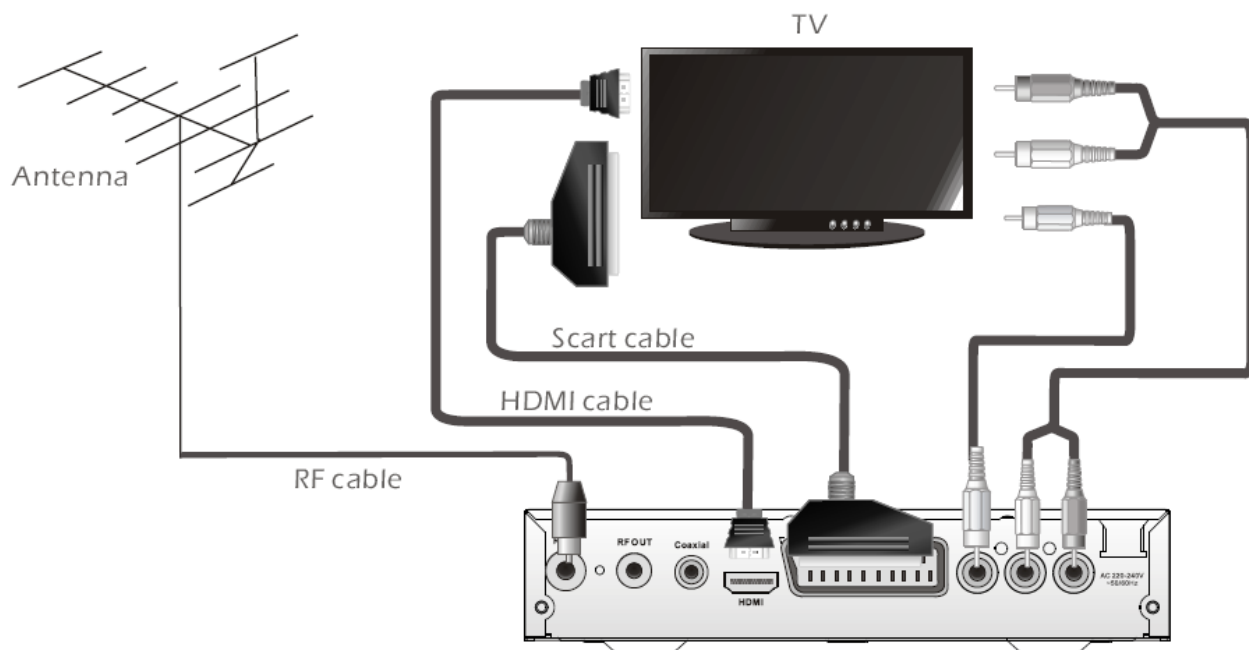


Conectarea unui sistem HI-FI

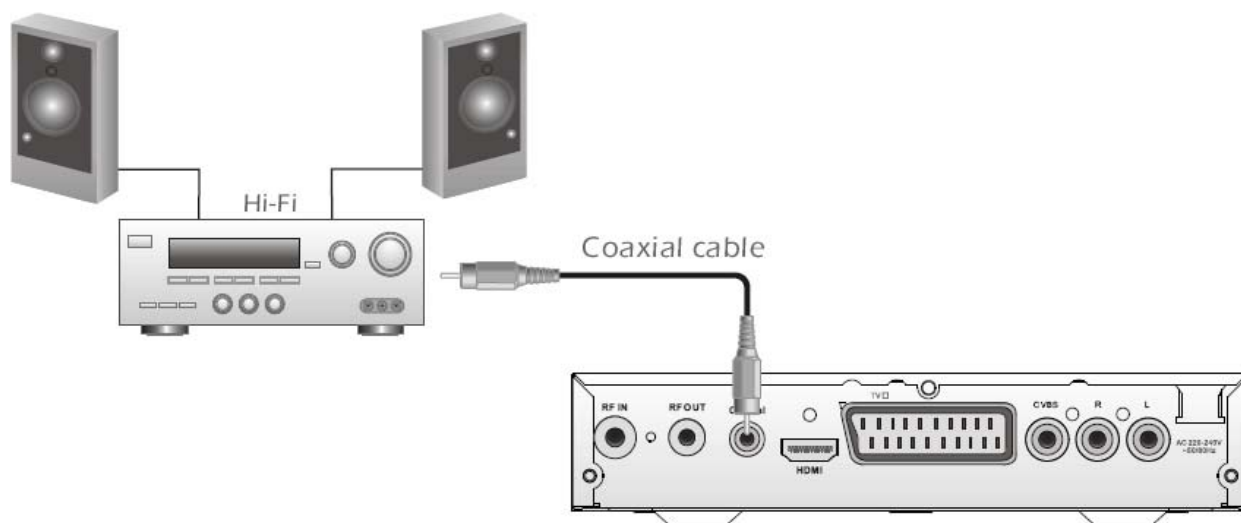

UTILIZARE

Bun venit

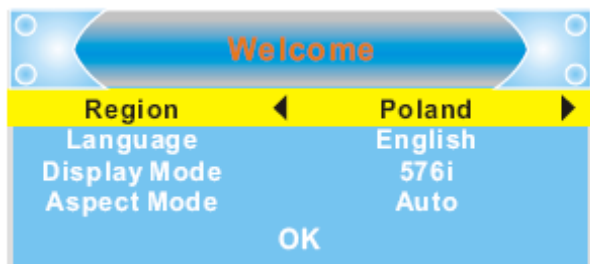

Cand utilizati aparatul pentru prima data, mesajul "Welcome" apare pe ecran. Mutati cursorul pentru a selecta regiunea, limba, modul de afisare si aspectul imaginii. Cand se ilumineaza bara pe care scrie OK, apasati butonul OK pentru a incepe cautarea canalelor.


INSTALARE

1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati UP sau DOWN pentru a intra in meniul INSTALLATION (instalare) si apasati butonul RIGHT (dreapta) pentru a intra in meniul de instalare




3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
4. Apasati EXIT pentru iesire.

Auto scan

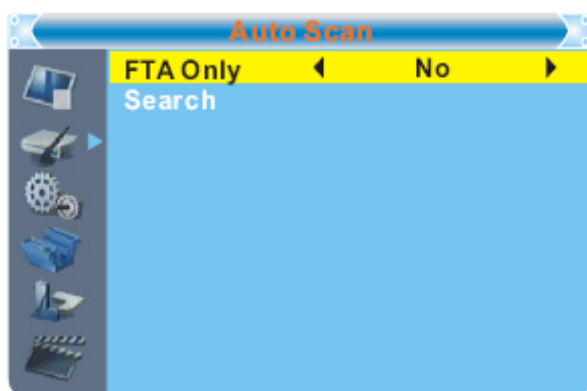

1. Alegeti meniul AUTOSCAN si apasati OK pentru a intra in meniu.
2. Alegeti submeniul FTA ONLY apoi alegeti SEARCH (cautare) si apasati OK pentru a incepe procesul de cautare automata a posturilor.


Scanare canal

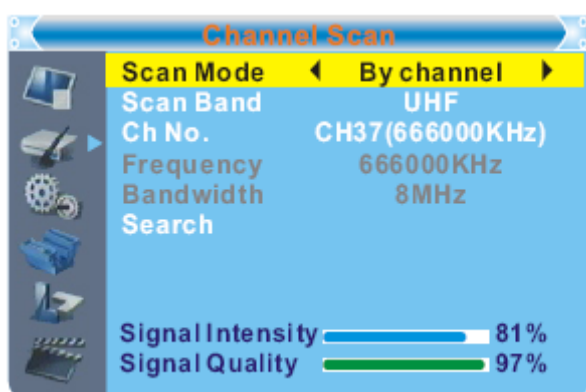

1. Alegeti **Channel Scan** si apasati OK pentru a intra in acest meniu.
2. Alegeti apoi din optiunile: Scan mode, Scan band, Channel no., Frequency and bandwidth, apoi alegeti Search si apasati OK pentru a incepe scanarea canalului

Channel Scan mode:
By channel
By frequency

Reglare antena

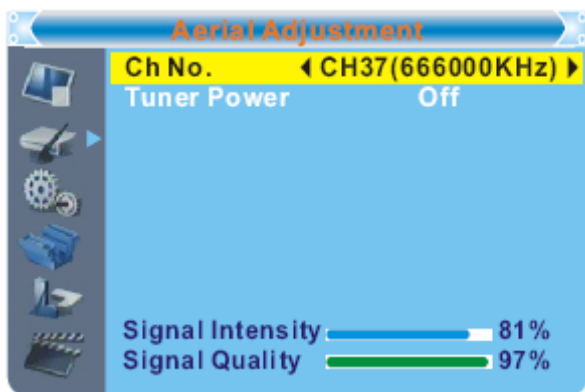

1. Selectati **Aerial adjustment** apoi apasati OK pentru a intra in ac est meniu.
2. Selectati cu ajutorul cursorului optiunea dorita. Daca **Tuner Power** este selectat pe ON, aparatul va furniza 5V alimentare cate antena (daca aceasta optiune este selectata pe OFF, nu se mai furnizeaza alimentare catre antena).

LCN

Daca optiunea LCN (Logical Channel Number) este activata, nu puteti schimba numarul canalelor prin scanare. Puteti activa/dezactiva aceasta functie prin setarea meniului LCN Mode pe ON/OFF.

OPERARE

Schimbarea canalelor

Exista 3 metode de schimbare a canalelor:

1. Selectare din lista canalelor
Din lista canale, mutati cu ajutorul cursorului din telecomanda pe canalul dorit
2. Selectarea prin numarul canalului
Puteti alege direct canalul dorit prin tastarea numarului canalului din telecomanda si apoi prin apasarea tastei OK
3. Selectarea de pe ecran a listei canale
Pitetu alege canalul dorit prin alegerea acestuia din lista canale de pe ecran, din meniul principal. Vezi capitolul editare canal (Edit channel) din acest manual.

Accesare EPG (Electronic Program Guide)



1. Apasati butonul EPG pentru a intra in meniu.
2. Mutati cursorul pentru a comuta intre : channel list, events schedule si now/next events.
3. Apasati butonul verde (TIMER)
4. Apasati butonul rosu pentru a afisa bara de timp

EDITARE CANALE

Editare canal



1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butoanele UP sau DOWN pentru a intra in meniul **Edit channel**
3. Apasati butoanele UP sau DOWN din meniul ales pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

Lista canale TV



1. In meniul de editare canale, alegeti **TV channel list**, apoi apasati OK pentru a intra in acest meniu.
2. Apasati UP sau DOWN si apoi OK pentru a previzualiza canalul ales

Utilizati acest meniu si pentru a trece canalele TV pe lista de canale favorite, blocare canale, mutare canale, redenumire canale.

- Apasati butonul FAV pentru a edita lista cu canale favorite
- Selectati butoanele colorate de pe ecran pentru a edita functia dorita

Lista canale radio

1. In meniul Edit channel, selectati **Radio channel list** pentru a intra in lista canalelor radio.
2. Apasati UP sau DOWN si poi OK pentru a selecta canalul radio dorit

Nota: In principiu, meniul cu canale radio are aceeași structură ca și cel cu canale TV, singura diferență constă în faptul că pe canalele radio nu există semnal TV iar pe ecran va apărea numai logo-ul postului radio care este ascultat.

Stergere canale

1. In meniul Edit channel selectati **Delete All**, iar apoi apasati OK pentru a sterge toate canalele
2. Un mesaj de avertizare apare pe ecran:



Apasati YES daca doriti sa stergeti toate canalele sau NO daca nu doriti acest lucru.

SETARE SISTEM

Meniul setari



Acest meniu va permite sa setati limba, sistemul TV, timpul, temporizarea (timer), controlul parental, canale favorite si modul standby auto.

1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
2. Cu ajutorul butoanelor UP si DOWN, selectati **System setup** iar apoi apasati butonul dreapta (right) pentru a intra in acest meniu.
3. Alegeti din meniul setarii submeniul dorit cu ajutorul acelorasi butoane UP sau DOWN si apoi apasati butonul OK pentru confirmare.
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

Setari limba



Cu ajutorul acestui meniu puteti alege limba dorita.

Sistem TV



Acest meniu va permite sa setati rezolutia video, aspectul imaginii, iesirea video si iesirea digitala audio


Rezolutii video: 480i/480p/576i/720p/1080i/1080p

Aspect imagine: auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Iesire video: CVBS/RGB

Iesire audio digitala: LPCM out/BS out

Setari timp

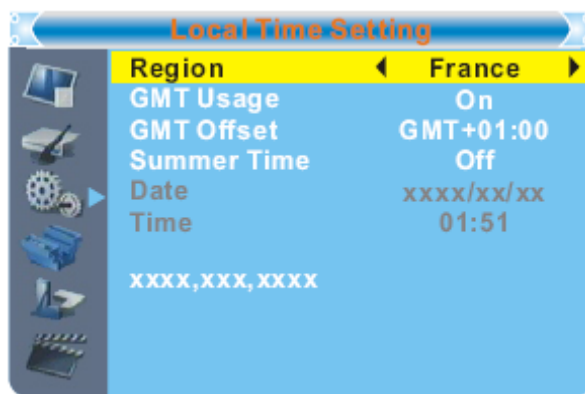

Acest maniu va permite sa setati regiunea si zona de timp.

Region: Acesata optiune este utilizata pentru a seta regiunea

GMT usage: Meniu utilizat pentru utilizarea oeri GMT. Optiuni: Onn sau Off


GMT offset: utilizat pentru a introduce diferenta de timp fata de GMT. Optiune valida numai cu activarea optiunii GMT usage. Domeniul de reglaj este cuprins intre -11:30 / +12:00, in pasi de cate 30 minute

Date: Submeniurile Date si Time sunt active numai cu optiunea GMT usage dezactivata

Time: apasati butoanele numerice pentru a introduce

ora manual.

Setare timer

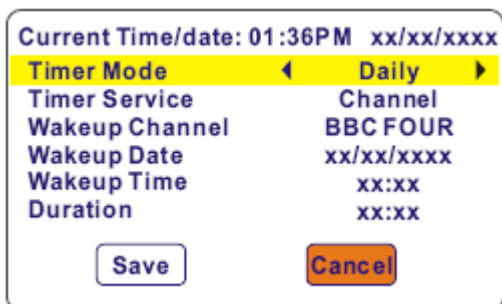

Acest meniu va permite sa setati programul timer-ului

Timer mode: Off/ O data/ Zilnic

Timer service: Canal/ Inregistrare


Wakeup Channel: alegeti canalul care se va porni automat la ora aleasa

Wakeup Date: alegeti data utilizand butoanele numerice

Wakeup Time: alegeti timpul utilizand butoanele numerice

Duration: introduceti durata utilizand butoanele numerice

Control parental

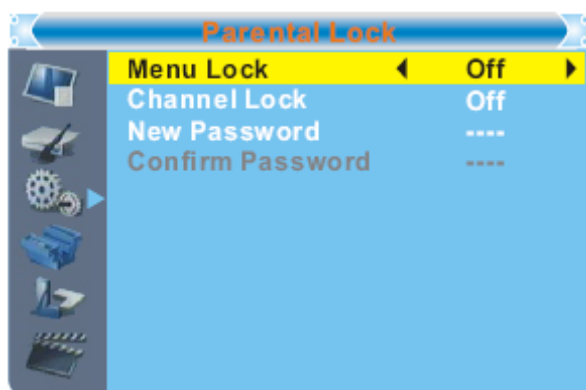


New password: schimbarea parolei
Confirm password: confirmarea noii parole

Acest meniu permite definirea canalelor care necesita control parental (blocarea vizionarii anumitor canale de catre copii minori)

1. In meniul System setup, alegeti **Parental Lock** si apasati butonul OK si introduceti o parola utilizand tastatura numerica. Parola implicita este "0000"
2. Dupa ce ati introdus parola corecta, apare meniul pentru controlul parental

Menu lock: permite blocarea editarii/instalarii/inregistrarii. Daca doriti sa intrati in aceste meniuri trebuie sa utilizati parola. Optiuni pentru acest meniu: onn sau off
Channel lock: oprit/ 10 ani/ 12 ani/ 16 ani/ 18 ani

Setare OSD

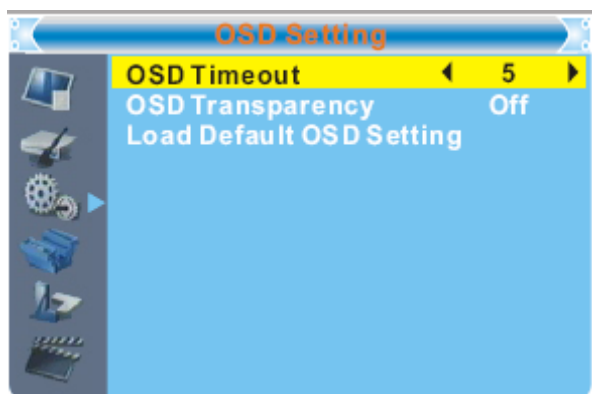

Acest meniu permite setarea afisajului scris pe ecran

OSD timeout: permite setarea timpului cat va tine scrisul pe ecran: 1-10sec

OSD transparency: setarea transparentei scrisului. Optiuni: off/10%/20%/30%/40%

Load default OSD setting: revenirea la setarile din fabrica


Grupuri favorite



Permite setarea grupurilor de programe favorite.

1. In meniul canale alegeti **Favorite** si apasati OK
2. Alegeti grupul dorit si apasati OK iar pe ecran va apare o tastatura alfanumerica. Introduceti litera dorita una cate una si confirmati alegerea facuta prin apasarea butonului OK. Dupa terminarea operatiei alegeti butonul OK al tastaturii alfanumerice de pe ecran si apasati-l pentru confirmare.
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

Auto Standby

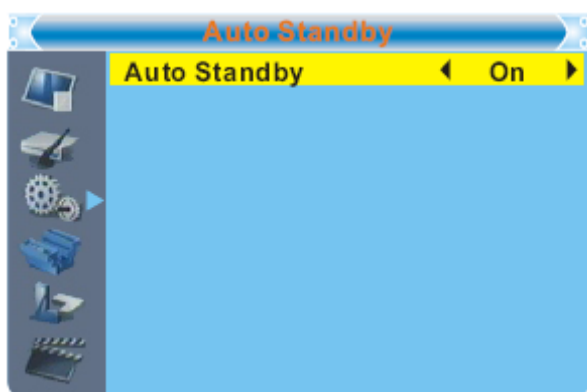

Cu optiunea ON activata, dupa 3 ore in care nu s-a apasat nici un buton, sistemul intra automat in standby. Cu optiunea dezactivata (off), sistemul nu va intra niciodata in standby.


UNELTE

Meniu principal



1. Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal
2. Apasati UP sau DOWN pentru a alege **Tools** si apasati OK pentru confirmare
3. Apasati UP sau DOWN pentru a alege uneltele dorite si apoi OK pentru confirmare
4. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu


Informatii

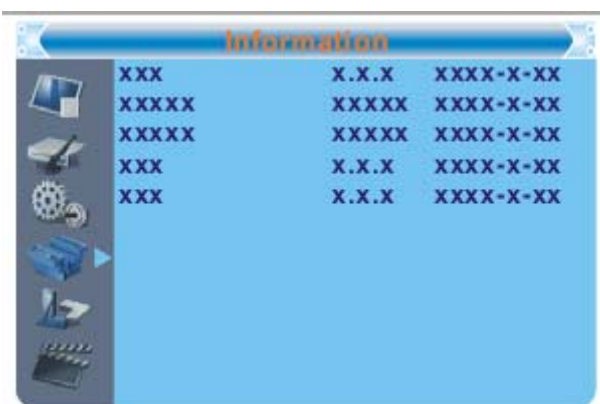

Acest meniu ofera informatii despre parametrii sistemului: bootloader, HDCP, banda, etc.

1. In meniul Tools alegeti **Information** si apasati OK pentru confirmare
2. Va apare o fereastră cu informatiile sistemului
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.


Revenirea la setarile din fabrica

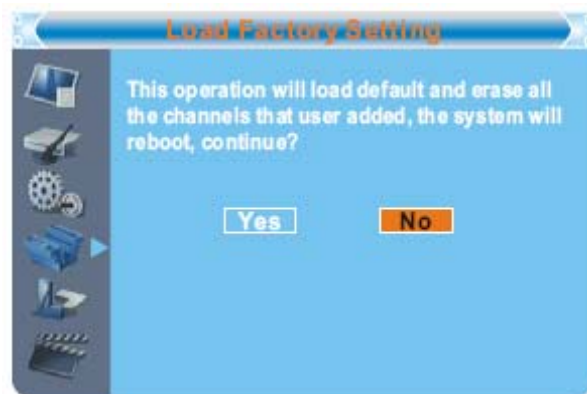

Acest meniu va permite sa reveniti la setarile din fabrica

1. In meniul **Tools** alegeti **Load factory settings** si apasati OK pentru confirmare.
2. Va apare o fereastră care va cere confirmarea. Alegeti yes pentru revenirea la setarile din fabrica sau No daca nu doriti sa reveniti la setarile din fabrica.
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.


Actualizare soft

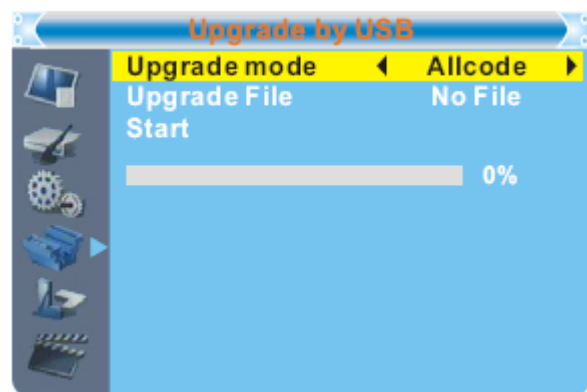

Puteti sa faceti o actualizare a programului aparatului prin OTA sau USB.

1. In meniul **Tools** alegeti **S/W upgrade by OTA** sau **Upgrade by USB** apoi apasati OK pentru confirmare.
2. Alegeti optiunea dorita si apoi Start pentru a incepe actualizarea programului.
3. Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

Dispozitiv USB

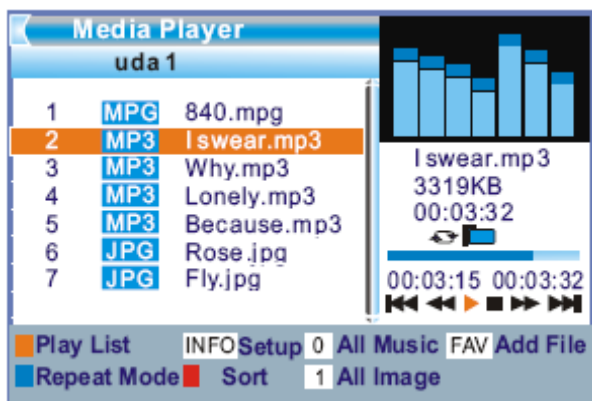

Acest meniu va permite redarea fișierelor de pe un dispozitiv USB.


1. Din meniul **Tools**, alegeți **Media+** apoi apăsați OK pentru confirmare.
2. Apăsați Up sau Down pentru a alege melodia dorită și apăsați OK pentru confirmare.
3. Apăsați EXIT pentru a ieși din meniu.

Îndepărtare dispozitiv USB



În meniul Tools selectați **Remove USB device safely** pentru a scoate în siguranță dispozitivul USB din aparat. Apăsați OK pentru confirmare, apare fereastra alăturată și apăsați din nou OK.

JOCURI

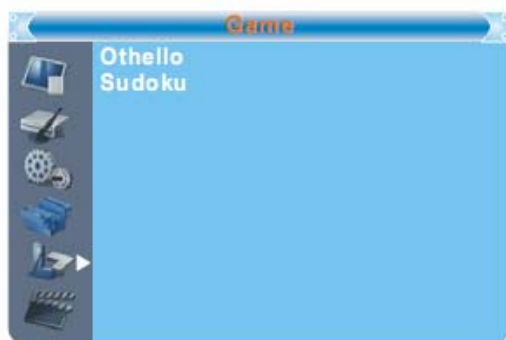

Acest meniu va permite să jucați anumite jocuri.

1. Apăsați butonul "MENU" pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați tasta UP sau DOWN pentru a evidenția opțiunea **Game** apăsați tasta "DREAPTA" pentru a accesa meniul Jocuri.
3. Apăsați cursorul SUS sau JOS pentru a evidenția poziția dorită și apăsați tasta OK pentru a accesa jocul.
4. Apăsați tasta "EXIT" pentru a ieși.

ÎNREGISTRARE

Meniu principal



1. Apăsați butonul "MENU" pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați tasta UP sau DOWN pentru a evidenția opțiunea **REC**, apăsați tasta RIGHT pentru a accesa meniul REC.
3. Apăsați cursorul SUS sau JOS pentru a evidenția poziția dorită și apăsați tasta OK pentru a accesa sub-meniul.
4. Apăsați tasta "EXIT" pentru a ieși.

Administrare inregistrare

Acest meniu va permite sa redati fisierele inregistrate.



1. In meniul **REC**, selectati **Record manage**, apasati tasta OK pentru a accesa meniul.
2. Apasati cursorul SUS sau JOS pentru a selecta pozitia dorita si apasati tasta OK pentru a reda fisierele dorite.
3. Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.


Informatie DVR HDD



Acest meniu poate afisa anumiti paramateri ai hard disk-ului.

1. Din meniul REC selectati **DVR HDD Information**, apasati tasta OK pentru a deschide fereastra ce contine informatia despre DVR HDD.
2. Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.


Formatare HDD

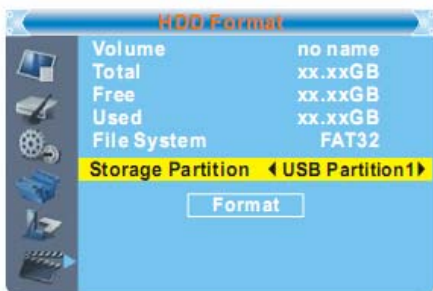

Acest meniu va permite sa formatati discul.

1. Din meniul REC, selectati **format HDD**, apasati tasta OK pentru a accesa meniul.
2. Selectati **Storage partition**, apasati cursorul LEFT sau RIGHT pentru a schimba partitia.
3. Selectati optiunea **Format**, apasati tasta OK, o fereastra va aparea. Selectati **FAT/NTFS**, apasati tasta OK pentru formatare sau selectati optiunea **Cancel** si apasati tasta OK pentru revocare.

Configurare DVR

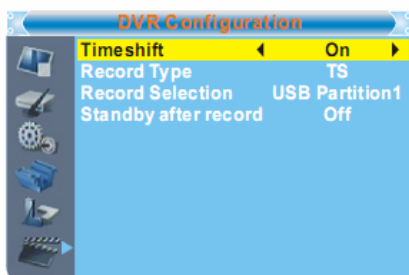

Acest meniu ne permite sa setam configuratia DVR-ului.

Apasati cursorul UP sau DOWN pentru a selecta pozitia dorita, apasati tastele LEFT sau RIGHT pentru a schimba setarea.

- Time Shift: Pornit/Oprit
- Record type: TS/PS


TS: Flux de informatii ce include teletext, subtitrari, epg, etc.

PS: Flux program care va fi impachetat cu formatul fisierului mpg si va fi de asemenea redat de calculator sau alte dispozitive.

- Record selection: Puteti apasa cursorul LEFT sau RIGHT pentru a schimba alegerea facuta.

- Standby after record: Pornit/Oprit

Salt

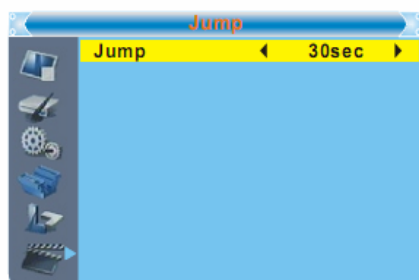

Apasati tasta LEFT sau RIGHT pentru a schimba durata. Optiunile sunt: 30 secunde, 1 min., 5 min., 10 min., 30 min.

In timpul redarii inregistrarii apasati tasta PREV sau NEXT pentru a putea viziona capitolul anterior si urmator.

TIMESHIFT/INREGISTRARE

Conectarea unui dispozitiv de stocare la portul USB va permite sa accesati functia Timeshift/Inregistrare a unui program difuzat.

- Intrerupeti un program difuzat si continuati vizionarea lui mai tarziu (Time Shift)
- Inregistrati un program/o emisiune
- Cand pe dispozitivul de stocare nu mai este spatiu, operatiunea de inregistrare se va opri.

NOTA: Folositi doar dispozitive compatibile USB 2.0 in timpul inregistrarii sau timeshift.

Pentru caracteristica timeshift si cea de inregistrare, veti avea nevoie de un dispozitiv USB cu capacitate mai mare sau HDD (>2GB) pentru inregistrare.

Timeshift

Initiere

- Functia Timeshift se poate realiza pe modul vizualizarii prin apasarea butonului PAUSE.
- Apasati tasta LEFT sau RIGHT pentru a muta cursorul la durata de timp pe care doriti sa o vizionati. Apasati tasta OK pentru confirmare.



Sfaturi

In timpul redarii se pot efectua urmatoarele:

- Apasati butonul PAUSE pentru a intrerupe redarea.
- Apasati butonul FORWARD pentru a derula inainte.
- Apasati butonul BACKWARD pentru a derula inapoi.

Oprire Timeshift

Apasati tasta STOP pentru a opri functia Timeshift.

Inregistrare

Inregistrare instantanee

- Pe modul vizualizarii, apasati tasta RECORD pentru a porni instantaneu o inregistrare pe canalul curent.
- Daca butonul RECORD e apasat din nou, inregistrarea instantanee se schimba pe durata. Apasati butonul STOP pentru a opri inregistrarea, o fereastra de confirmare va aparea.
- Selectati optiunea YES pentru a opri inregistrarea sau NO pentru a continua inregistrarea.

NOTA: Alegeti marci de dispozitive USB 2.0 USB HDD sau stick USB renumite pentru inregistrare si Timeshift, cum ar fi SAMSUNG, HITACHI si SONY. Anumite dispozitive USB pot sa nu fie suportate datorita calitatii.

DEPANARE

În anumite zone, semnalul digital poate fi slab. Este recomandat să folosiți o antenă cu amplificare, pentru a recepționa posturile cu semnale slabe.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUTII
Lumina de standby nu se aprinde	Cablul de alimentare nu este conectat Siguranța principală s-a ars	Verificați cablul de alimentare Verificați siguranța
Fără semnal	Antena este deconectată Antena este deteriorată/gresit poziționată În afara zonei de semnal digital	Verificați cablul de alimentare al antenei Verificați antenna Consultați furnizorul de servicii
Fără imagine sau semnal	Opțiunile Scart/AV nu sunt selectate la televizor	Selectați un alt canal
Mesaj codat	Canalul este codat	Selectați un canal alternativ
Televizorul nu răspunde acțiunii telecomenzii	Receptorul este oprit Receptorul nu este îndreptat în direcția corepunzătoare Panou frontal acoperit Bateriile receptorului s-au golit	Conectați și activați priza Îndreptați receptorul spre panoul frontal Verificați eventualele obstacole din fața panoului Înlocuiți bateriile receptorului
Codul blocare canale a fost uitat		Reinstalați posturile pentru a anula blocarea canalelor
Cod blocare meniu uitat		Contactați linia telefonică de asistență
Telecomanda nu acționează asupra aparatului	(1) Bateriile telecomenzii trebuie înlocuite (2) Există un obstacol ce blochează calea semnalului dintre telecomanda și aparat	(1) Înlocuiți bateriile (2) Verificați să nu existe nici un obstacol între telecomanda și receptor
După mutarea dispozitivului într-o altă încăpere nu veți mai avea recepție digitală	Semnalul de la antenă poate fi recepționat prin sistemul de distribuție care poate reduce nivelul semnalului digital recepționat.	Încercați o conexiune directă de la antenă.

SPECIFICATII

RECEPTOR	• CONECTOR INTRARE RF x 1 (TIP IEC, TIP IEC 169-2 MAMA) • CONECTOR IESIRE RF x 1 (TIP IEC, TIP IEC 169-2 TATA) (LOOPTHROUGH) • INTERVAL FRECVENTA: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz(UHF) • NIVEL SEMNAL:-15 ~ -70dbm
DECODOR • Decodor video • Decodor audio • Rata intrare • Formate video • Iesire video • Modulație	MPEG-2 MP @HL, AVC/H.264 HP @ L4.1 MPEG-4 SUPOARTA ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V 1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48MB 4:3/16:9 ce se poate comuta CVBS, RGB QPSK,16QAM,64QAM
CONEXIUNE • CABLU ALIMENTARE • RECEPTOR • SCART • SPDIF • PORT DATE • IESIRE RCA • HDMI	TIP FIX INTRARE ANTENA x1,IESIRE RF x1 LA TV x 1 CABLU COAXIAL x 1 Slot USB V/L/R x 1 IESIRE HDMI x 1
ALIMENTARE • TENSIUNE ALIMENTARE • CONSUM PUTERE	AC220 ~ 240V, 50/60Hz MAX. 8W

NOTA: Forma și specificațiile pot fi supuse schimbărilor fără înștiințare prealabilă.