




URZ0086

DIGITAL RECEIVER DVB-T

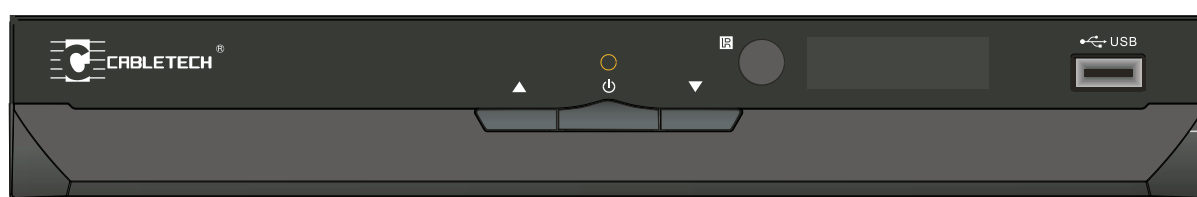

Polski 1-22

English 23-44

Română 45-64

Deutsch 65-86

Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare.

PENTRU A PREVENI RISCUL APARITIEI INCENDIILOR SAU A UNUI SOC ELECTRIC, NU EXPUNETI APARATUL LA UMEZEALA SAU PLOAIE.



IMPORTANT: Pentru a reduce riscul aparitiei incendiilor sau a unui soc electric, nu demontati capacul aparatului – apelati la un service autorizat in caz de defectiune.



Simbolul fulgerului in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra prezentei unei tensiuni periculoase, neizolate, a carei valoare poate fi suficient de mare incat sa poata produce un soc electric.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi echilateral avertizeaza utilizatorul asupra existentei in manualul de utilizare a unor informatii importante asupra functionarii produsului.

ATENTIE: Pentru a preveni riscul aparitiei unui soc electric, introduceti complet cablul de alimentare in priza.

Evitati patrunderea apei sau altor lichide in interiorul aparatului. Nu depozitati lichide deasupra aparatului. Bateriile nu vor fi expuse la caldura excesiva, nu vor fi aruncate in foc sau expuse la lumina directa a razelor solare.

Atentie: Respectati polaritatea bateriilor, in caz contrar exista riscul aparitiei exploziei acestora. Inlocuiti bateriile uzate numai cu altele de acelasi tip sau cu caracteristici identice.

Instalare


1. Cititi cu atentie manualul de utilizare si respectati cu strictete instructiunile din manual.
2. Pastrati manualul de utilizare pentru consultari ulterioare. In caz de instrainare a produsului, pastrati manualul impreuna cu produsul.
3. Unele echipamente video sunt sensibile la prezenta contactului de pamantare din priza retelei de alimentare. Daca priza nu corespunde cu stecherul aparatului, apelati la un electrician autorizat pentru a schimba priza de alimentare. Utilizati priza de alimentare cu pamantare de protectie. Nu utilizati cabluri de alimentare daca acestea prezinta fisuri sau crapaturi – pericol de electrocutare.
4. Respectati cerintele privind caracteristicile sursei de alimentare de la retea. Daca nu sunteti sigur asupra caracteristicilor retelei de alimentare, consultati autoritatile locale.
5. Suprasarcina. Nu incarcati excesiv priza de alimentare, in caz contrar aceasta se poate incalzi excesiv si exista riscul aparitiei unui incendiu sau chiar ranirea utilizatorului.
6. Nu indoiti sau deteriorati cablul de alimentare. Nu utilizati cablul de alimentare impreuna cu cablurile de semnal video sau in apropierea acestora.
7. Ventilare. Nu acoperiti gaurile de aerisire ale aparatului, pentru a asigura o buna ventilare a acestuia. Daca aparatul este montat pe un stand, verificati sa existe suficient spatiu in exteriorul aparatului care sa ii asigure o ventilare corespunzatoare.
8. Nu utilizati alte cabluri decat cele recomandate de producator.
9. Nu expuneti aparatul la umezeala excesiva, in apropierea bailor, bucatarie, piscine, etc.
10. Nu montati aparatul pe suprafete instabile, trepieduri, etc. unde exista riscul deteriorarii acestuia datorita caderii sau scaparii pe jos a aparatului. Montati aparatul pe o suprafata stabila si sigura, unde nu exista riscul rasturnarii sau caderii aparatului.
11. Contactati furnizorul de semnal CATV cu privire la informatii despre necesitatea conectarii sistemului la pamantarea generala a cladirii.
12. Antena externa. In cazul utilizarii unei antene externe pentru receptia programelor, aceasta trebuie sa aibe sistem de pamantare pentru protectia descincarilor accidentale de energie. Nu amplasati antena externa in vecinatatea liniilor de inalta tensiune – pericol de electrocutare!
13. In cazul in care doriti sa curatati aparatul, deconectati-l de la retea de alimentare. Nu utilizati lichide de curatare ci numai un material textil moale.
14. In cazul in care nu utilizati produsul o perioada indelungata sau in cazul conditiilor meteo nefavorabile – furtuna, descarcari electrice, etc. – opriti aparatul si deconectati-l de la retea de alimentare.
15. Nu incercati sa reparati singur aparatul. In caz de defectiune, apelati la un service autorizat.
16. Prezentati-va imediat cu produsul la un service specializat in cazul in care:
 - Cordonul de alimentare prezinta urme de deteriorare sau este dezizolat
 - In interiorul aparatului a patruns lichid sau alte obiecte straine
 - Daca aparatul a fost expus umezelii excesive sau a fost tinut in ploaie
 - Daca aparatul prezinta anomalii in functionare
17. In cazul inlocuirii unor componente, chiar in service, utilizati componente cu aceleasi caracteristici cu cele originale.
18. De fiecare data cand ridicati produsul din service, cereti tehnicianului sa faca o verificare in ceea ce priveste siguranta acestuia.
19. Produsul poate fi montat pe un suport sau stand de perete, respectand recomandarile producatorului.
20. Nu amplasati produsul langa surse de caldura excesiva, radiatoare, expunere directa la radiatiile solare, etc.

CUPRINS


	47
INTRODUCERE	
Panoul frontal	49
Panoul din spate	49
Telecomand	50
CONECTAREA SISTEMULUI	
Conectare la TV	51
Conectarea unui sistem HiFi	51
UTILIZARE	
Bun venit	52
Instalare	52
OPERARE	
Schimbare canale	53
Accesare EPG	53
EDITARE CANALE	
Editare canale	54
Lista Canale TV	54
Lista Posturi Radio	54
Stergere canale	54
SETARE SISTEM	
Meniu setari	55
Setari limba	55
Sistem TV	55
Setari timp	55
Setari timer	55
Control parental	56
Setare OSD	56
Grupuri favorite	56
Auto Standby	56
UNELTE	
Meniu principal	57
Informatii	57
Revenirea la setarile din fabrica	57
Actualizare Soft	57
Dispozitiv USB	58
Indepartare dispozitiv USB	58
JOCURI	
Jocuri	58
INREGISTRARE	
Meniu principal	59
Administrare inregistrare	59
Informatie DVR HDD	59
Formatare HDD	59
Configurare DVR	60
Salt	60
TIMESHIFT/INREGISTRARE	
Timeshift	61
Inregistrare	61
DEPANARE	62
SPECIFICATII	63

INTRODUCERE


Panoul frontal

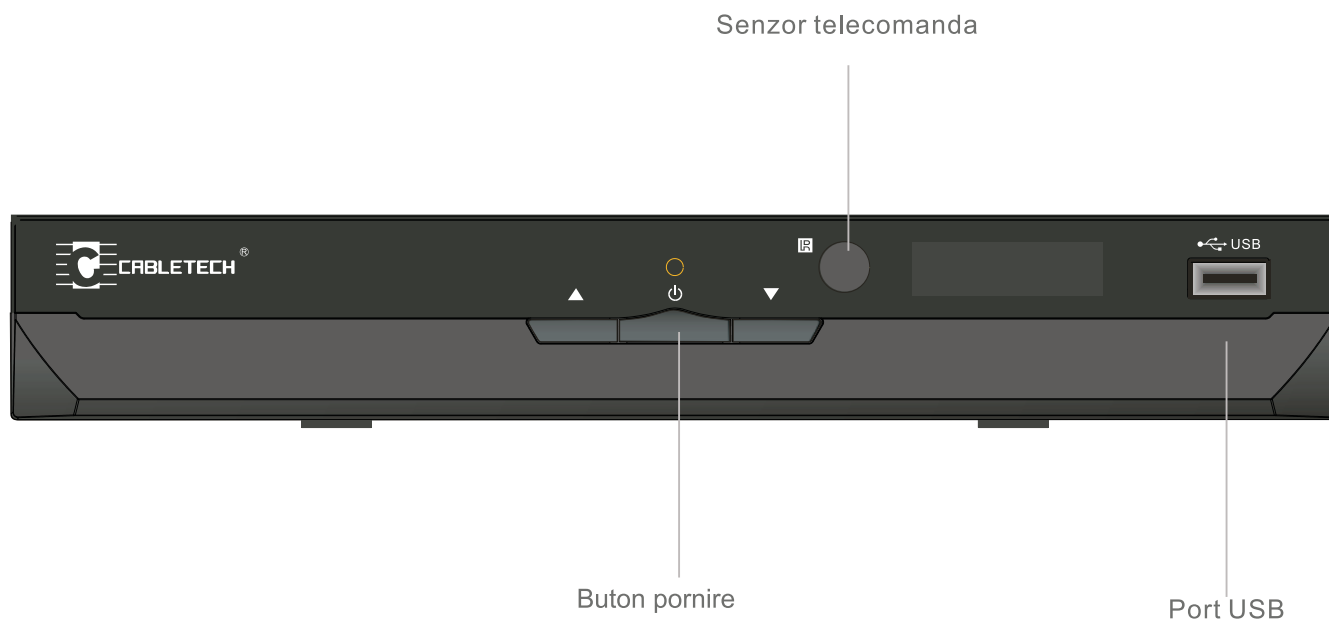

Panoul din spate

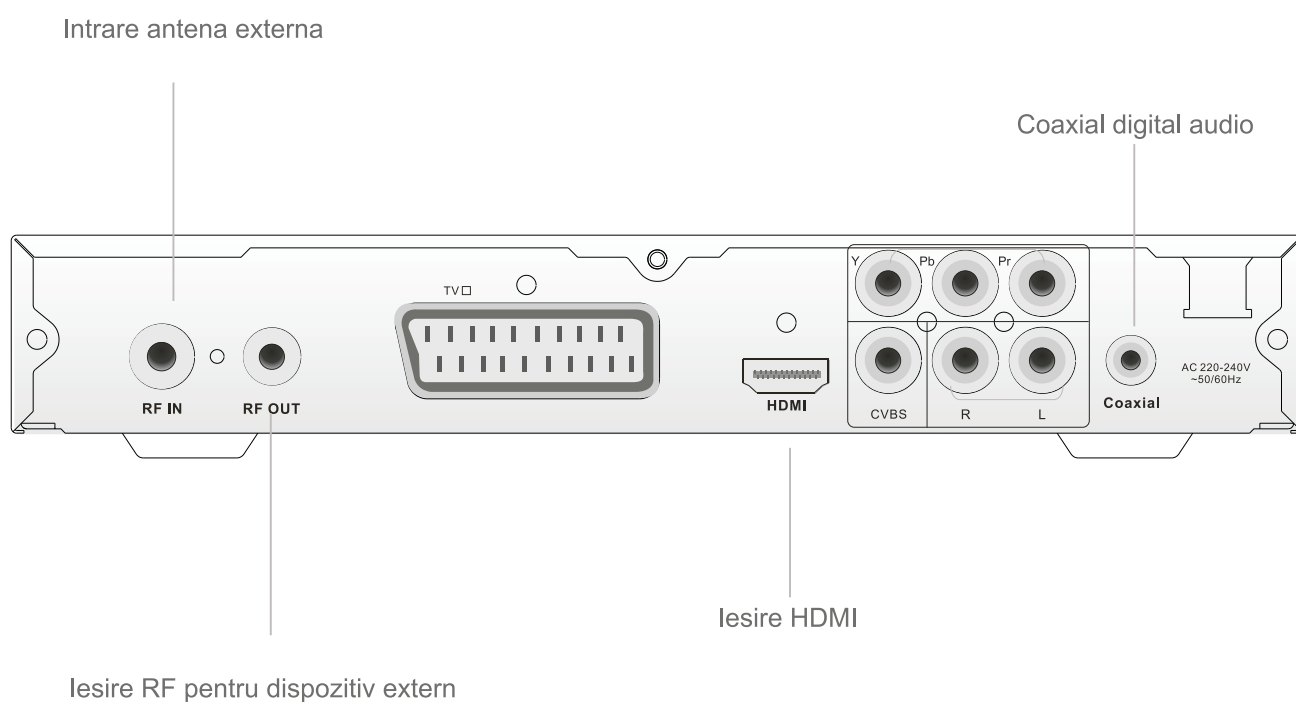

Telecomanda

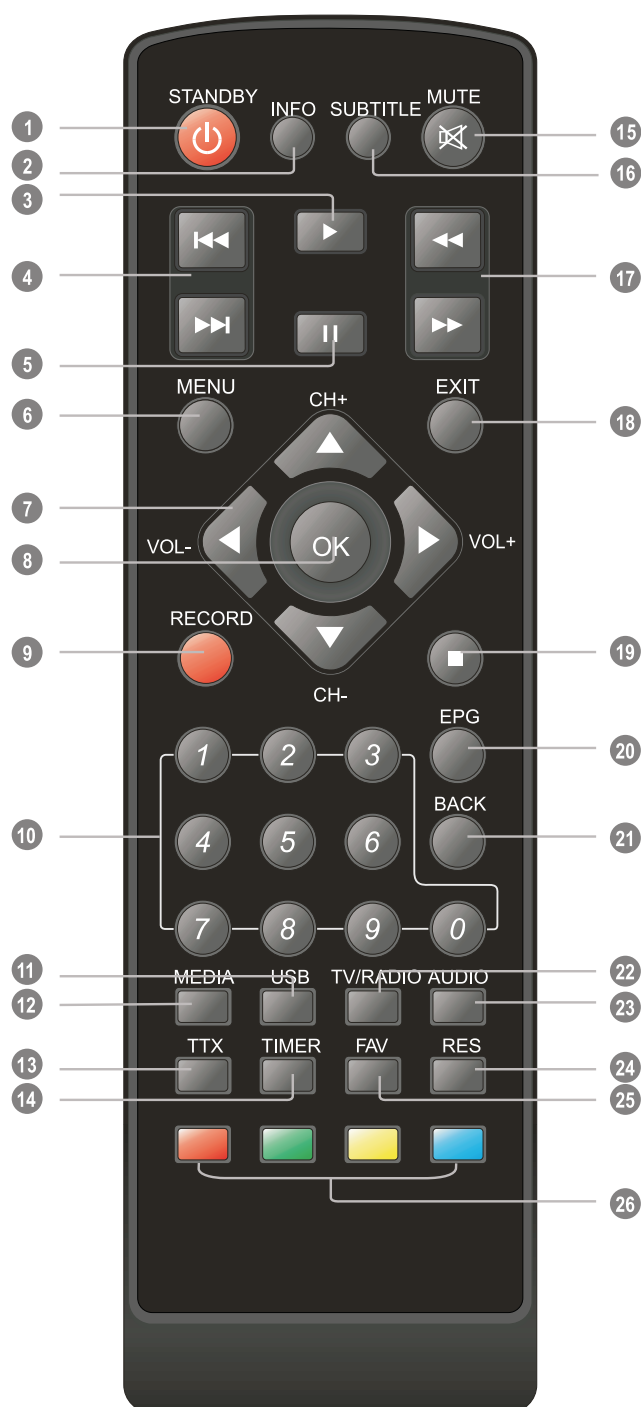


- 1 Buton pornire/oprire
- 2 Buton info (informatii canal/ghid operare)
- 3 Play (redare)

- 4 Precedentul/urmatorul
- 5 PAUZA
- 6 Meniu
- 7 Cursor, CH+/-, VOL +/-
- 8 OK (confirmare)
- 9 Inregistrare
- 10 Butoane numerice
- 11 USB (meniu File Manager)
- 12 Media (meniu inregistrare)
- 13 Teletext
- 14 Timer
- 15 Mute
- 16 Subtitlu (On/Off)
- 17 Cautare inainte/inapoi
- 18 EXIT (iesire meniu)
- 19 STOP
- 20 EPG (Electronic Program Guide menu)
- 21 BACK (comutare la canalul anterior)
- 22 TV/RADIO (comutare TV/radio)
- 23 AUDIO
- 24 RES (schimbare rezolutie HDMI)
- 25 FAV (deschidere canale favorite)
- 26 Butoane interactive teletext


CONECTAREA SISTEMULUI

Exista multe tipuri de televizoare si alte echipamente la care se poate conecta aparatul In continuare se prezinta diferite moduri de conectare ale acestora.

Conectarea la TV

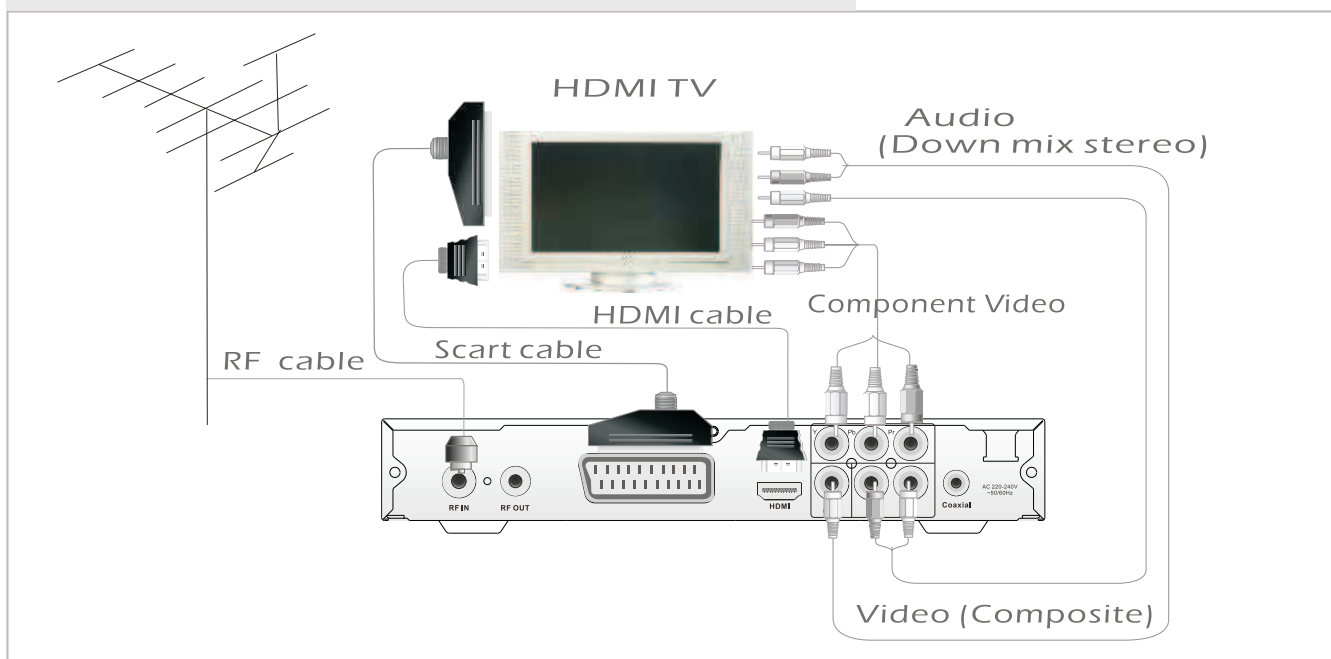


Conectarea unui sistem HI-FI

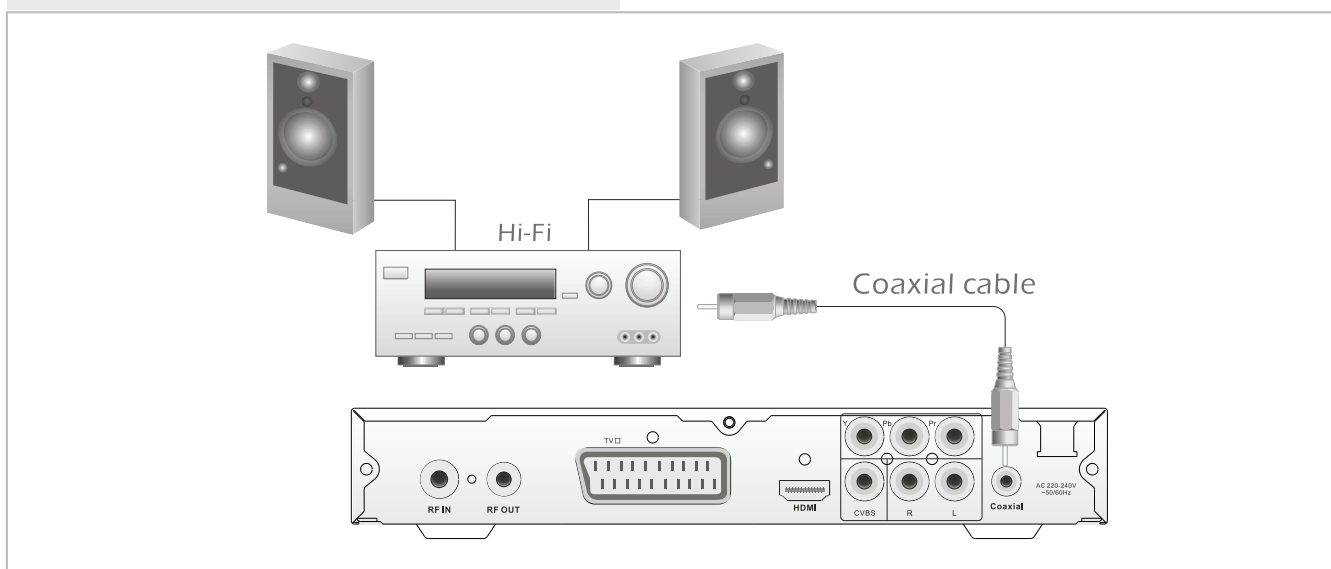

Bun venit

Cand utilizati aparatul pentru prima data, mesajul "Welcome" apare pe ecran. Mutati cursorul pentru a selecta regiunea, limba, modul de afisare si aspectul imaginii. Cand se ilumineaza bara pe care scrie OK, apasati butonul OK pentru a incepe cautarea canalelor.


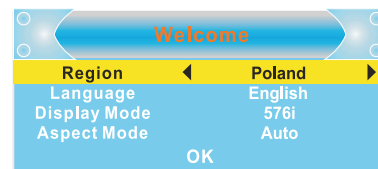


Instalare

- ① Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
- ② Apasati UP sau DOWN pentru a intra in meniul INSTALLATION (instalare) si apasati butonul RIGHT (dreapta) pentru a intra in meniul de instalare.
- ③ Apasati UP sau DOWN pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
- ④ Apasati EXIT pentru iesire.


Auto scan

- ① Alegeti meniul AUTOSCAN si apasati OK pentru a intra in meniu.
- ② Alegeti submeniul FTA ONLY apoi alegeti SEARCH (cautare) si apasati OK pentru a incepe procesul de cautare automata a posturilor.

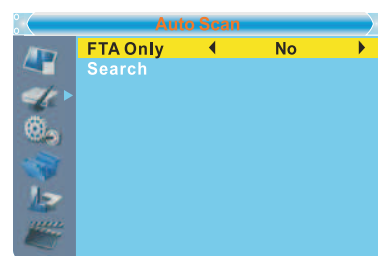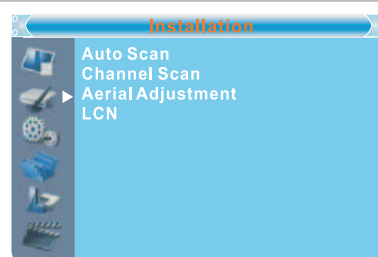

Scanare canal


- ① Alegeti Channel Scan si apasati OK pentru a intra in acest meniu.
- ② Alegeti apoi din optiunile: Scan mode, Scan band, Channel no., Frequency and bandwidth, apoi alegeti Search si apasati OK pentru a incepe scanarea canalului

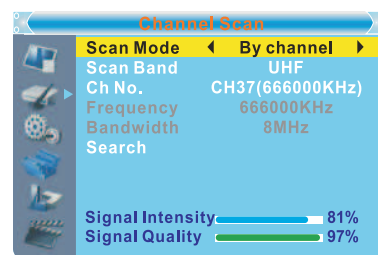

Channel scan mode:
By channel
By frequency

Reglare antena

- ① Selectati Aerial adjustment apoi apasati OK pentru a intra in ac est meniu.
- ② Selectati cu ajutorul cursorului optiunea dorita. Daca Tuner Power este selectat pe ON, aparatul va furniza 5V alimentare cate antena (daca aceasta optiune este selectata pe OFF, nu se mai furnizeaza alimentare catre antena).

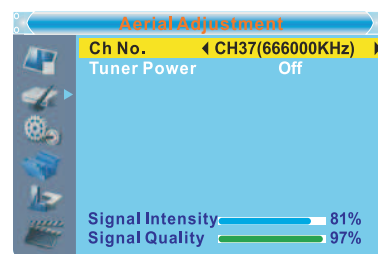

LCN

Daca optiunea LCN (Logical Channel Number) este activata, nu puteti schimba numarul canalelor prin scanare. Puteti activa/dezactiva aceasta functie prin setarea meniului LCN Mode pe ON/OFF.

Schimbarea canalelor

Exista 3 metode de schimbare a canalelor:

- ① Selectare din lista canalelor:
Din lista canale, mutati cu ajutorul cursorului din telecomanda pe canalul dorit.
- ② Selectarea prin numarul canalului:
Puteti alege direct canalul dorit prin tastarea numarului canalului din telecomanda si apoi prin apasarea tastei OK.
- ③ Selectarea de pe ecran a listei canale:
Puteti alege canalul dorit prin alegerea acestuia din lista canale de pe ecran, din meniul principal. Vezi capitolul editare canal (Edit channel) din acest manual.

Accesare EPG (Electronic Program Guide)


- ① Apasati butonul EPG pentru a intra in meniu.
- ② Mutati cursorul pentru a comuta intre : channel list, events schedule si now/next events.
- ③ Apasati butonul verde (TIMER)
- ④ Apasati butonul rosu pentru a afisa bara de timp.



EDITARE CANALE

Editare canale

- ① Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
- ② Apasati butoanele UP sau DOWN pentru a intra in meniul Edit channel
- ③ Apasati butoanele UP sau DOWN din meniul ales pentru a alege submeniul dorit apoi apasati OK pentru confirmare.
- ④ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

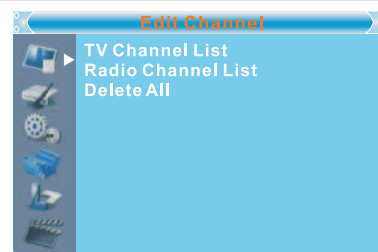

Lista canale TV

- ① In meniul de editare canale, alegeti TV channel list, apoi apasati OK pentru a intra in acest meniu.
- ② Apasati UP sau DOWN si apoi OK pentru a previzualiza canalul ales.

Utilizati acest meniu si pentru a trece canalele TV pe lista de canale favorite, blocare canale, mutare canale, redenumire canale.

- Apasati butonul FAV pentru a edita lista cu canale favorite
- Selectati butoanele colorate de pe ecran pentru a edita functia dorita



Lista canale radio

- ① In meniul Edit channel, selectati Radio channel list pentru a intra in lista canalelor radio.
- ② Apasati UP sau DOWN si poi OK pentru a selecta canalul radio dorit.

NOTA: In principiu, meniul cu canale radio are aceeași structură ca și cel cu canale TV, singura diferență constă în faptul că pe canalele radio nu există semnal TV iar pe ecran va apărea numai logo-ul postului radio care este ascultat.

Stergere canale

- ① In meniul Edit channel selectati Delete All, iar apoi apasati OK pentru a sterge toate canalele
- ② Un mesaj de avertizare apare pe ecran:
Apasati YES daca doriti sa stergeti toate canalele sau NO daca nu doriti acest lucru.

Warning! Do you really want to delete all channels?

Yes


No

SETARE SISTEM

Meniul setari

Acest meniul va permite sa setati limba, sistemul TV, timpul, temporizarea (timer), controlul parental, canale favorite si modul standby auto.

- ① Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
- ② Cu ajutorul butoanelor UP si DOWN, selectati System setup iar apoi apasati butonul dreapta (right) pentru a intra in acest meniu.
- ③ Alegeti din meniul setarii submeniul dorit cu ajutorul acelorasi butoane UP sau DOWN si apoi apasati butonul OK pentru confirmare.
- ④ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

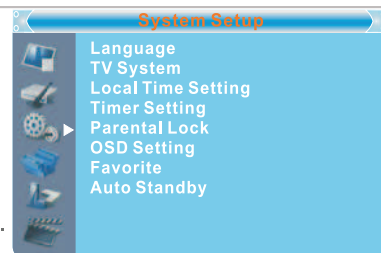

Setari limba


Cu ajutorul acestui meniu puteti alege limba dorita.



Sistem TV

Acest meniu va permite sa setati rezolutia video, aspectul imaginii, iesirea video si iesirea digitala audio

Rezolutii video: 480i/480p/576i/720p/1080i/1080p
Aspect imagine: auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Iesire video: CVBS/RGB
Iesire audio digitala: LPCM out/BS out

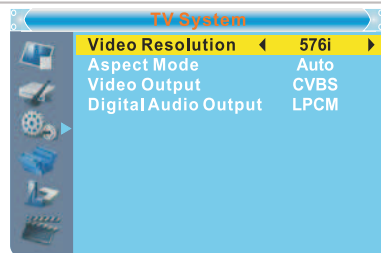

Setari timp

Acest maniu va permite sa setati regiunea si zona de timp.


Region: Acesata optiune este utilizata pentru a seta regiunea

GMT usage: Meniu utilizat pentru utilizarea oeri GMT.
Optiuni: Onn sau Off

GMT Offset: utilizat pentru a introduce diferenta de timp fata de GMT.
Optiune valida numai cu activarea optiunii GMT usage.
Domeniul de reglaj este cuprins intre
-11:30 / +12:00, in pasi de cate 30 minute

Date: Submeniurile Date si Time sunt active numai cu optiunea GMT usage dezactivata

Time: apasati butoanele numerice pentru a introduce ora manual.

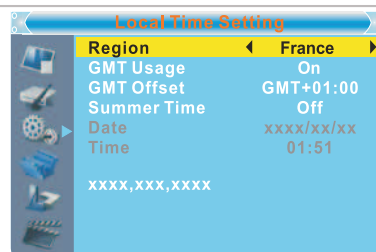

Setare timer

Acest meniu va permite sa setati programul timer-ului

Timer mode: Off/ O data/ Zilnic


Timer service: Canal/ Inregistrare

Wakeup Channel: alegeti canalul care se va porni automat la ora aleasa

Wakeup Date: alegeti data utilizand butoanele numerice

Wakeup Time: alegeti timpul utilizand butoanele numerice

Duration: introduceti durata utilizand butoanele numerice

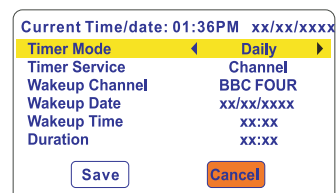


Control parental

Acest meniu permite definirea canalelor care necesita control parental (blocarea vizionarii anumitor canale de catre copii minori)

- ① In meniul System setup, alegeti Parental Lock si apasati butonul OK si introduceti o parola utilizand tastatura numerica. Parola implicita este "0000"
- ② Dupa ce ati introdus parola corecta, apare meniul pentru controlul parental

Menu lock: permite blocarea editarii/instalarii/inregistrarii.
Daca doriti sa intrati in aceste meniuri trebuie sa utilizati parola.
Optiuni pentru acest meniu: onn sau off


Channel lock: oprit/ 10 ani/ 12 ani/ 16 ani/ 18 ani
New password: schimbarea parolei
Confirm password: confirmarea noii parole

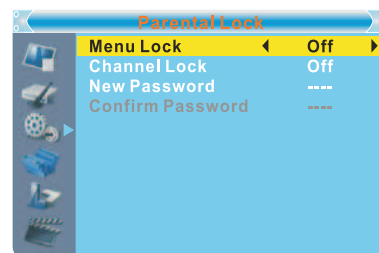

Setare OSD

Acest meniu permite setarea afisajului scris pe ecran

OSD timeout: permite setarea timpului cat va tine scrisul pe ecran: 1-10sec
OSD transparency: setarea transparentei scrisului.
Optiuni: off/10%/20%/30%/40%
Load default OSD setting: revenirea la setarile din fabrica

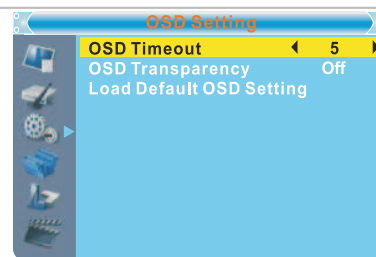

Grupuri favorite


Permite setarea grupurilor de programe favorite.

- ① In meniul canale alegeti Favorite si apasati OK
- ② Alegeti grupul dorit si apasati OK iar pe ecran va apare o tastatura alfanumerica. Introduceti litera dorita una cate una si confirmati alegerea facuta prin apasarea butonului OK. Dupa terminarea operatiei alegeti butonul OK al tastaturii alfanumerice de pe ecran si apasati-l pentru confirmare.
- ③ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.



Auto Standby

Cu optiunea ON activata, dupa 3 ore in care nu s-a apasat nici un buton, sistemul intra automat in standby.
Cu optiunea dezactivata (off), sistemul nu va intra niciodata in standby.

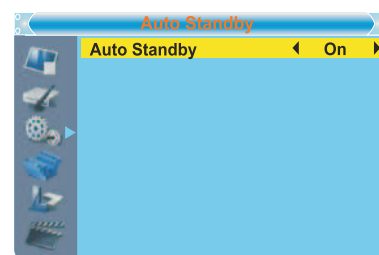

Meniu principal


- ① Apasati butonul MENU pentru a intra in meniul principal.
- ② Apasati UP sau DOWN pentru a alege Tools si apasati OK pentru confirmare
- ③ Apasati UP sau DOWN pentru a alege uneltele dorite si apoi OK pentru confirmare
- ④ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.



Informatii

Acest meniu ofera informatii despre parametrii sistemului: bootloader, HDCP, banda, etc.


- ① In meniul Tools alegeti Information si apasati OK pentru confirmare
- ② Va apare o fereastră cu informatiile sistemului

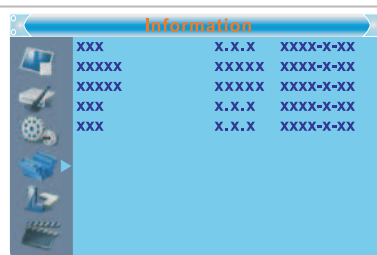

Revenirea la setarile din fabrica

Acest meniu va permite sa reveniti la setarile din fabrica


- ① In meniul Tools alegeti Load factory settings si apasati OK pentru confirmare.
- ② Va apare o fereastră care va cere confirmarea. Alegeti yes pentru revenirea la setarile din fabrica sau No daca nu doriti sa reveniti la setarile din fabrica.
- ③ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

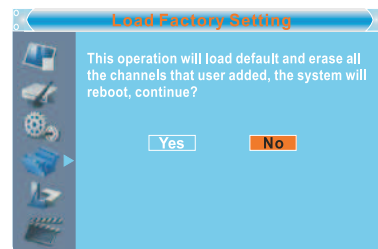

Actualizare soft

Puteti sa faceti o actualizare a programului aparatului prin OTA sau USB.


- ① In meniul Tools alegeti S/W upgrade by OTA sau Upgrade by USB apoi apasati OK pentru confirmare.
- ② Alegeti optiunea dorita si apoi Start pentru a incepe actualizarea programului.
- ③ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

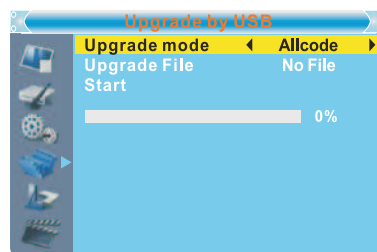

Dispozitiv USB


Acest meniu va permite redarea fisierelor de pe un dispozitiv USB.

- ① Din meniul Tools, alegeti Media+ apoi apasati OK pentru confirmare.
- ② Apasati Up sau Down pentru a alege melodia dorita si apasati OK pentru confirmare
- ③ Apasati EXIT pentru a iesi din meniu.

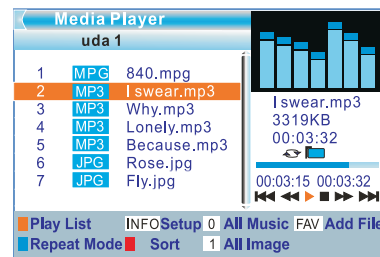

Indeprtare dispozitiv USB


In meniul Tools selectati Remove USB device safely pentru a scoate in siguranta dispozitivul USB din aparat. Apasati OK pentru confirmare, apare fereastra alaturata si apasati din nou OK.

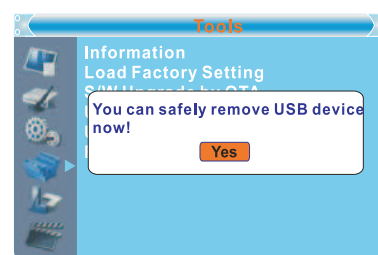

Jocuri

Acest meniu va permite sa jucati anumite jocuri.

- ① Apasati butonul "MENU" pentru a accesa meniul principal.
- ② Apasati tasta UP sau DOWN pentru a evidentia optiunea Game apasati tasta "DREAPTA" pentru a accesa meniul Jocuri.
- ③ Apasati cursorul SUS sau JOS pentru a evidentia pozitia dorita si apasati tasta OK pentru a accesa jocul.
- ④ 1. Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.

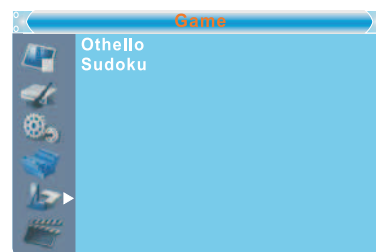

INREGISTRARE

Meniu principal

- ① 1. Apasati butonul "MENIU" pentru a accesa meniul principal.
- ② Apasati tasta UP sau DOWN pentru a evidenta optiunea REC, apasati tasta RIGHT pentru a accesa meniul REC.
- ③ Apasati cursorul SUS sau JOS pentru a evidenta pozitia dorita si apasati tasta OK pentru a accesa sub-meniul.
- ④ Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.



Administrare inregistrare

Acest meniu va permite sa redati fisierele inregistrate.


- ① In meniul REC, selectati Record manage, apasati tasta OK pentru a accesa meniul.
- ② Apasati cursorul SUS sau JOS pentru a selecta pozitia dorita si apasati tasta OK pentru a reda fisierele dorite.
- ③ 1. Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.



Informatie DVR HDD

Acest meniu poate afisa anumiti parametri ai hard disk-ului.


- ① Din meniul REC selectati DVR HDD Information, apasati tasta OK pentru a deschide fereastra ce contine informatia despre DVR HDD.
- ② Apasati tasta "EXIT" pentru a iesi.

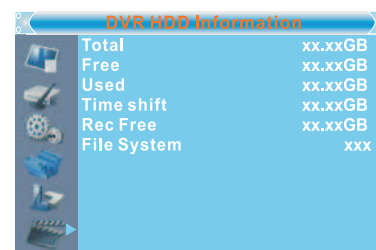

Formatare HDD

Acest meniu va permite sa formatati discul.

- ① Din meniul REC, selectati format HDD, apasati tasta OK pentru a accesa meniul.
- ② Selectati Storage partition, apasati cursorul LEFT sau RIGHT pentru a schimba partitia.
- ③ Selectati optiunea Format, apasati tasta OK, o fereastra va aparea. Selectati FAT/NTFS, apasati tasta OK pentru formatare sau selectati optiunea Cancel si apasati tasta OK pentru revocare.

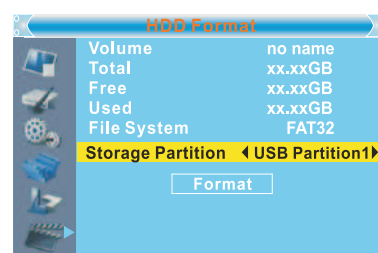


Configurare DVR

Acest meniu ne permite sa setam configuratia DVR-ului. Apasati cursorul UP sau DOWN pentru a selecta pozitia dorita, apasati tastele LEFT sau RIGHT pentru a schimba setarea.

- TimeShift czas(min) On/Off
- Pornit/Oprit TS/PS
TS: Flux de informatii ce include teletext, subtitrari, epg, etc.

PS: Flux program care va fi impachetat cu formatul fisierului mpg si va fi de asemenea redat de calculator sau alte dispozitive.

- Record selection: Puteti apasa cursorul LEFT sau RIGHT pentru a schimba alegerea facuta.
- Standby after record: Pornit/Oprit

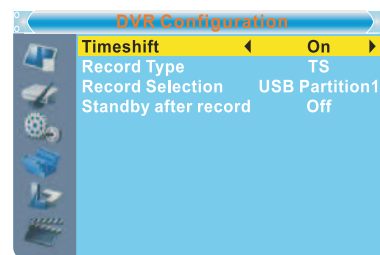

Conectarea unui dispozitiv de stocare la portul USB va permite sa accesati functia Timeshift/Inregistrare a unui program difuzat.:

- Intrerupeti un program difuzat si continuati vizionarea lui mai tarziu (Time Shift)
- Inregistrati un program/o emisiune
- Cand pe dispozitivul de stocare nu mai este spatiu, operatiunea de inregistrare se va opri.

NOTA:

Folositi doar dispozitive compatibile USB 2.0 in timpul inregistrarii sau timeshift. Pentru caracteristica timeshift si cea de inregistrare, veti avea nevoie de un dispozitiv USB cu capacitate mai mare sau HDD (>2GB) pentru inregistrare.

TIMESHIFT/INREGISTRARE

Timeshift

Initiere

- Functia Timeshift se poate realiza pe modul vizualizarii prin apasarea butonului PAUSE.
- Apasati tasta LEFT sau RIGHT pentru a muta cursorul la durata de timp pe care doriti sa o vizionati. Apasati tasta OK pentru confirmare.



Sfaturi

In timpul redarii se pot efectua urmatoarele:

- Apasati butonul PAUSE pentru a intrerupe redarea.
- Apasati butonul FORWARD pentru a derula inainte.
- Apasati butonul BACKWARD pentru a derula inapoi.

Oprire Timeshift

Apasati tasta STOP pentru a opri functia Timeshift.

Inregistrare

Inregistrare instantanee

- Pe modul vizualizarii, apasati tasta RECORD pentru a porni instantaneu o inregistrare pe canalul curent.
- Daca butonul RECORD e apasat din nou, inregistrarea instantanee se schimba pe durata. Apasati butonul STOP pentru a opri inregistrarea, o fereastra de confirmare va aparea.
- Selectati optiunea YES pentru a opri inregistrare sau NO pentru a continua inregistrarea.

Two Programs Recording in the same TP(Transponder)

When recording 2 FTA programs in the same transponder user can change to any programs via CH+/- button.

In order to indicate the information of the recording programs, there is a REC icon on the screen if the program is recording.

Press "STOP " button to stop recording, then a confirmation window appears.



Select Rec1/Rec2 to stop recording Rec1/Rec2. Select "Cancel" to continue recording.

Two Programs Recording in Difference TP

When recording 2 FTA programs in difference TP, user can tune to FTA programs in the two TP. In the channel list, the programs outside of the TP are grayed and can not be selected.

NOTA:

Alegeti marci de dispozitive USB 2.0 USB HDD sau stick USB renumite pentru inregistrare si Timeshift, cum ar fi SAMSUNG, HITACHI si SONY. Anumite dispozitive USB pot sa nu fie suportate datorita calitatii.

DEPANARE

În anumite zone, semnalul digital poate fi slab. Este recomandat să folosiți o antenă cu amplificare, pentru a recepționa posturile cu semnale slabe.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUTII
Lumina de standby nu se aprinde	Cablul de alimentare nu este conectat Siguranța principală s-a ars	Verificați cablul de alimentare Verificați siguranța
Fără semnal	Antena este deconectată Antena este deteriorată/gresit poziționată În afara zonei de semnal digital	Verificați cablul de alimentare al antenei Verificați antena Consultați furnizorul de servicii
Fără imagine sau semnal	Opțiunile Scart/AV nu sunt selectate la televizor	Selectați un alt canal
Mesaj codat	Canalul este codat	Selectați un canal alternativ
Televizorul nu răspunde acțiunii telecomenzii	Receptorul este oprit Receptorul nu este îndreptat în direcția corepunzătoare Panou frontal acoperit Bateriile receptorului s-au golit	Conectați și activați priza Îndreptați receptorul spre panoul frontal Verificați eventualele obstacole din fața panoului Înlocuiți bateriile receptorului
Codul blocare canale a fost uitat		Reinstalați posturile pentru a anula blocarea canalelor
Cod blocare meniu uitat		Contactați linia telefonică de asistență
După mutarea dispozitivului într-o altă încăpere nu veți mai avea recepție digitală	Semnalul de la antenă poate fi recepționat prin sistemul de distribuție care poate reduce nivelul semnalului digital recepționat.	Încercați o conexiune directă de la antenă.

SPECIFICATII

<u>RECEPTOR</u>	• RF CONECTOR INTRARE x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • CONECTOR IESIRE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (LOOPTHROUGH)) • INTERVAL FRECVENTA: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) • NIVEL SEMNAL: -15 ~ -70 dbm
<u>DECODOR</u> • Decodor video • Decodor audio • Rata intrare • Formate video • Iesire video • Modulatie	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/, 16:9 SWITCHABLE HDMI, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM
<u>CONEXIUNE</u> • CABLU ALIMENTARE • RECEPTOR • SPDIF • PORT DATE • HDMI	FIXED TYPE ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUTx1 TO TV x1 COAXIAL x1 USB slot V/L/R x1 Y Pb Pr ComponentVideo output x1 HDMI OUTPUT x1
<u>ALIMENTARE</u> • TENSIUNE ALIMENTARE • CONSUM PUTERE	AC220~240V, 50/60Hz MAX. 8W

NOTA: Forma si specificatiile pot fi supuse schimbarilor fara instiintare prealabila.

Romania



Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.

