


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

1. Inainte de instalarea si utilizarea camerei cititi cu atentie manualul si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
2. Nu depozitati aparatul in zone cu umiditate ridicata, cum ar fi baia sau piscina. Feriti aparatul de temperaturi extreme si lumina directa a razelor soarelui.
3. Acest aparat nu trebuie utilizat de catre copii.
4. Nu utilizati niciodata acest aparat daca adaptorul de alimentare este deteriorat.
5. Scoateti aparatul de la sursa de alimentare in cazul in care nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp.
6. Utilizati doar piese originale. Adaptorul de alimentare care nu este original poate deteriora aparatul.
7. Nu incercati sa reparati aparatul, duceti-l la un service autorizat. Reparațiile trebuie efectuate numai de către service autorizat.
8. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.
9. Curățați acest aparat cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu folosiți burete abraziv sau solutii abrazive de curățare, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului.

DESCRIERE PRODUS



1. Antena Wi-Fi
2. IR sensor
3. Lentile camera
4. IR lights
5. Buton Resetare
6. Surub montare
7. Microfon
8. Difuzor
9. Indicator (inregistrare video)
10. Audio output jack
11. Port LAN
12. SD card slot
13. Interfata alarma I/O
14. DC 5 V socket

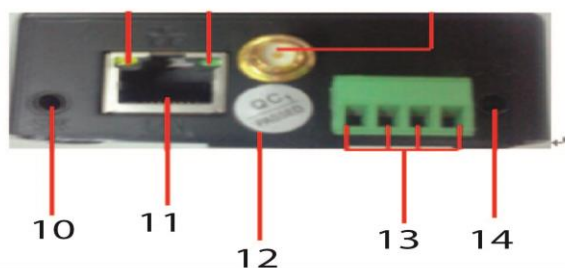

Instrucțiuni de montare

1. Utilizați mânerul furnizat pentru a monta camera. Asigurați-vă că dispozitivul este montat corect și sigur.
2. Conectați adaptorul de alimentare la mufa de alimentare din partea din spate a aparatului și alimentați adaptorul.
3. Conectați camera la router prin cablu Ethernet.

INSTALARE

Conectați camera foto la router cu ajutorul unui cablu de rețea. Asigurați-vă că router-ul și camera sunt ambele conectate la sursa de alimentare. Vă rugăm să rețineți, trebuie să configurați setările atunci când aparatul foto IP și dispozitivul extern (PC, smartphone, etc.) sunt conectate la aceeași rețea.


Pentru a obține adresa IP camera sau pentru a configura setările, introduceți adresa IP a routerului în bara URL pentru a merge la pagina de configurare a router-ului.

APP

1. Accesați pagina www.lechpol.eu, introduceți site-ul acestui produs și mergeți la "Files" ("Pliki") pentru a descărca aplicația.
2. Selectați versiunea adecvată care corespunde dispozitivului extern (Android, iOS, PC).
3. Descărcați fișierul de instalare.
4. Porniți procesul de instalare.
5. Deschideți aplicația când instalarea este completă.


UTILIZARE (SMARTPHONE):

1. Când instalarea este gata, pictograma aplicației apare pe lista aplicațiilor.
2. Porniți aplicația.
3. La prima utilizare, dați click pe "Add new camera".

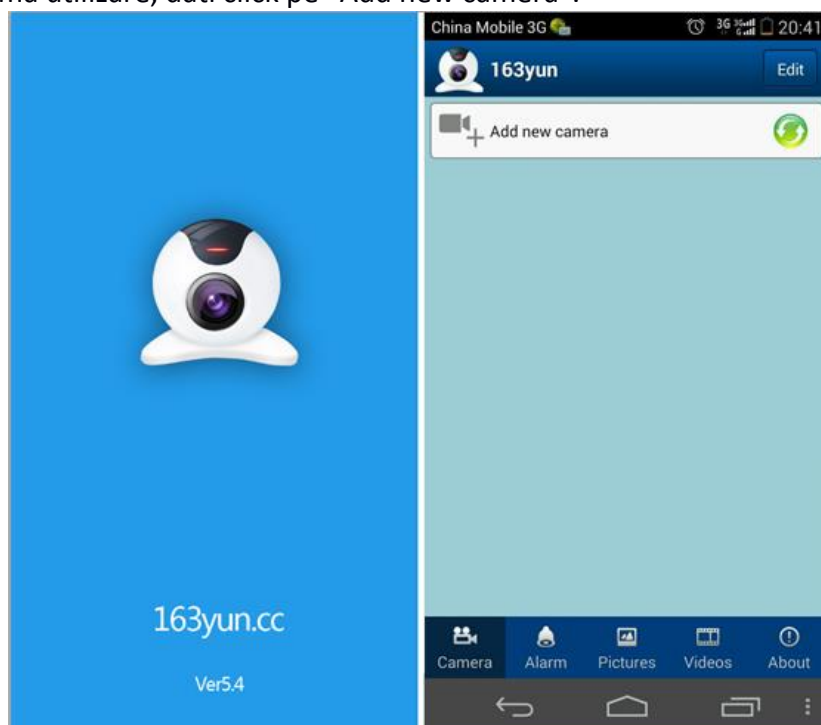

4. Ecranul va afișa interfața de configurare.

5. Apasati "Scan ID" pentru a scana dispozitivul sau "Search/Cautare" pentru a căuta camera prin intermediul rețelei.
6. Selectați aparatul la doriți să vă conectați, adaugati camera, introduceți numele, numele de utilizator, parola și apasati click pe "Done" pentru a continua.

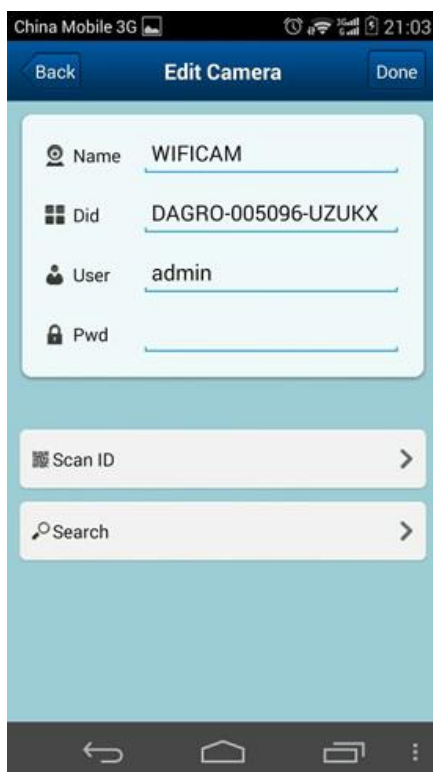

Inregistrare video in timp real

Dati click pe camera din lista de camera pentru a afișa video în timp real.
Dati click și trageți (stânga / dreapta / sus / jos) pentru a controla direcția.
Apăsați și țineți apăsat pe ecran pentru a afișa butoanele de control

Descriere butoane control

Buton	Descriere
	Monitorizare voce
	Reglare constrast
	Reglare luminozitate
	Inregistrare video

	Functia dreapta/stanga croaziera
	Functia sus/jos croaziera
	Asezare imagine vertical
	Asezare imagine orizontal
	Setari rezolutie
	Revenirea la setările implicite pentru video
	Captura foto
	Setari lumina infrarosu
	Rotire ecran
	Iesire
	Presetare apel /presetare

* Utilizati functiile presetatae pentru a salva setarile de pozitie pentru camera.

1. Setati camera in directia dorita.
2. Apasati "Preset > presetati setarile > alegeti un numar pentru a inlocui aceasta directie (ca exemplu).
3. Intoarceti camera intr-o directie diferita.
4. Apasati "preset > presetati o directie > 2", camera va reveni în direcția prestabilită.

Setari

În scopul de a configura setările și opțiunile apăsați simbolul instrument de lângă camera dorita pentru a introduce lista de setări. Apoi introduceți interfața de setare aleasa pentru a schimba configurarea.

- Setari Wi-Fi: Wi-Fi manager;
- Setari FTP: apasati pentru a schimba parametri FTP;
- Setari utilizator: administrator si setari vizitator;
- Setari alarma: configurare alarmă și setările de declanșare;

- Setari Mail;
- Setari SD: înființat parametrii card SD, vizualiza capacitatea totală a cardului, format;
- Setari AP
- Setari DDNS;
- Setari Alias;
- Setari timp: timp dispozitiv, zona de timp, calibrare telefon mobil;

USE (PC):

Înainte de utilizare, asigurați-vă:

1. camera IP este conectat la sursa de alimentare și de rețea.
2. Router-ul suport DHCP (Alocarea IP dinamică).

Pentru a porni camera:

1. Deschideți programul client pentru dispozitiv de pe computer.
2. Mergeți la Sistem > Lista dispozitive > Deschideți instrumente de cautare> Cautare
3. Lista va afișa dispozitivele disponibile. Alegeți dispozitivul dorit și dați dublu click pentru a va conecta.
4. Ecranul va afișa fereastra pop up cu datele camera IP. Sistemul va completa informațiile în mod implicit; faceți clic pe OK pentru a confirma și a adăuga dispozitivul.
5. Programul va reveni la pagina principală.
6. Dispozitivul va apărea pe lista de camere de pe partea stângă a paginii. Faceți click și trageți aparatul dorit și fixați-l în ecranul principal.
7. Utilizați butoanele laterale stânga pentru a naviga și opera camera (pentru mai multe detalii se referă la butoanele de control Descriere punctul de mai sus) for more details refer to Control Buttons Description paragraph above).

BROWSER ACCESS

Camera live view este accesibilă și prin intermediul browser-ului web. Pentru a utiliza această funcție:

1. Deschideți browser-ul web pentru dispozitiv.
2. Introduceți IP-ul camerei în caseta cu adresa URL (de exemplu 192.168.1.4; adresa IP a camerei poate fi obținută de pe site-ul de configurare a router-ului, cu condiția ca aparatul să fie conectat la router), sau de la instrumentul de căutare (lista dispozitive).
3. Introduceți parola de conectare a camerei IP (implicit: conectare "admin", parola "none"), informațiile sunt furnizate pe etichetele din partea de jos a camerei.
4. Browser-ul va afișa fereastra unde trebuie să selectați corespunzătoarele: Mod Live stream (Internet Explorer) / Flux video (Firefox) / Modul Instantaneu.

Nota:

- În timp ce utilizați această funcție pentru prima dată, poate fi necesar să descărcați și să instalați plugin-uri. Dacă este așa, sistemul va solicita o astfel de cerință.
- Producatorul sugerează utilizarea modului live stream mode (Internet Explorer), deoarece acesta oferă o varietate mai mare de funcții.

Setari

Apăsati butonul tool/unelte pentru a intra pe pagina de management parametri.

Pagina de gestionare parametri oferă acces la: Setările de baza, Setările de alarma, Setările de rețea, Setările PTZ și Setările de utilizare. Utilizați această pagină pentru a schimba, pentru a regla și configura setările camerei IP conform nevoilor dumneavoastră.

CONEXIUNE FARA FIR INTRE CAMERA IP SI ROUTER

Puteți utiliza wireless acest aparat foto IP pentru conectare la router.

Pentru a seta camera:

1. Introduceți adresa IP a camerei în caseta URL a browserului.
2. Faceți click pe butonul instrumente pentru a introduce setările.
3. Intrati în Network Set > Setările Wireless LAN > introduceți datele router-ului (asigurați-vă că SSID-ul și parola routerului sunt introduse corect) și faceți click pe "Submit".
4. Camera IP va trebui repornită. Așteptați până la finalizarea procesului și deconectați cablul de rețea de la camera IP.
5. Camera va fi conectată la router prin wireless.

Notă: După configurarea camerei IP pentru a fi conectat wireless la un router, camerei îi este atribuită o nouă adresă IP.

TELECOMANDA IP CAMERA

În operațiunile de rețea, instalarea software-ului se realizează prin browser-ul IE. DVR suporta LAN și WAN acces, precum și IP și numele de acces domeniu.


NOTĂ: Camera permite controlul de la distanță și managementul prin utilizarea unui smartphone, tablete sau calculator cu browser-ul Internet Explorer. Vă rugăm, rețineți faptul că pentru configurarea dispozitivelor sunt necesare cunoștințe suplimentare.

Setari browser Internet Explorer

Prior to use IE browser access, configure its settings first:


Înainte de a utiliza accesul IE browser, configurați setările prima dată:

1. Deschideți browser-ul, mergeți la "Tools" > "vezi setările de compatibilitate" și adăugați adresa IP;



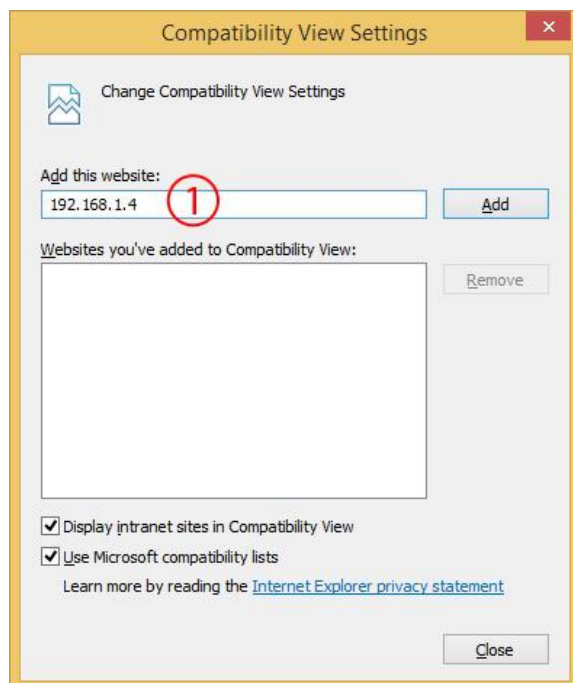


apăsati "Add" apoi "Close".

2. Mergeți la "Internet connection" > "Security" > "Trusted sites" > "Sites". Introduceți adresa IP camera în câmpul Add this website. Apăsati "Add", apoi "Close".

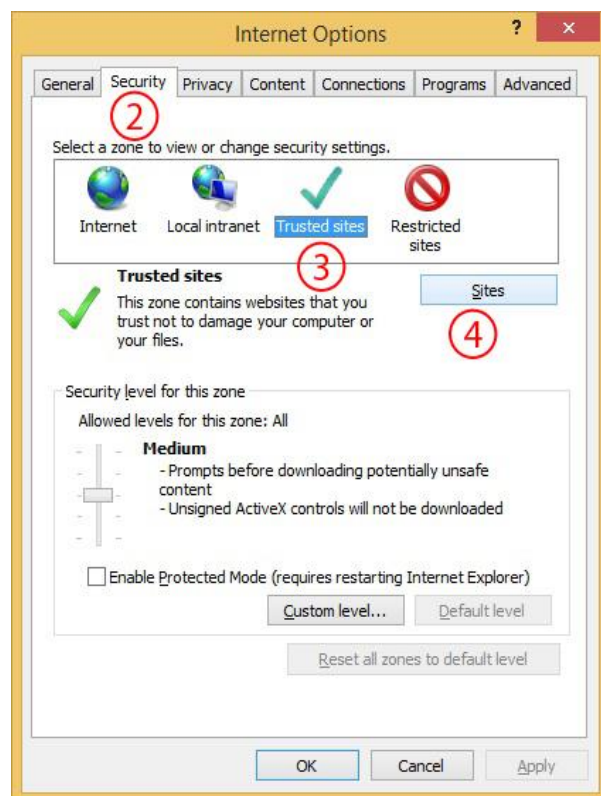

3. Urmatorul pas, mergeti la "Internet" > "Custom level" si activati optiunile "ActiveX controls & plug-ins". Faceți click pe "OK" pentru a confirma, și apoi din nou "OK" în fereastra Internet Options.

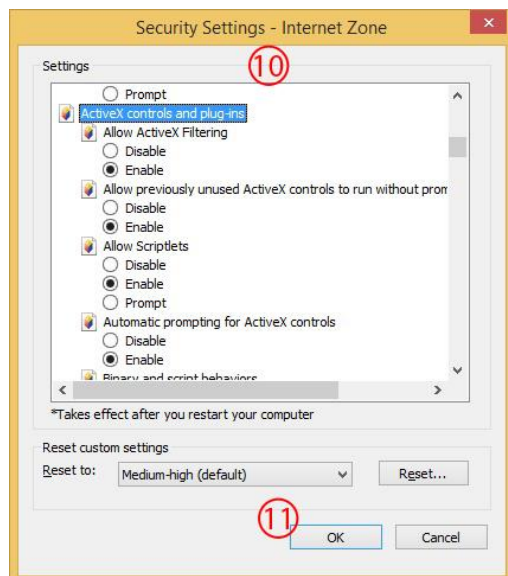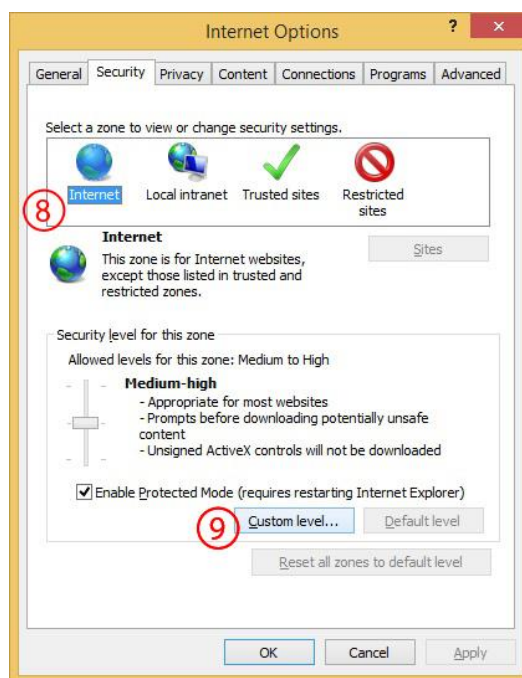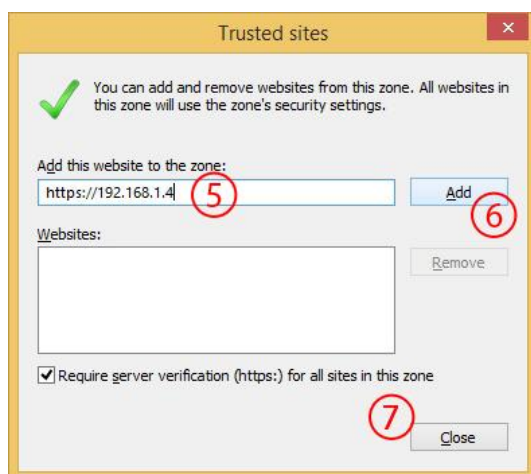

REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICA

Butonul de resetare este ascuns într-un orificiu în carcasa în partea de jos a aparatului. Pentru a reveni la setările din fabrică, se introduce un instrument subțire (de exemplu o agrafă de birou) în gaura de resetare și apăsați și țineți apăsat butonul de resetare timp de cel puțin 5 secunde. Camera va reveni la setările implicite din fabrică.

Nota: Resetările din fabrică șterg toate datele, setările și configurațiile salvate pe dispozitiv. Resetarea este ireversibilă.

SPECIFICATII

- Senzor: CMOS, 1/4" color
- Rezoluție: 640×480 (VGA), 320x 240 (QVGA)
- Lentile: 3.6 mm
- Numar cadre/sec: 30 fps (QVGA), 30 fps (VGA)
- Format înregistrare video: MJPEG
- Led-uri IR: 12
- Iluminare minima: 0.1 LUX
- Unghiul de vizualizare: orizontal: 270° ~ 355°, vertical: 90° ~ 120°
- Night vision range: până la 12 m
- Standard rețea: Wi-Fi 802.11 b/g
- Suportă: Windows XP / Vista / Windows 7 / OS X, Windows Phone, iOS, Android
- Protocol Internet: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, P2P
- Memorie externă: microSD card, max. 32 GB
- Senzor de mișcare
- Canal audio bidirecțional
- Moduri: zi/noapte
- Microfon
- Notificări smartphone
- Condiții mediu: temperatură: 0~50°C, umiditate: 20%~80%
- Alimentare: DC 5 V