



SET TOP BOX
Receptor digital

URZ0198

MANUAL DE UTILIZARE



Cititi manualul inainte de instalare si utilizare.

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul unui incendiu sau al unui soc electric, feriti aparatul de ploaie sau umezeala.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul incendiilor si al electrocutarilor, nu indepartati capacul (partea din spate) a dispozitivului. Consultati personal calificat pentru intretinerea aparatului.



Simbolul alaturat avertizeaza utilizatorul in privinta prezentei unei „tensiuni periculoase” neizolate in interiorul produsului care ar putea provoca un soc electric.



Semnul exclamarii in interiorul unui triunghi echilateral, semnifica existenta unor instructiuni importante de functionare si intretinere care trebuie citite si respectate cu strictete.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul unui incendiu sau al unui soc electric, feriti aparatul de ploaie sau umezeala.

ATENTIE: Pentru prevenirea unui soc electric, introduceti complet stecherul in priza, nu lasati in afara contacte la vedere.

Nu stropiti aparatul cu apa si asigurati-va ca nu asezati pe aparat obiecte cu apa, cum ar fi vase cu flori.

PRECAUTII IMPORTANTE

In plus fata de atentie deosebita acordata standardelor de calitate in fabricarea produsului, siguranta este un alt factor important in proiectarea fiecarui dispozitiv. Totusi, siguranta utilizarii produsului cade in sarcina utilizatorului. Acest manual contine informatii importante care va vor fi de folos pentru a asigura o utilizare corespunzatoare a aparatului video si a accesoriilor. Va rugam sa le cititi cu atentie inainte de punerea in functiune.

Instalare

1. Cititi si urmati instructiunile – toate instructiunile de siguranta si functionare trebuie citite inainte de punerea in functiune a produsului.
2. Pastrati instructiunile - toate instructiunile de siguranta si functionare trebuie pastrate pentru referinte ulterioare.
3. Cititi cu atentie toate avertismentele – Respectati toate avertismentele ce apar inscise pe aparat si cele din instructiunile de functionare.
4. Polarizare – unele produse video sunt echipate cu o mufa speciala de alimentare. Aceasta mufa se va potrivi numai unui anumit tip de priza de perete. Daca mufa nu se potriveste, contactati un electrician autorizat pentru a va inlocui priza.
5. Surse de alimentare – Acest aparat video trebuie sa functioneze doar de la o sursa de alimentare cu caracteristici identice cu cele inscise in manual sau pe aparat. In cazul in care nu sunteti siguri in privinta tipului sursei de alimentare, consultati furnizorul sau compania de energie electrica. Pentru aparatele video care functioneaza pe baterie sau alte surse, consultati instructiunile de functionare.
6. Suprasarcina – Nu supraincarcati prizele de perete sau prelungitoarele intrucat pot provoca un incendiu sau poate apare riscul de electrocutare. Nu utilizati cabluri de alimentare uzate, sau deteriorate deoarece prizele stricate sunt periculoase. Acestea pot provoca electrocutare sau pericol de incendiu.
7. Protectie cablu de alimentare – cablurile de alimentare ar trebui sa fie aranjate astfel incat sa nu se calce pe ele sau sa nu fie strangulate in dreptul prizei sau in punctul de iesire din aparat.
8. Fantele de ventilatie si orificiile sunt prevazute pentru a asigura o functionare fiabila a aparatului video si pentru a-l proteja de supraincalzire. Aceste orificii nu trebuie blocate sau acoperite, prin plasarea aparatului pe pat, canapea, covor sau in apropierea unui radiator. Acest aparat nu trebuie asezat intr-o biblioteca sau raft, cu exceptia cazului in care este asigurata ventilatie corespunzatoare.
9. Accesorii– nu folositi accesorii decat in cazul in care acest lucru este recomandat de catre producatorul aparatului.

10. Aparatul nu trebuie expus la stropirea sau picurarea cu apa sau alte lichide, iar obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele de flori nu vor fi plasate pe aparat.

Atentie: Mentineti siguranta din punct de vedere electric. Echipamentele sau accesoriile conectate la acest aparat trebuie sa poarte marca de certificare de siguranta pe accesoriul in sine si nu trebuie sa fie modificat. Acest lucru va ajuta la evitarea oricarui potential pericol de electrocutare sau de incendiu. Daca aveti nelamuriri, contactati personalul de service calificat.

11. Accesorii – Nu asezati produsul video pe un carucior instabil, stand, trepied, suport sau masa. Aparatul ar putea cadea, ranind copiii sau adultii sau cauzand deteriorari serioase aparatului. Folositi dispozitivul doar asezat in suport, stativ, trepied, consola sau pe o masa stabila. Orice montare a aparatului trebuie efectuata urmand intocmai instructiunile si folosind accesoriile recomandate de catre producator.
12. Transportarea aparatului pe carucior trebuie efectuata cu grija. Opririle rapide si suprafetele neregulate pot cauza rasturnarea aparatului.

Alimentarea sistemului CATV se va face obligatoriu la o priza cu pamantare de protectie.

13. Pamantarea antenei exterioare – daca o antena externa sau daca un sistem de cabluri este conectat la aparat, asigurati-va ca antena sau sistemul este conectat la pamantarea de protectie, astfel incat sa asigure protectie la supratensiune – consultati legislatia in vigoare pentru tara dvs.

13a. Linii de inalta tensiune – Sistemul antenei exterioare nu trebuie sa se afle in apropierea liniilor de inalta tensiune, surselor de lumina sau alte circuite de putere. La instalarea antenei exterioare, trebuie sa fiti precauti sa nu atingeti sau sa nu va apropiati de liniile de inalta tensiune sau de circuite, intrucat acest lucru ar putea fi fatal. Instalarea unei antene exterioare poate fi periculoasa si ar trebui efectuata de catre un instalator profesionist.

Utilizare

14. Curatarea – Deconectati aparatul de la priza de perete inainte de curatare. Nu folositi substante lichide de curatare sau aerosoli. Folositi un material textil umed pentru curatare.

15. Obiectele care pot atinge puncte de tensiune periculoase sau piesele in "scurt" pot provoca un incendiu sau soc electric. Nu varsati substante lichide de orice tip pe produsul video.

16. Fulger – pentru protectie suplimentara in timpul unei furtuni sau atunci cand aparatul este lasat nesupravegheat sau nu este folosit pentru perioade lungi de timp, deconectati-l de la priza de perete si deconectati antena sau sistemul de cabluri. Acest lucru va preveni deteriorarea produsului, cauzata de fulgere sau caderi de tensiune.

Service

17. Intretinere – nu incercati sa efectuati dumneavoastra intretinerea aparatului, deoarece deschiderea sau indepartarea capacului ar putea sa va expuna la tensiuni periculoase. Consultati personalul calificat pentru intretinerea aparatului.

18. Conditii pentru efectuarea intretinerii – deconectati aparatul de la priza de perete si consultati personal calificat pentru efectuarea intretinerii in urmatoarele conditii:

- A. In cazul in care cablul de alimentare sau priza s-au deteriorat.
- B. Daca s-a varsat lichid in interiorul aparatului sau daca au cazut obiecte in interiorul acestuia.
- C. Daca aparatul a fost expus in ploaie sau apa a ajuns in interior.
- D. Daca aparatul nu functioneaza corespunzator.

Reglati doar acele comenzi care sunt cuprinse in instructiunile de functionare.

- E. Daca aparatul a fost scapat sau cutia a fost deteriorata.
- F. Cand aparatul indica schimbari majore in performanta – acest lucru indica faptul ca trebuie efectuata intretinerea aparatului.

19. Piese de schimb – Atunci cand piesele de schimb sunt necesare, cereti tehnicianului sa verifice ca piesele pe care le foloseste sa aiba aceleasi caracteristici ca si cele originale. Utilizarea de piese de schimb specificate de catre producator poate preveni riscul aparitiei de incendii, electrocutari sau alte pericole.

20. Verificare de siguranta – la finalizarea oricarei intretineri sau reparatii ale aparatului, cereti tehnicianului sa efectueze verificari recomandate de producator pentru a determina daca aparatul functioneaza in conditii de siguranta.

21. Montare pe perete sau plafon – aparatul trebuie montat pe perete sau plafon doar la recomandarea producatorului.


22. Surse de caldura – aparatul trebuie amplasat departe de sursele generatoare de caldura, cum ar fi radiatoare, contoare de incalzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc caldura.

CUPRINS

INSTRUCTIUNI PRIVIND FUNCTIONAREA IN SIGURANTA	2
1. INTRODUCERE	5
1.1 Panoul frontal.....	5
1.2 Panoul din spate.....	5
1.3 Telecomanda.....	6
2.CONEXIUNI	6
2.1 Conectarea la TV.....	6
2.2 Conectarea la sistemul HiFi.....	7
3. PORNIRE	7
3.1 Instalare.....	7
3.2 Hotkey.....	7
4. PROGRAMARE	8
4.1 Editare programe.....	8
4.2 Acces la Ghidul de Programe Electronic (EPG).....	9
5. IMAGINI	10
6. CAUTARE CANALE	11
6.1 Meniu principal cautare canale.....	11
6.2 Cautare canal semnal terestru.....	11
6.3 Cautare canal satelit.....	12
6.4 Gestionare DB.....	13
7. ORA	13
8. OPTIUNI	14
9. SISTEM	14
9.1 Sistem meniul principal.....	14
9.2 Control parental.....	15
9.3 Setare parola.....	15
9.4 Revenire la setarile din fabrica.....	15
9.5 Informatii.....	16
9.6 Actualizare soft.....	16
10. USB	16
10.1 Meniu principal USB.....	16
10.2 Multimedia.....	17
10.3 Configurare imagini.....	17
10.4 Configurare filme.....	18
10.5 Configurare PVR.....	18
11.OPTIUNI SUPLIMENTARE	19
11.1 Inregistrare.....	19
11.2 Time shift.....	19
12. DEPANARE	19
13. SPECIFICATII	20


1. INTRODUCERE

1.1. Panoul frontal

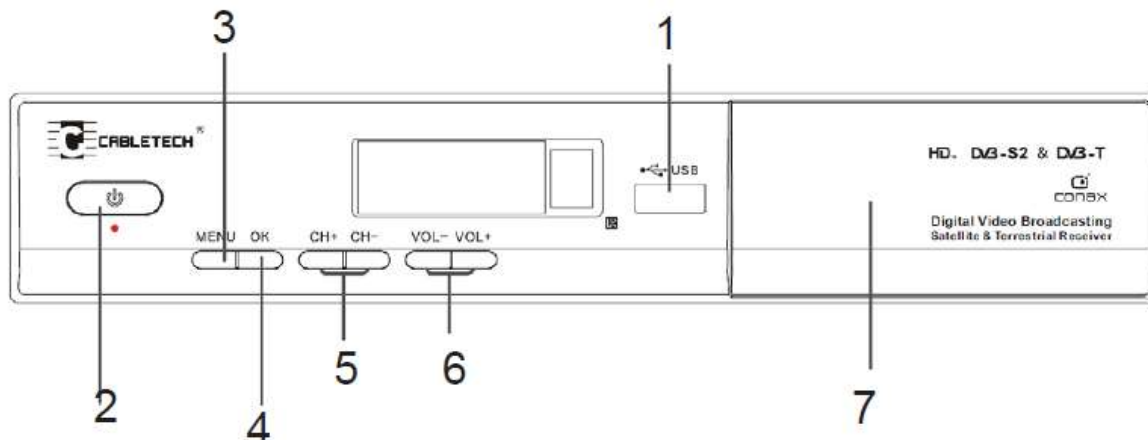


1. Port USB
2. Buton oprire/standby
3. Meniu – deschiderea si inchiderea ecranului meniu
4. Confirmarea unei selectii dintr-un meniu sau accesati lista canalelor
5. Derulare canale in sus sau jos
6. Reglare volum +/-
7. Port card CA

1.2. Panoul din spate

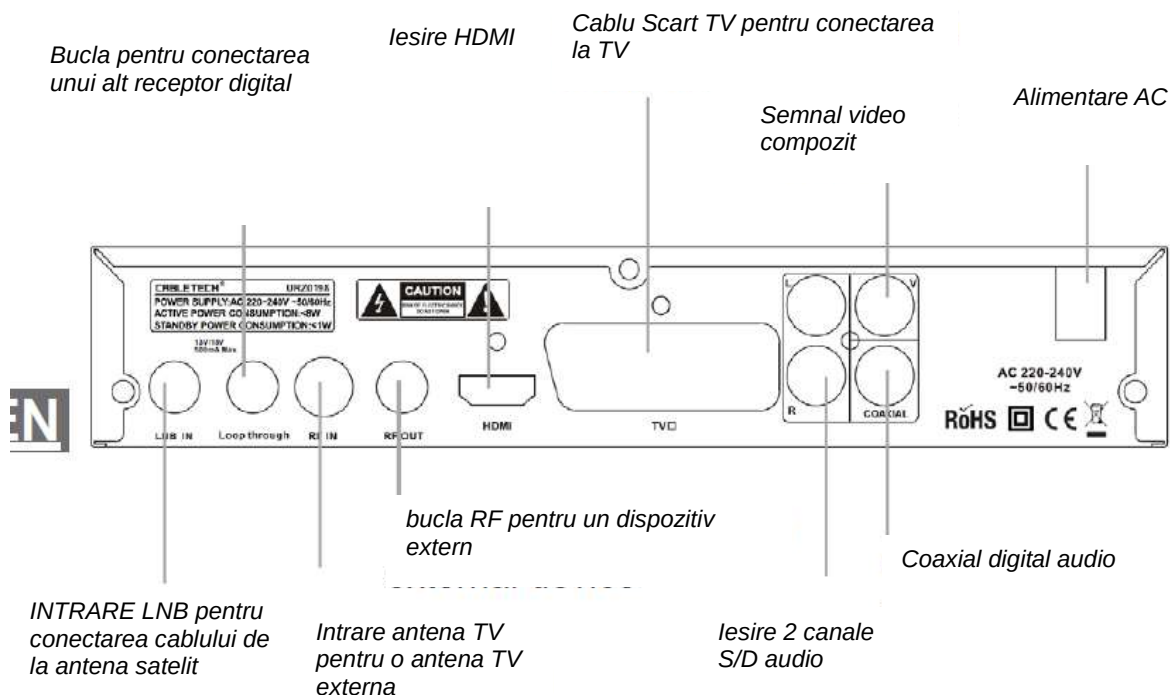

1.3. Telecomanda

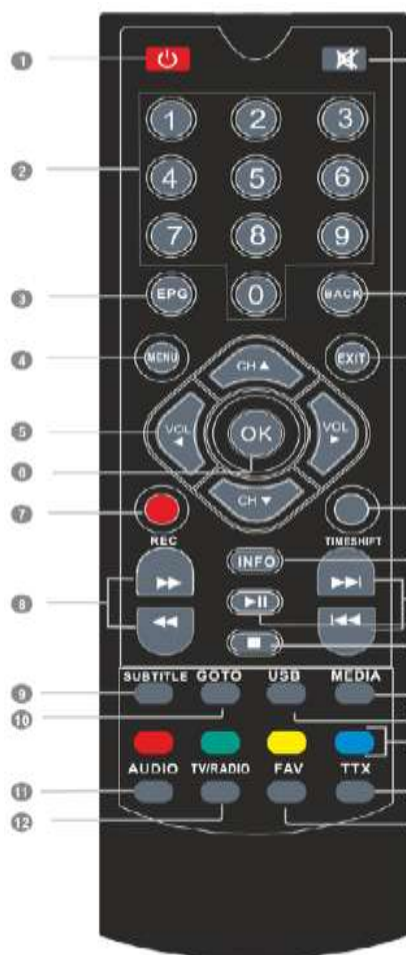

1. STANDBY (activati optiunea STB sau optiunea standby)
2. TASTE NUMERICE
(Introduceti valori numerice si selectati canalul direct prin introducerea numarului acestuia)
3. EPG (Deschiderea Meniului Ghidului Programului Electronic)
4. MENIU (Deschiderea si inchiderea afisajului de meniu)
5. Cursor/CH+, -/VOL+, -
(Cursor: tastele de navigare sunt folosite pentru deplasarea in meniu)
(CH+/-: navigare canale in sus/jos)
(VOL +/-: marire volum si reducere volum)
6. Tasta OK (Confirmarea unei selectii din meniu)
7. INREGISTRARE (Inregistrarea unui program TV)
8. Cautare inapoi/inainte
9. SUBTITRARE (Pornire/oprire subtitrare)
10. Tasta GO TO (Seletarea duratei de redare a fisierului media)
11. AUDIO (Selectati modul audio si piesa audio)
12. TV/RADIO (Comutare intre TV si Radio)
13. MUTE (Opriti/porniti volumul)
14. INAPOI (Comutare pe canalul anterior)
15. EXIT (iesire din meniu)
16. TIMESHIFT (activarea functiei timeshift)
17. INFO (apasati butonul pentru informatii cu privire la canalul curent/Ghidul de functionare)
18. PRECEDENT/URMATOR
19. REDARE/PAUZA
20. STOP (Oprirea redarii programului sau a inregistrarii)
21. MEDIA (Accesati Meniul inregistrarii)
22. USB (Accesati optiunea File Manager)
23. Tasta ROSIE/VERDE/GALBENA/ALBASTRA (Pentru functia interactiva/butoane functie Submeniu)


Tasta GALBENA: comutator pentru formatul imaginii; Tasta ALBASTRA: comutator rezolutie HDMI

24. TTX ((Deschidere servicii interactive)
25. FAV (Deschidere lista Favorite)


2. CONEXIUNI

Exista tipuri diferite de televizoare si alte dispozitive, pe care le puteti conecta la STB.
In exemplele urmatoare veti gasi cele mai frecvente tipuri de conexiuni.

2.1. Conectare la TV

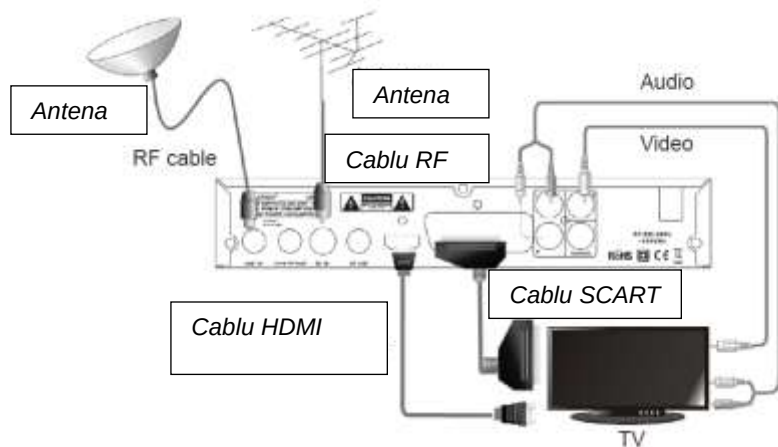

2.2. Conectarea unui sistem Hi-Fi

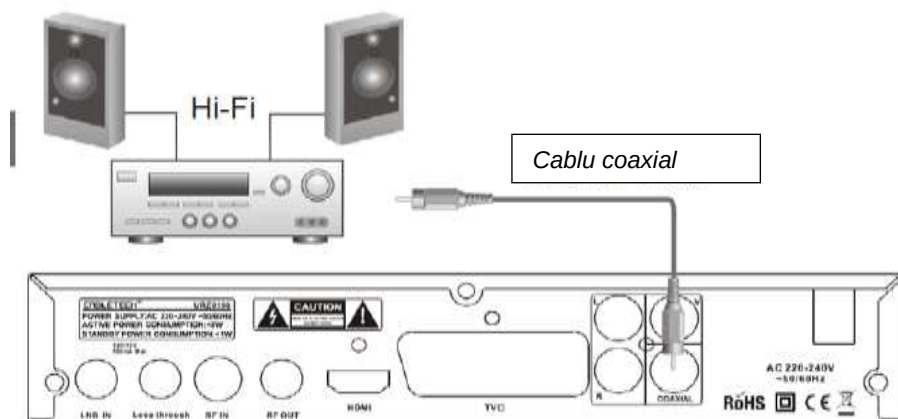

3. PORNIRE

3.1 Instalare

Daca utilizati dispozitivul STB pentru prima data, veti vedea meniul de instalare. Apasati tastele cursorului pentru a seta limba, tara ,modul afisarii si rezolutia ecranului. Apasati tasta "DREAPTA" sau "STANGA" pentru a selecta optiunea DVB-T sau DVB-S/S2. Selectati optiunea „OK” si apasati tasta "OK" pentru a incepe cautarea canalelor.



3.2 Hotkey

Pe modul de vizualizare TV, puteti face urmatoarele:

Apasati butonul SUS / JOS pentru a schimba canalul.

Apasati butonul STANGA / DREAPTA pentru a regla volumul.

Utilizati tastele numerice pentru a schimba canalul direct.

Apasati butonul OK pentru a intra in lista de canale.

Apasati butonul BACK pentru a trece la canalul anterior.

Apasati butonul SUBTITRARE pentru a selecta limba de subtitrare.

Apasati butonul FAV pentru a intra in lista de FAVORITE.

Apasati butonul EPG pentru a accesa meniul EPG.

Apasati butonul INFO pot deschide bara de informatii, apoi apasati butonul INFO din nou, se vor afisa parametrii canalului curent.

4. PROGRAMARE

1. Apasati butonul „MENIU” pentru a accesa meniul principal.
2. Apasati tasta „DREAPTA” sau „STANGA” pentru a selecta optiunea „Program”, apasati apoi butonul „OK” pentru a accesa meniul programului.
3. Apasati tastele cursorului „SUS” sau „JOS” pentru a selecta pozitia dorita si apasati tasta „OK”/ „DREAPTA” pentru a accesa submeniul.
4. Apasati tasta „EXIT” pentru a reveni la meniul principal.



4.1 Editare programe

1. In meniul "Programului", selectati optiunea "Editare Program" si apasati butonul "OK", vi se cere sa introduceti parola (parola implicita este "000000").
2. In meniul de Editare al programului, puteti sa apasati butonul "STANGA" sau "DREAPTA", pentru a selecta optiunile Toate Canalele TV sau Toate Posturile Radio.
3. Apasati butonul "UP" sau "DOWN" pentru a selecta canalul, apasati butonul "OK" pentru a previzualiza canalul TV dorit.




Utilizati acest meniu pentru a muta un canal, a omite, a bloca, a sterge, a trece un canal in lista de favorite si a redenumi un canal.

Mutarea unui canal

Apasati butonul ROSU, canalul selectat va fi marcat cu simbolul  apasati apoi butoanele cursorului „SUS

sau „JOS” pentru a muta canalul selectat in pozitia dorita. Apasati butonul „OK” pentru confirmare.

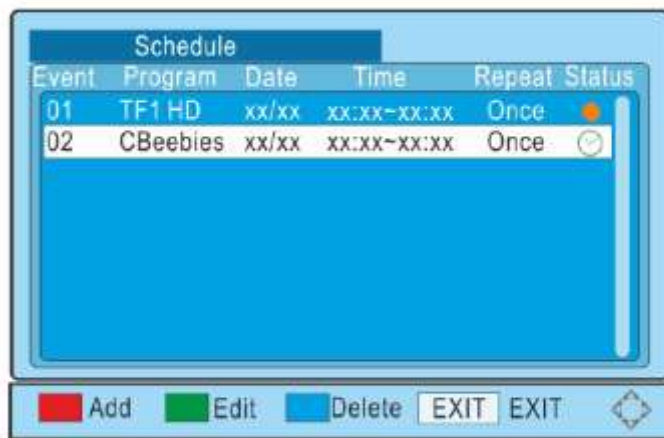

Omitere canal

Apasati butonul VERDE, canalul selectat va fi marcat cu simbolul „”, se va omite canalul selectat in timp ce schimbati canalul pe tot ecranul.

Blocare canal

Apasati butonul GALBEN, canalul selectat va fi marcat cu simbolul „”, canalul selectat va fi blocat. Canalul blocat va fi scos in evidenta, apasati butonul GALBEN inca o data pentru a elimina simbolul e Blocare a canalului.



Stergere canal

Apasati butonul ALBASTRU, o fereastra de confirmare va aparea. Apasati butonul „OK” pentru a sterge canalul selectat din lista de canale. Apasati butonul „EXIT” pentru anulare.

Canale favorite (FAV)


Apasati butonul „FAV”, apoi butoanele cursorului „SUS” sau „JOS” pentru a selecta Tipul Canalelor Favorite si apasati butonul „OK”, canalul selectat va fi marcat cu un simbol „”. Canalul selectat va fi adaugat la lista de FAVORITE. Marcati canalul FAV, apasati butonul FAV inca o data pentru a indeparta simbolul FAV.

4.2 EPG (Accesarea ghidului electronic de programe)

In meniul EPG, puteti apasa butonul „DREAPTA” sau „STANGA” pentru a schimba canalele.
 Apasati butoanele „SUS” sau „JOS” pentru a selecta evenimentele.
 Apasati butonul „OK” pentru a inregistra evenimentele.
 Apasati butonul „INFO” pentru a accesa Lista de carti.

Nota: Puteti apasa de asemenea butonul „EPG” pentru a accesa direct meniul EPG.

In meniul de setare al cronometrului (lista de carti), puteti seta cronometrul programarii.
 Apasati butonul "ROSU" pentru a adauga temporizare.
 Apasati butonul "VERDE" pentru a edita temporizare.
 Apasati butonul "BLUE" pentru a sterge temporizare.

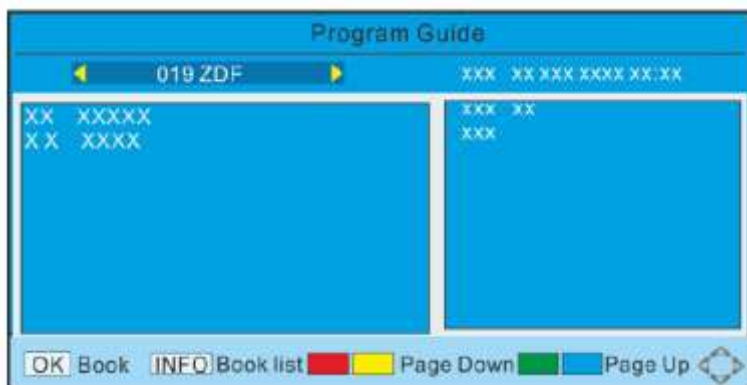

Tipul canalului: TV/Radio

Numarul Canalului : Apasati butonul "STANGA" / "DREAPTA" pentru a schimba numarul canalului.
Denumire Canal: Puteti selecta un canal dorit drept canal de trezire.
Data pornire: Apasati tastele numerice pentru a introduce data.
Ora pornire: Introduceti ora de incepere cu tastele numerice.
Ora oprire: Introduceti ora de oprire cu tastele numerice.
Repetare: O data / Zilnic / Saptamanal
Mod: Vizualizare / Inregistrare



5. IMAGINI

1. Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "STANGA" sau "DREAPTA" pentru a evidientia optiunea "Imagine", apoi apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul Imagine.
3. Apasati butoanele cursorului "SUS" sau "JOS" pentru a evidientia pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "STANGA" / "DREAPTA" pentru a seta pozitia.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.

Meniul Imagine va permite sa setati Formatul imaginii, Rezolutia, Formatul TV si Iesirea Video.
Formatul imaginii: 4:3 Letter Box/16:9 Wide Screen/16: 9PillarBox /Auto / 4:3 Complet / 4:3 Pan & Scan/16: 9 Pan & Scan
Rezolutie: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i /1080P(50 Hz)/1080p (60Hz)
Format TV: PAL / NTSC
Iesire video: CVBS / RGB



6. CAUTARE CANALE

6.1 Meniul principal cautare canal

1. Apăsați butonul "MENU" pentru a intra în meniul principal.
2. Apăsați "DREAPTA" sau butonul "STÂNGA" pentru a evidenția "Căutare canal", apoi apăsați pe butonul "OK" pentru a intra în meniul de căutare Canal.
3. Apăsați butonul "UP" sau "DOWN" cursor pentru a evidenția dorit element, iar apoi apăsați butonul "OK" / "dreptul" de a intra în sub-meniul.
4. Apăsați butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.



6.2 Cautare canal terestru


1. Cautare automata

Selectati optiunea „Cautare automata“, apăsați butonul „OK“ pentru a porni „Cautarea automata“. In timp ce prin cautarea automata a canalelor se vor sterge toate canalele existente ale receptorului. Apăsați butonul „EXIT“ pentru anulare.

2. Cautare manuala

1. Selectati optiunea „Cautare manuala“, apăsați butonul „OK“ pentru a activa meniul Cautare manuala.
2. Apăsați butoanele cursorului „Stanga“ sau „Dreapta“ pentru a seta Canalul de frecventa, apoi apăsați butonul „OK“ pentru a porni scanarea canalelor.



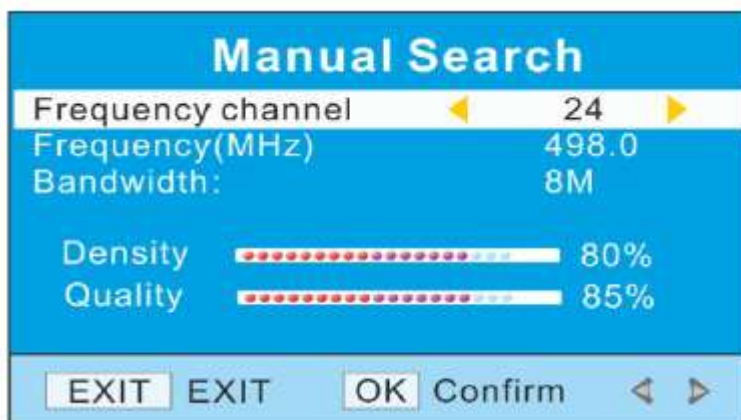

3. Tara

Apasati butoanele cursorului „Stanga” sau „Dreapta” pentru a seta tara.

4. Antena

Apasati butoanele cursorului „Stanga” sau „Dreapta” pentru a seta Puterea antenei.

Cand optiunea este selectata, aparatul va alimenta antena cu o putere de 5V.

Cand optiunea nu este selectata, aparatul nu va fi alimentat cu energie.

6.3 Cautare canal satelit


Acest meniu va permite sa schimbati setari precum Satelit, Tip LNB, Frecventa LNB, Dispozitiv de receptie-transmisie, 22KHz, Putere LNB si mod DiSEqC. Apasati butonul ALBASTRU pentru a scana canalele.

1. Lista canale satelit

Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.

Apasati butonul "UP" sau butonul "DOWN" pentru a evidenta optiunea "Cautare canal", apoi

apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul "Dish Setup".

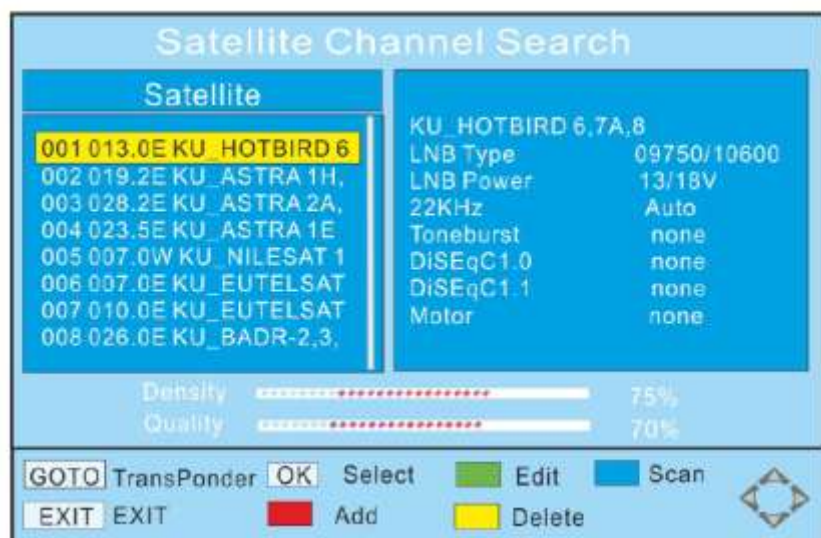

Butonul GO TO: Accesati lista

Butonul ROSU: Adaugare

Butonul VERDE: Editare

Butonul GALBEN: Stergere

Butonul ALBASTRU: Scanare canale

2. Lista dispozitivelor

Butonul GO TO: Accesare

Butonul ROSU: Adaugare dispozitiv

Butonul VERDE: Editare dispozitiv

Butonul GALBEN: Stergere dispozitiv

Butonul ALBASTRU: Scanarea dispozitiv



6.4. Gestionare DB

Incarcare de pe dispozitivul USB: Incarcare lista canale de pe dispozitivul USB

Backup pentru dispozitivul USB: Backup lista canale pentru dispozitivul USB



7. ORA

1. Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul „DREAPTA” sau "STANGA" pentru a evidientia optiunea "Ora" apoi apasati butonul "OK" pentru a accesa meniul orei.
3. Apasati butoanele cursorului "UP" sau "DOWN" cursor pentru a evidientia pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "STANGA" / "DREAPTA" pentru a seta.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.

Decalare ora:

Puteti seta decalarea orei pe optiunea Auto / Manual.

Fus orar:

Acest meniu este valabil numai atunci cand este selectata optiunea "Manual", din meniul de Decalare a orei. Intervalul fusului orar este cuprins intre "-12 ~ +12".

Sleep:

Puteti seta optiunea Sleep pe Off/1-12 ore.

In cazul in care dispozitivul STB nu primeste nici o comanda timp de 1-12h pe panoul frontal sau pe dispozitivul Remote si nu exista nici un eveniment pe timer, dispozitivul STB va intra automat in modul standby.

Daca optiunea Off este selectata, dispozitivul STB nu poate intra automat in modul standby.

Auto Standby:

In cazul in care dispozitivul STB nu primeste nici o comanda timp de 3h pe panoul frontal sau pe dispozitivul

Remote si nu exista nici un eveniment pe timer, dispozitivul STB va intra automat in modul standby.
Dispozitivul STB nu poate intra automat in modul standby.

8. OPTIUNI

1. Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "DREAPTA" sau butonul "STANGA" pentru a evidentia "Option", apoi apasati butonul "OK" pentru a intra in meniu.
3. Apasati butonul cursorului "UP" sau "DOWN" pentru a evidentia pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "STANGA" / "DREAPTA" pentru a seta pozitia dorita.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.



Acest meniu va permite sa setati limbajul OSD, limba de subtitrare, limbajul audio si limbajul audio digital.

Limbajul OSD: puteti seta limbajul OSD.

Limba subtitrare: puteti seta limba subtitrarii.

Limbajul audio: puteti seta limbajul audio.

Audio digital: PCM/OFF/RAW HDMI PORNIT/ RAW HDMI OPRIT



CONAX CONDITIONAL ACCESS:

Acest meniu poate afisa anumite informatii si setarea cardului CA.

9. SISTEM

9.1 MENIUL PRINCIPAL AL SISTEMULUI

1. Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.
2. Apasati butonul "DREAPTA" sau "STANGA" pentru a evidentia optiunea "Sistem", apoi apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul Sistemului.
3. Apasati butoanele cursorului "UP" sau "DOWN" pentru a evidentia pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "OK" / "DREAPTA" pentru a accesa sub-meniu.

4. Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.

9.2 Control parental

1. In meniul "Sistem", selectati optiunea "Control parental" si apasati tasta "OK", vi se cere sa introduceti parola (parola implicita este "000000").

2. Dupa introducerea parolei corecte apasand tastele numerice, pe afisaj apare meniul Controlului parental.



3. Apasati tasta "DREAPTA" sau "STANGA" pentru a seta varsta pe Opre/04-18.

9.3 Setare parola

In meniul "Sistemului", selectati optiunea "Setare Parola" si apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul Setarii Parolei.

Introducere parola veche: Parola implicită este "000000"

Introducere parola noua: Pentru a schimba parola.

Confirmare Parola: Pentru a confirma noua parola.



9.4 Setari prestabilite


Acest meniu va permite sa resetati dispozitivul STB pe setarile din fabrica, stergeti toate canalele existente.



1. In meniul "Sistemului", selectati optiunea "Revenire la setarile din fabrica" si apasati butonul "OK", vi se cere sa introduceti parola (parola implicita este "000000").

2. Dupa introducerea parolei corecte apasand tastele numerice, apasati butonul "OK" pentru a reveni la setarile

implicite din fabrica. Apasati tasta "EXIT" pentru a anula.

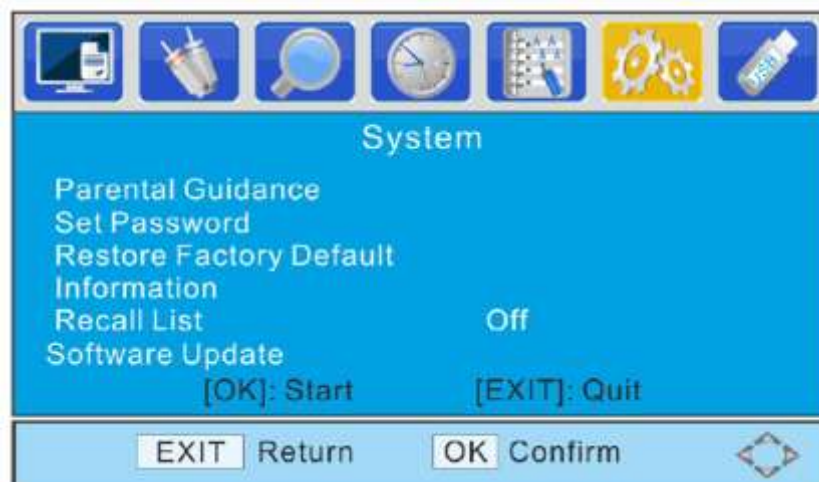

9.5 Informatii

Acest meniu afiseaza informatiile privind modelul, versiunea SW si versiune HW.

9.6 Actualizare soft

1. Oferim functiile necesare utilizatorului pentru actualizarea soft-ului prin OAD.

Optiunea "Start Time" este valabila doar atunci cand este selectata optiunea "On" in "Status".

Introduceti ora cu ajutorul tastelor numerice, dispozitivul STB-ul se va actualiza automat in acest timp.

2. Utilizatorii pot sa actualizeze, de asemenea, versiunea software-ului cu ajutorul dispozitivului USB.

Apasati butonul cursorului pentru a selecta pozitia dorita, apoi evidentiati soft-ul si apasati butonul "OK" pentru a



incepe actualizarea.

10. USB

10.1 Meniu principal USB

1. Apasati butonul "MENIU" pentru a intra in meniul principal.

2. Apasati butonul "STANGA" sau „DREAPTA” pentru a evidientia optiunea "USB" , apoi apasati butonul "OK" pentru a intra in meniul USB.

3. Apasati butoanele cursorului "UP" sau "DOWN" pentru a selecta pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "OK" / "RIGHT" pentru a accesa sub-meniul.

4. Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni la meniul principal.

10.2 Multimedia



Aceasta functie va permite sa redati fisiere stocate pe portul USB. Puteti reda muzica, fotografii, filme si fisiere PVR.

1. In meniul Multimedia, apasati butoanele cursorului "DREAPTA" sau „STANGA” pentru a selecta o pozitie dorita, apasati butonul "OK" pentru a acesa sub-meniul.
2. Apasati butonul "UP" sau "DOWN" al cursorului pentru a evidientia fisierul care doriti sa fie redat.
3. Apasati butonul "OK" pentru a reda fisierul sau pentru a intra in sub-meniu.
4. Apasati butonul "EXIT" pentru a iesi.



10.3 Configurare imagini

Durata slide: Pentru a seta durata de expunere a fotografiilor la 1/2/3/4/5/6/7/8s.

Modul Slide: Pentru a seta modul de expunere al fotografiilor de la modul Aleatoriu, Normal, Orizantal dreapta sus, Vertical stanga jos etc.

Format imagine: Pentru a seta formatul fotografiilor pe optiunile Pastrare / Renuntare.



10.4 Configurare filme

Specificatii subtitrare: Pentru a seta specificatiile Subtitrarii pe NORMAL /MIC

Subtitrare BG : Pentru a seta Subtitrarea filmelor BG pe Transparent / Gri / Galben Verde / Alb

Culoare Font Subtitrare: Pentru a seta culoarea fontului subtitrarii pe Rosu / Albastru / Verde / Alb / Negru



Nota: Unele dintre fisierele cu filme cu rata mare de biti nu pot fi suportate de catre receptor, probabil, pentru limitare de sistem.

10.5 Configurare PVR

Acest meniu va permite sa setati configurarea PVR (Personal Video Recording).

Apasati butonul "UP" sau "DOWN" al cursorului pentru a selecta pozitia dorita, iar apoi apasati butonul "OK" / "RIGHT" pentru a intra in sub-meniu.

Apasati butonul "EXIT" pentru a reveni.

Dispozitiv de Inregistrare

Apasati butonul "STANGA" sau "DREAPTA" al cursorului pentru a selecta dispozitivul de inregistrare.

Optiuni defazare temporala 0.5GB/1.0GB/1.5GB/2.0GB/2.5GB/3.0GB/3.5GB / 4.0GB.



Format

1. Acest meniu va permite sa formatati discul.



2. Apasati butonul cursorului pentru a selecta optiunea disc si Sistemul Fisierului.

Apasati butonul "OK", apare o fereastră. Apasati butonul "OK" pentru a formata. Apasati butonul "EXIT" pentru a anula.

11. OPTIUNI SUPLIMENTARE

11.1 Inregistrare

Inregistrare instant

- Pe modul de vizualizare, apasati butonul "INREGISTRARE" pentru a porni imediat inregistrarea pe canalul curent.
- Apasati butonul "STOP" pentru a opri inregistrarea, atunci apare o fereastra de confirmare.
- Apasati butonul "OK" pentru a opri inregistrarea. Apasati butonul "EXIT" pentru a continua inregistrarea.



11.2 Defazare temporală (TIMESHIFT)

Defazarea temporală poate fi efectuată pe modul vizualizării apăsând butonul „TIME-SHIFT”.

În timpul redării, puteți efectua următoarele:

- Apasati butonul „REDARE/PAUZA” pentru a porni sau a intrerupe redarea.
- Apasati butonul „DERULARE ÎNAINTE” pentru a derula redarea înainte.
- Apasati butonul „DERULARE ÎNAPOI” pentru a derula redarea înapoi.
- Apasati tasta „STOP” pentru a opri Defazarea temporală. Veti reveni astfel la modul de vizualizare al programului curent.



Nota: Defazarea temporală va fi disponibilă numai atunci când un dispozitiv USB HDD este conectat la sistem și viteza de citire / scriere este suficient de mare pentru a face asta.

Nota: Va rugăm să selectați un marcaș renumite de dispozitive USB HDD 2.0 sau un stick USB pentru înregistrare și defazare temporală, cum ar fi Samsung, Hitachi și Sony. Se poate ca unele dispozitive USB, să nu fie suportate din cauza calitatii lor.

12. DEPANARE

În unele regiuni, semnalul digital terestru poate fi slab. Prin urmare, este recomandabil să utilizați o antenă cu amplificator incorporat, pentru a putea viziona canalele cu semnal slab.

Probleme	Cauze posibile	Solutii
Indicatorul Standby nu se aprinde	Cablul de alimentare nu este conectat	Verificati cablul de alimentare
Nici un semnal gasit	Antena este deconectata Antena este deteriorata/aliniata gresit In afara zonei semnalului digital	Verificati cablul antenei Verificati antena Consultati furnizorul
Fara imagine si fara sunet	Optiunea SCART/AV nu este selectata la televizor	Selectati un alt canal
Mesajul „Canal codat”	Canalul este codat	Selectati un post diferit
Telecomanda nu functioneaza	Receptor oprit Receptorul nu este orientat corect Panoul frontal este acoperit Bateriile telecomenzii sunt descarcate	Conectati si porniti receptorul Orientati receptorul spre panoul frontal Verificati obstacolele Inlocuiti bateriile telecomenzii
Telecomanda nu va actiona dispozitivul STB	(1) Bateriile telecomenzii trebuie inlocuite (2) Un obstacol blocheaza semnalul dintre telecomanda si dispozitivul STB	(1) Inlocuiti bateriile (2) Asigurati-va ca nu exista obstacole intre telecomanda si receptor

Dupa mutarea dispozitivului STB in alta incapere veti observa ca nu veti mai receptiona semnal digital	Conexiunea antenei este slaba datorita unui distribuitor de semnal digital	Incercati o legatura directa cu antena
--	--	--

13. SPECIFICATII

TUNER & CANALE	✧ Conector intrare RF x2 (TIP IEC, IEC169-2, mama; TIP F, IEC169-4) ✧ CONECTOR IESIRE RF x2 (TIP IEC, IEC169-2, FE tata - (in bucla); TIP F, IEC169-24) ✧ Domeniu frecventa DVB-T: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) ✧ DVB-S/S2: 950MHz-2150MHz ✧ NIVEL SEMNAL: DVB-T: -15 ~ -70 dBm DVB-S/S2: -25 ~ -65 dBm
CARACTERISTICI Decodor Video Decodor Audio Formate video Iesire video Modulatie DiSEqC CAS	MPEG-2 MP@ML/MPEG-4 AVC/H.264 HP @L4.1 si MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1.2; PCM/HE-AAC V1.0 4:3LB/16:9WS/Auto/4:3 Full/4:3 PS CVBS/RGB/HDMI DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-S/S2: QPSK, 8PSK DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 Conax CAS 7.0
CONEXIUNI CABLU DE ALIMENTARE TUNER SPDIF PORT DATE HDMI SCART IESIRE AUDIO ANALOG IESIRE VIDEO COMPUSA	TIP FIX INTRARE RFX2, IESIRE RF x2 COAXIAL x1 SLOT USB IESIRE HDMI x1 La TV x1 Iesire Stereo DownMix (Stanga si Dreapta) x 1 Iesire video (compusa) x 1
ALIMENTARE TENSIUNE INTRARE CONSUM	AC 220~240V, 50/60Hz MAX. 8W

NOTA: Forma si specificatiile pot fi modificate fara o instiintare prealabila.



Reciclarea corecta a acestui produs (Deseuri provenind din echipamente electrice si electronice)

(Aplicabil in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare selectiva)

Acest simbol, afisat pe produs sau in literatura de specialitate, arata ca acesta nu ar trebui sa fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei sale de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului sau a sanatatii umane din reciclarea necontrolata a deeurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au achizitionat acest produs fie autoritatile locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii comerciali trebuie sa contacteze furnizorul si sa verifice termenii si conditiile din contractul de achizitie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale.

Fabricat in China pentru LECHPOL, Zbigniew Leszek, Mietne, Strada Garwolska nr. 1, 08-400 Garwolin.